


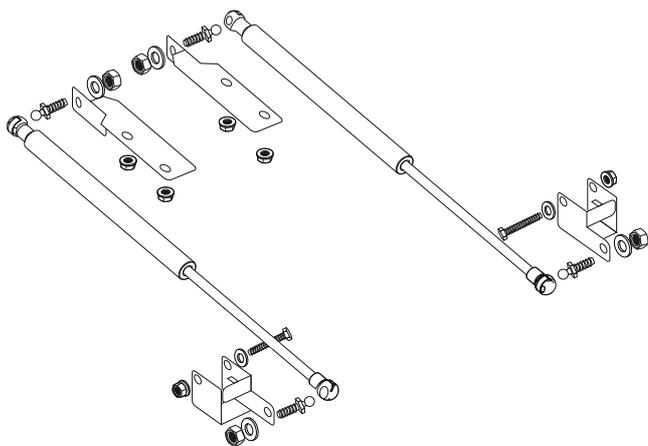

Гидропневматические упоры







Инструкция по установке

Part №: AB-LD-VS00-00

RU



Данный аксессуар рекомендуется устанавливать в автосервисе. Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством

EN

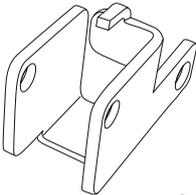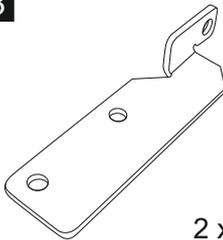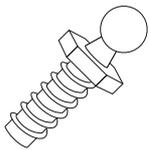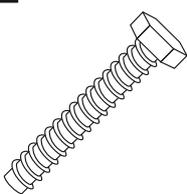
Комплектация

1  2 x	2  2 x	3  2 x	4  4 x M8	
5  4 x M8	6  4 x M8	7  6 x M6	8  2 x M6	9  2 x M6

Инструмент

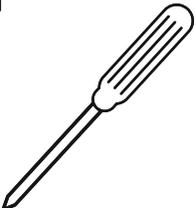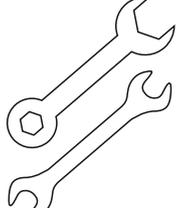1 	2 
---	---







RU

Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.



EN



Part №: AB-LD-VS00-00

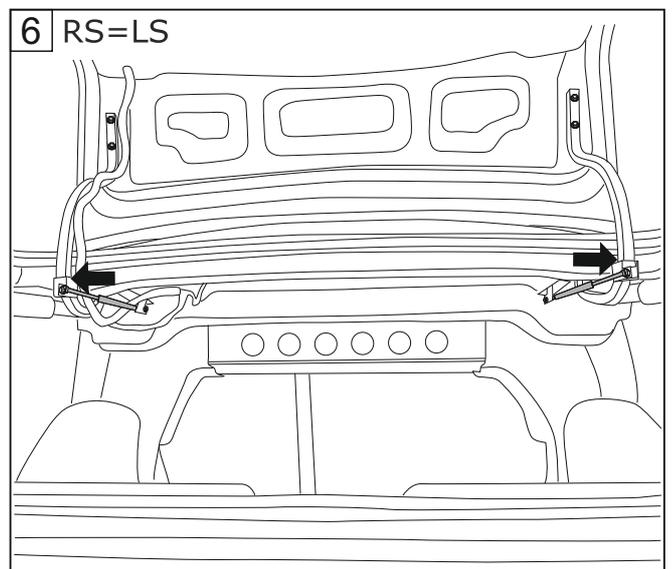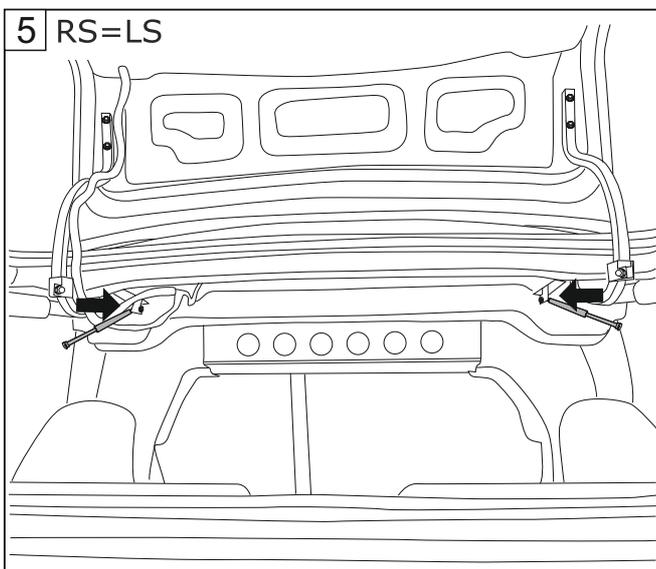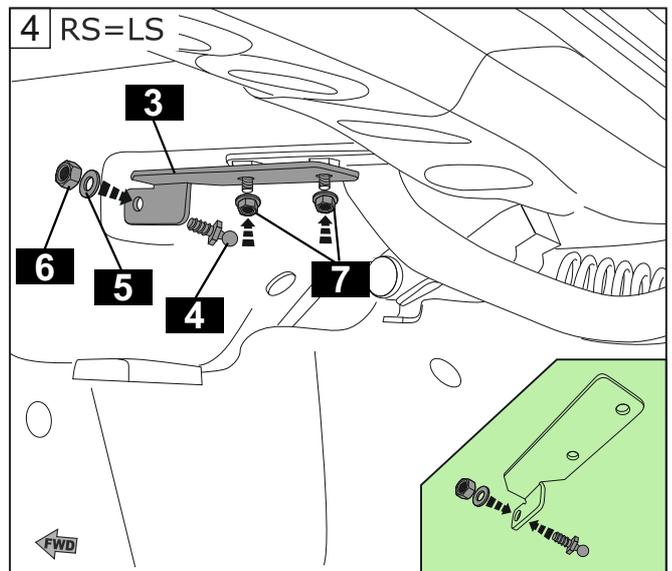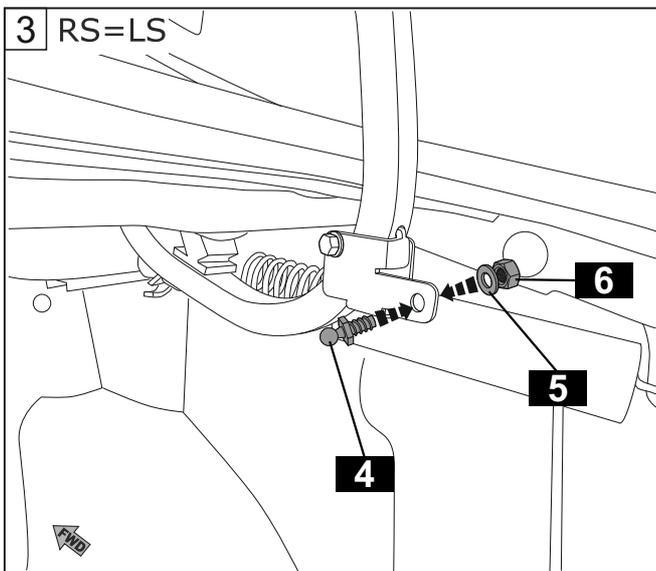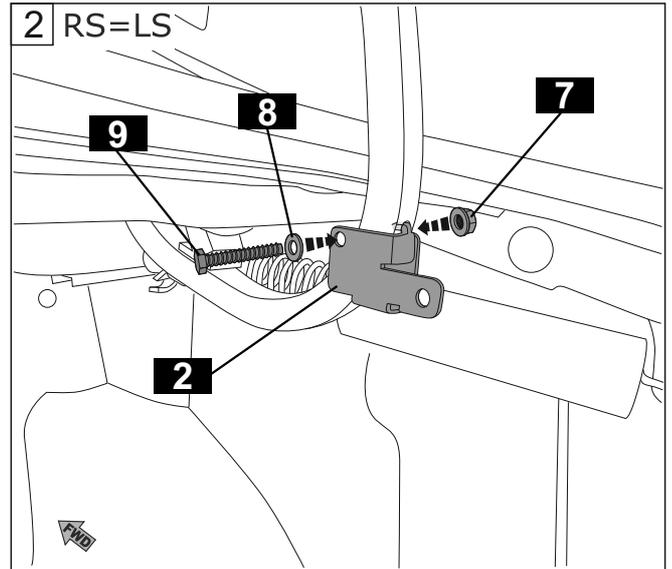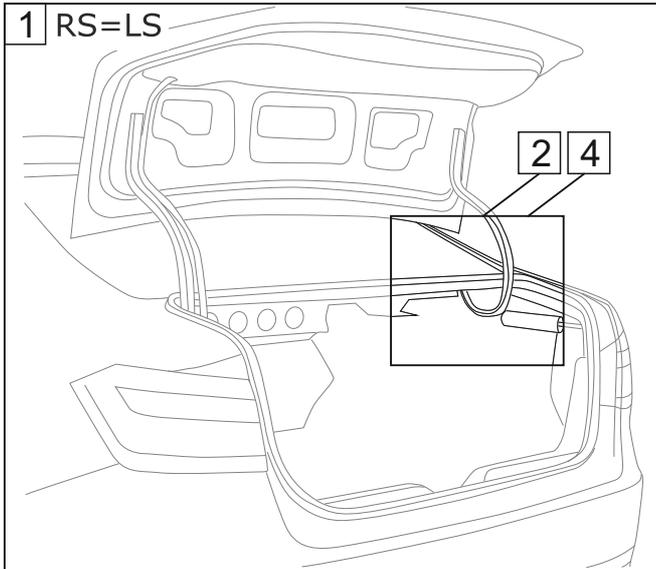

Part №: AB-LD-VS00-00

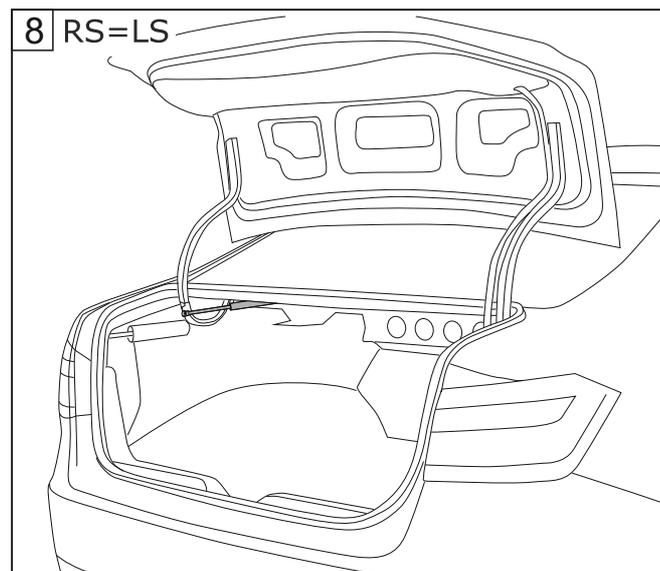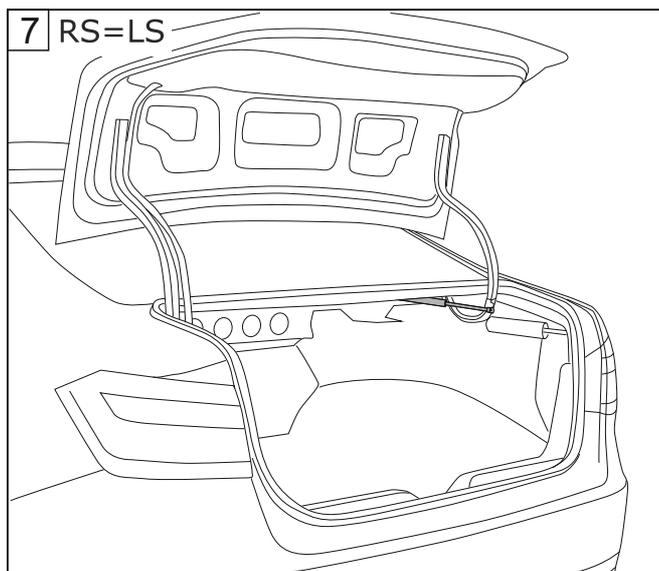

	ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.
	
	
	

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Гарантийный срок эксплуатации изделия на территории Российской Федерации 3 года со дня продажи

 Изготовитель:
 ООО «Атлант-Инжиниринг»
 Россия, г. Москва
 Сайт: www.pneumaticauto.com
 Email: info@pneumaticauto.com

 Представитель:
 ИП Филатов А.В.
 ОГРНИП: 311505006200042
 129329, г. Москва, ул.Кольская, д.7, стр.6
 Сайт: www.upory.ru
 Email: support@upory.ru
 Тел: +7(495)973-75-71