

Koffer

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Cherry Tiggo 4 2017->/4 Pro 2021-> Арт.: **СТК 22017**



Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства.
Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.team После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

SP controller (for trailer)

Voltage: 9 - 30 V
Max current in STB mode: 10 mA
Max current in OPR mode: 10 A

for Cherry

VL name	VL power
1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W

Koffer



www.koffer.team



www.koffer.team

www.koffer.team



Арт.: **СТК 22017**

2017->/4 Pro 2021->

Для Cherry Tiggo 4

к фаркопу (ТСУ)

Штатная электрика Koffer

Koffer

Koffer

Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Cherry Tiggo 4 2017->/4 Pro 2021->

Арт.: **СТК 22017**

Адрес производства: Компания Koffer_Россия г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X +7/343/290-41-52, /343/310-22-07 г. Уфа, Айская, 46 +7/347/2-460-900 www.koffer.team



www.koffer.team

Koffer


Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ) для Cherry Tiggo 4 2017->/4 Pro 2021->

Арт.: **СТК 22017**




www.koffer.team

Адрес производства: **Koffer**
Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, /343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team

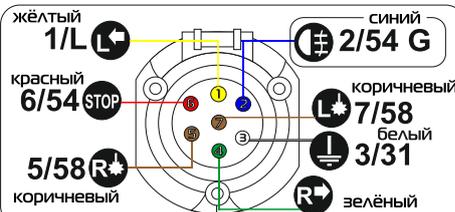

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD	красный / стоп-сигнал
BL	синий / противотуманки
L YL	жёлтый / левый поворотник
R GR	зелёный / правый поворотник
L+R BR	коричневый / габариты
RD	красный / + питание
BK	чёрный / масса
WT	белый / масса

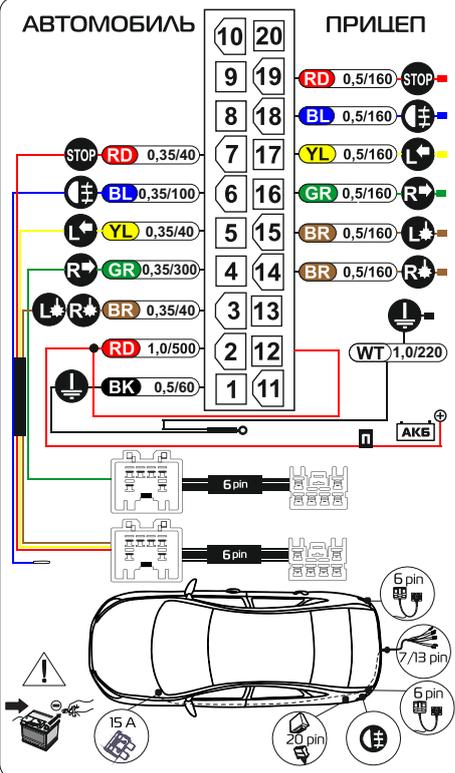

комплектация

- SP controller
- Шлейф
- Розетка
- Пыльник
- Установочный комплект розетки

инструмент

Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть. ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.