


## Боковые подножки



## Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8x20	8 шт.
	M8x30	24 шт.
Шайба	M8	40 шт.
Гайка	M8	16 шт.

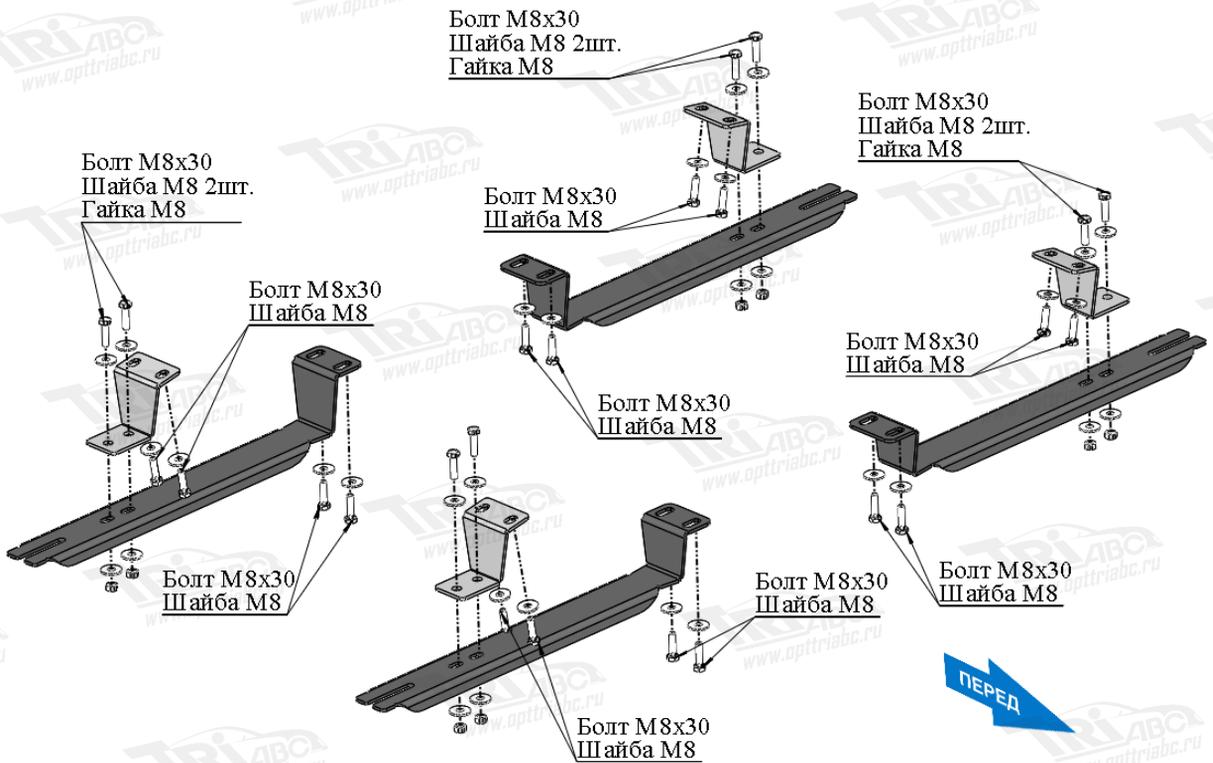

## Порядок установки комплекта порогов

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Подрезать и установить штатный пыльник на место.