


### Боковые подножки

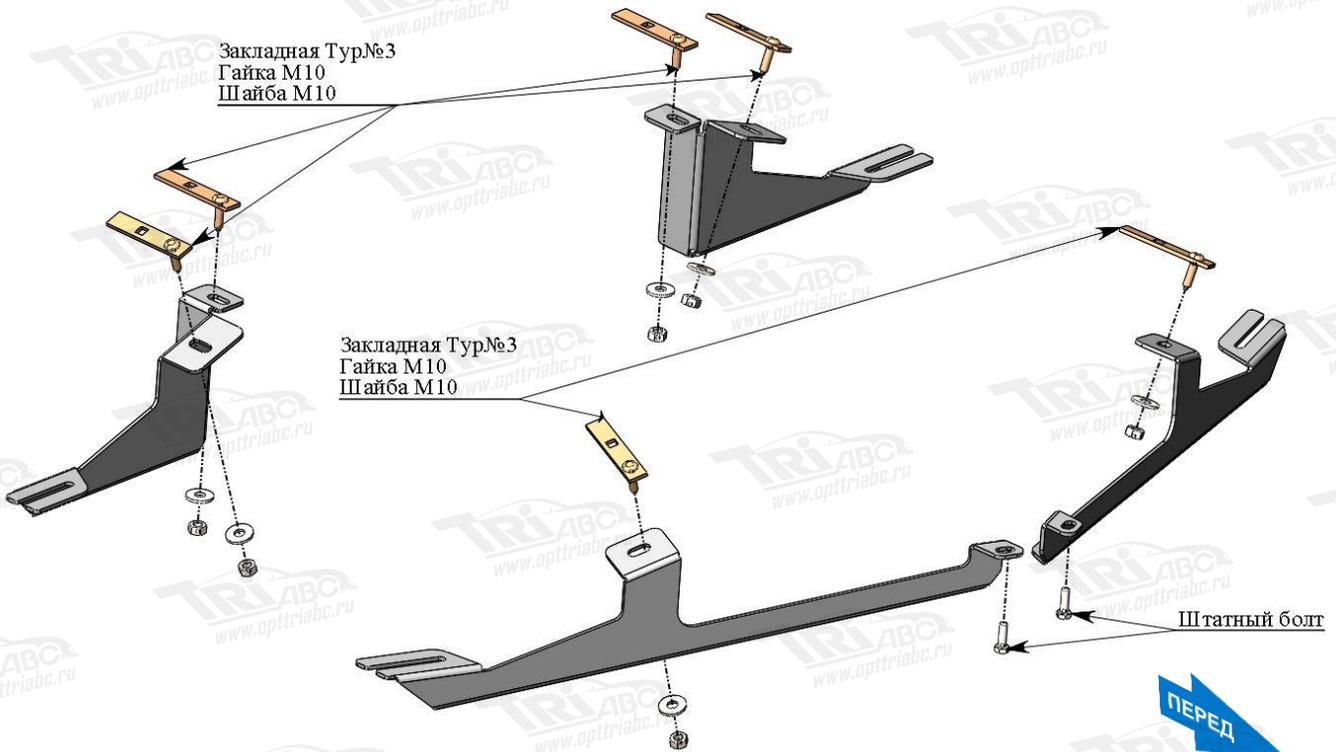


### Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Установить закладные планки согласно схеме.
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть. (М10-50Нм, М8-30 Нм, М6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	М8х20	8 шт.
	№3	6 шт.
Шайба	М8	8 шт.
	М10	6 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
	10	6 шт.
Закладная	№3	6 шт.
Гайка	М8	8 шт.
	М10	6 шт.


# Схема установки закладных планок

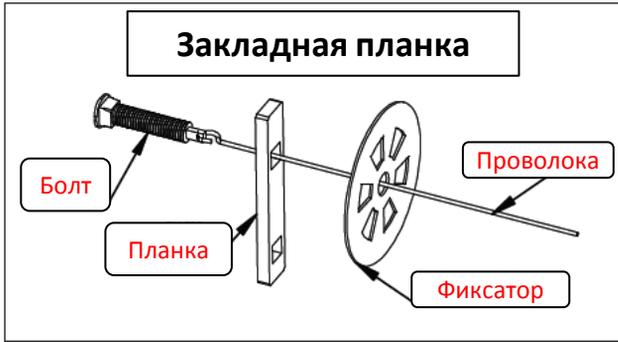


Соберите закладную планку согласно схеме.

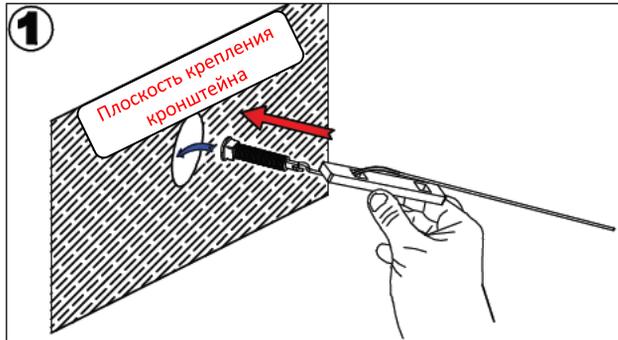

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

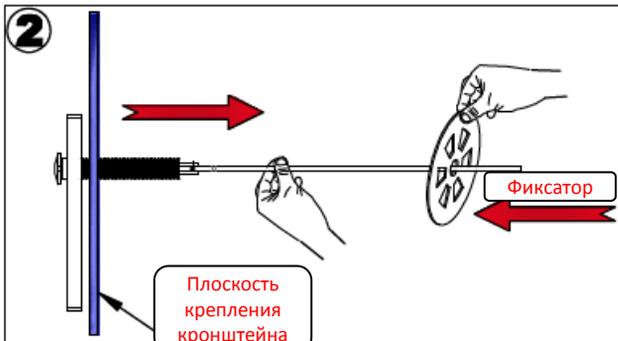

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

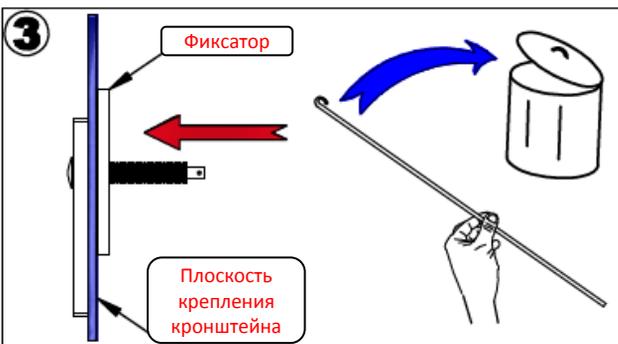

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.