


Боковые подножки

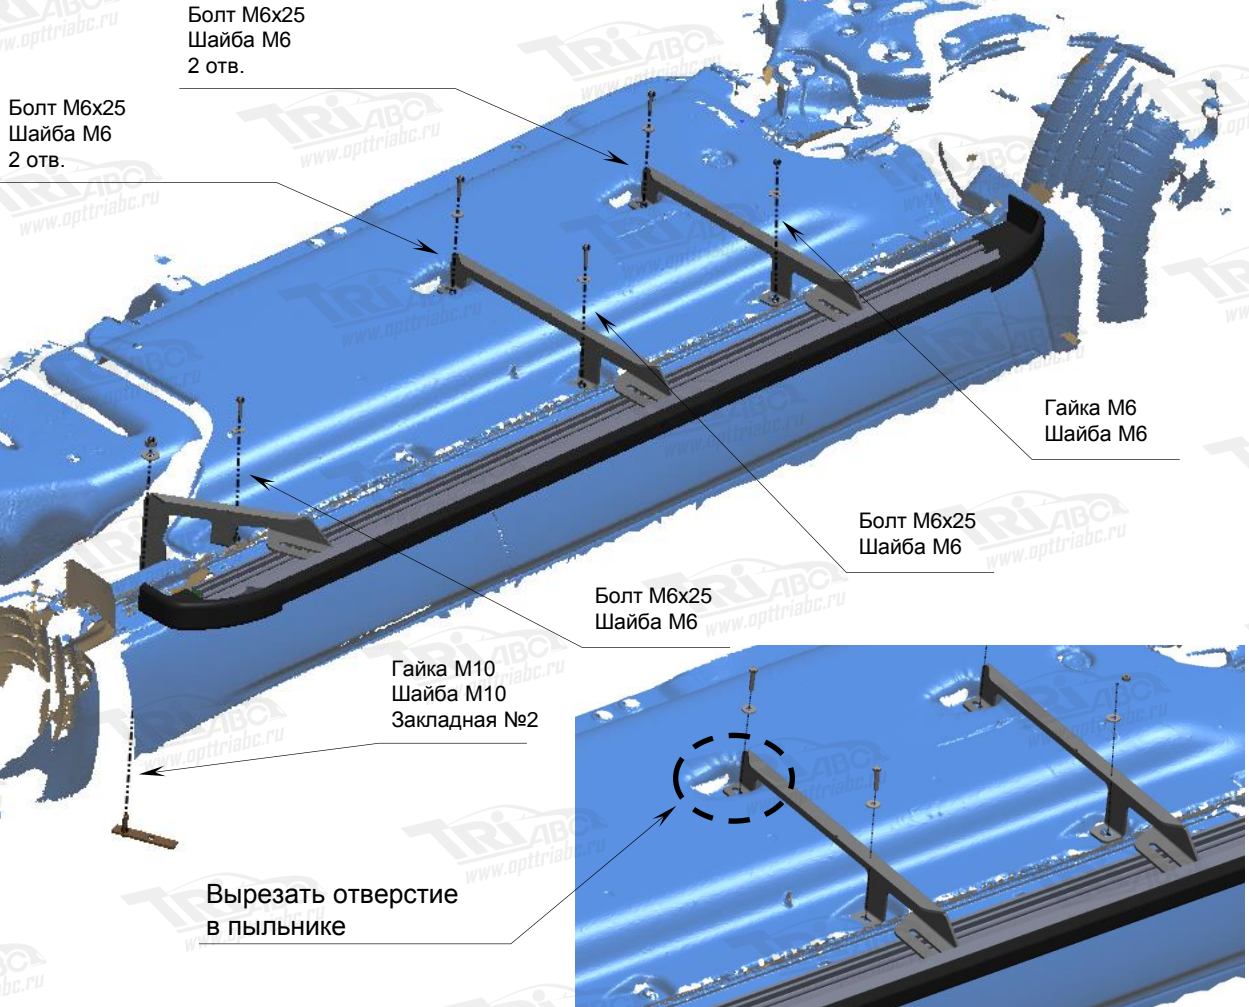


Порядок установки комплекта порогов

1. Установить кронштейны согласно схеме.
2. Для установки среднего кронштейна необходимо вырезать отверстие в пыльнике.
3. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
4. Отрегулировать положение подножек.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.	
	М6х25	8 шт.	
Шайба	М6	10 шт.	
	М8	12 шт.	
	М10	2 шт.	
Закладная	М10	2 шт.	№2
Гайка	М6	2 шт.	
	М8	12 шт.	
	М10	2 шт.	


Схема установки закладных планок

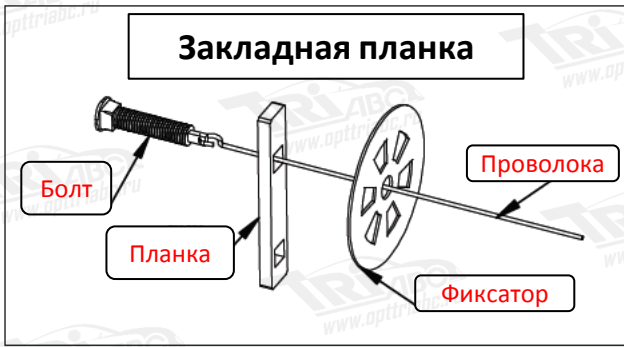


Соберите закладную планку согласно схеме.

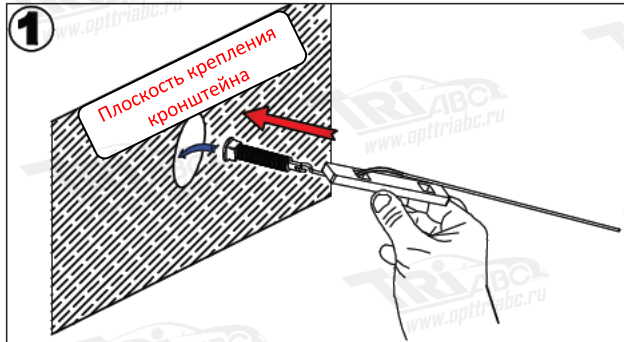

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

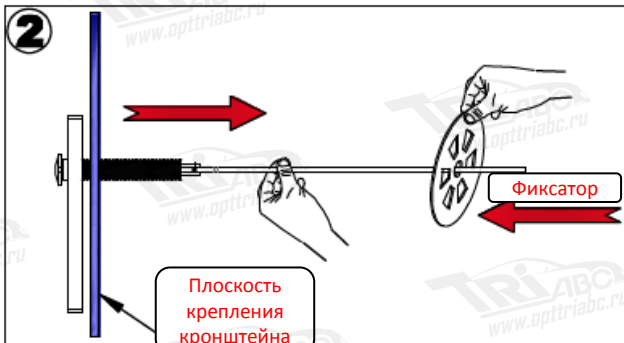

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

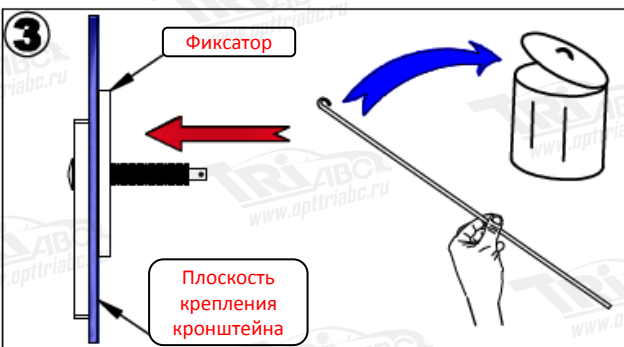

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.