


Боковые подножки

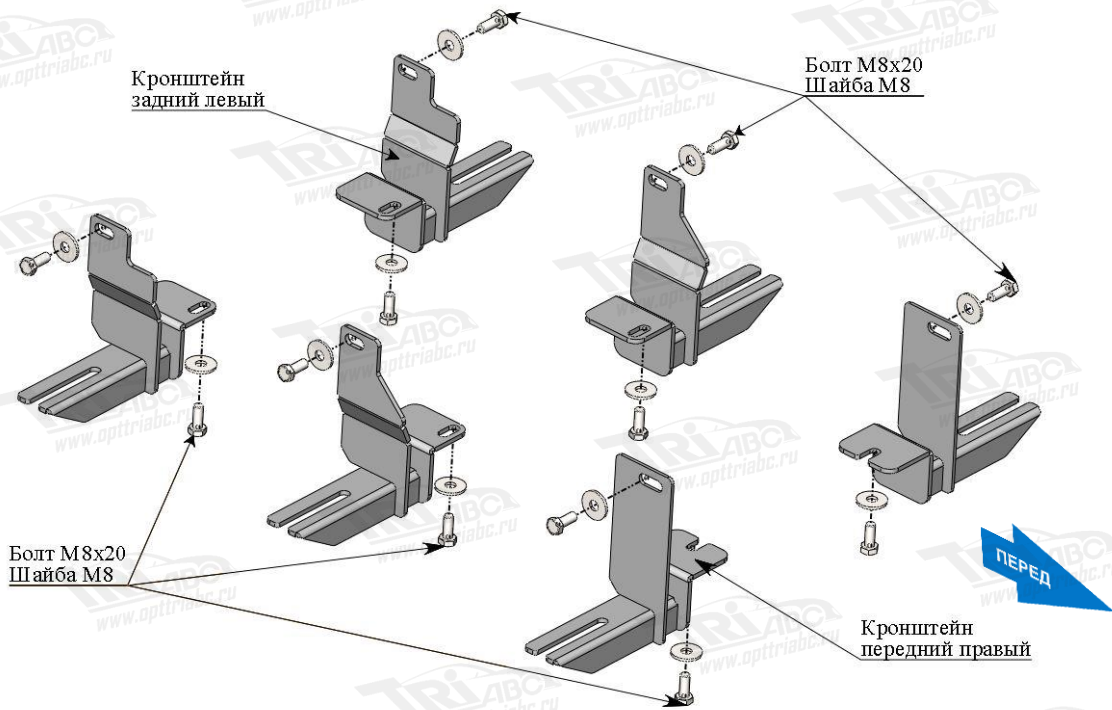

Порядок установки комплекта подножек.

1. Снять штатный пыльник порога автомобиля.
2. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
3. Установить кронштейны, используя вложенные болты.
4. Разметить и вырезать в штатном пыльнике порогов отверстия под кронштейны и установить пыльник на место.
5. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
6. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
7. Затянуть все точки крепления.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	24 шт.	
Гайка	М8	12 шт.	
Шайба увеличенная	М8	24 шт.	
Шайба гровер	8	24 шт.	

