


Боковые подножки

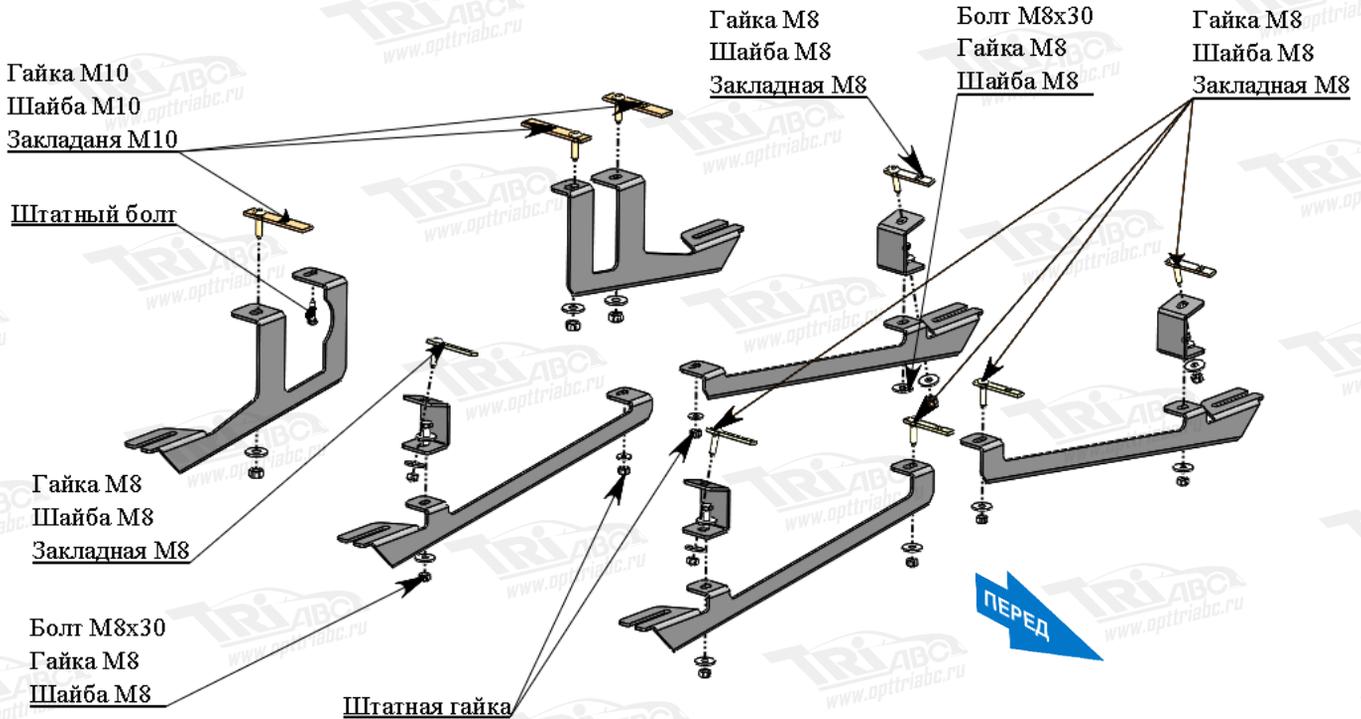

Порядок установки комплекта порогов

1. Снять штатный пыльник в месте крепления задних кронштейнов с обеих сторон а/м и установить закладные планки М10. См.схему и фото.
2. Установить задние кронштейны.
3. Установить задние пыльники, предварительно подрезав их «по месту».
4. С обеих сторон автомобиля извлечь пистоны крепления штатных боковых накладок и отогнуть накладки. В отверстия для крепления кронштейнов (См. фото) установить закладные планки М8.
5. Установить передний и средние кронштейны.
6. Зафиксировать штатную боковую накладку, в исходном положении пистонами, предварительно подрезав ее «по месту».
7. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
8. Отрегулировать положение подножек.
9. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул	
Болт	М8х20	12 шт.	
	М8х30	4 шт.	
Шайба	М8	26 шт.	
	М10	3 шт.	
Закладная	М8	6 шт.	01
	М10	3 шт.	03
Гайка	М8	22 шт.	
	М10	3 шт.	

Передний кронштейн



Средний кронштейн



Задний кронштейн



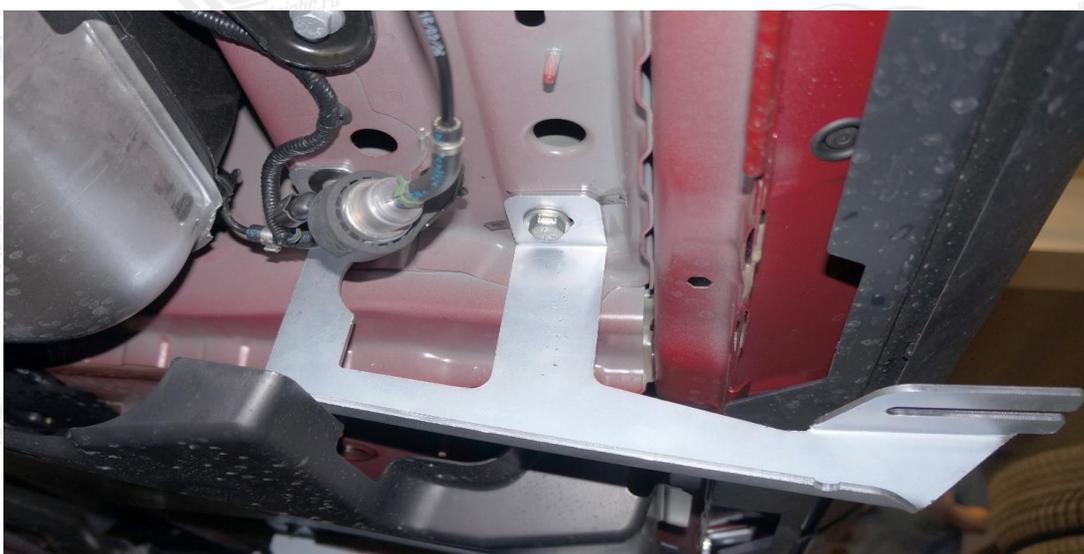


Схема установки закладных планок

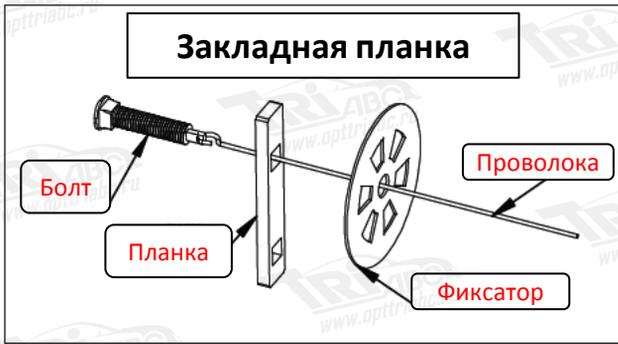

Соберите закладную планку согласно схеме.

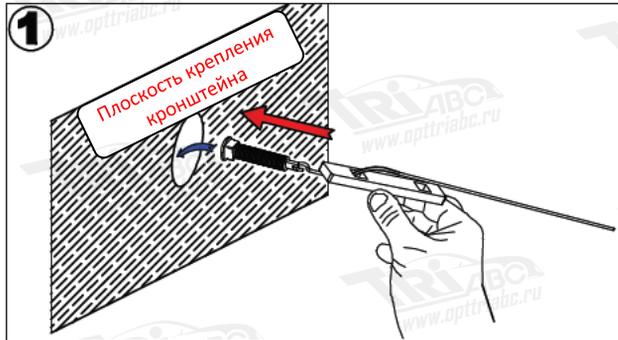

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.



Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.