


Боковые подножки

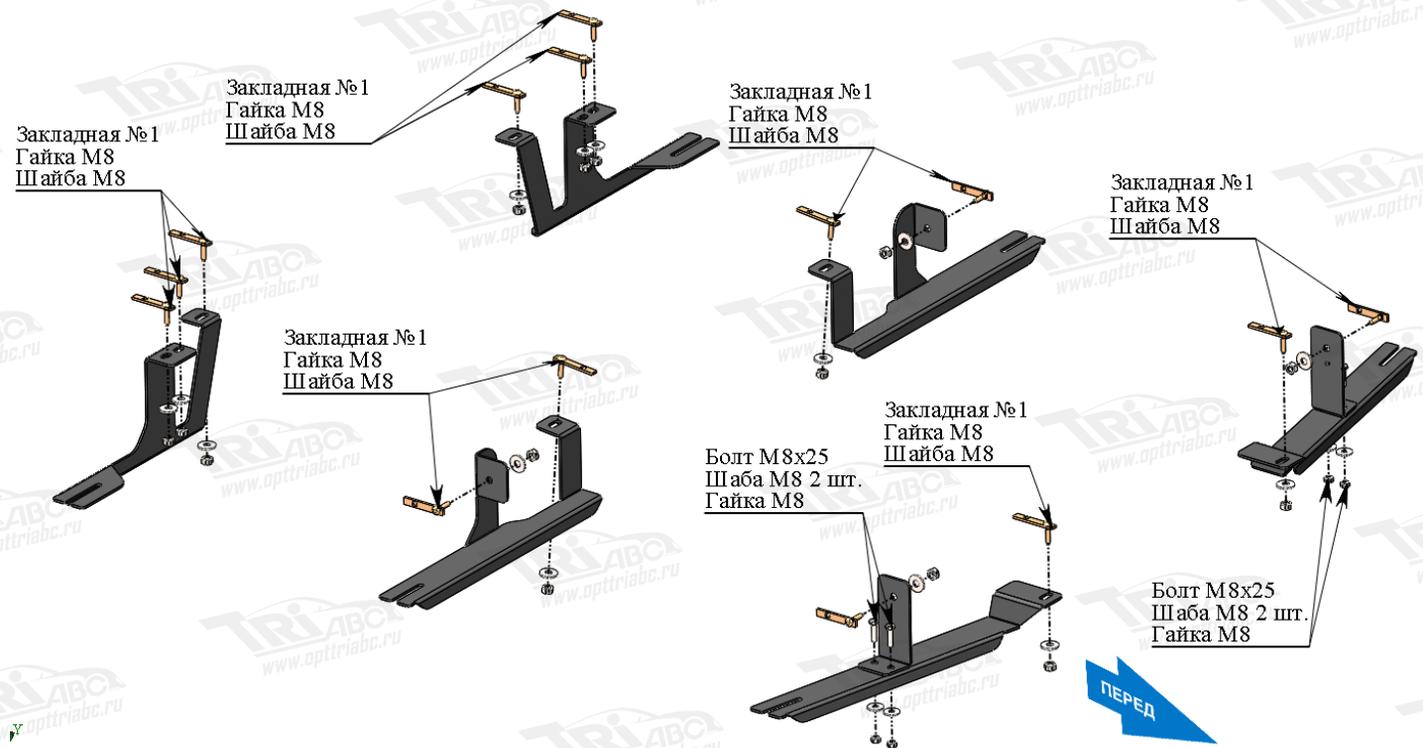

Крепление переднего кронштейна



Крепление среднего кронштейна



Крепление заднего кронштейна




Порядок установки комплекта подножек

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Для установки переднего левого кронштейна требуется снять абсорбер топливных паров. Нет необходимости разъединять топливные трубки. После установки крепежного уголка поставить абсорбер на место.
3. **ВНИМАНИЕ!** Внутренняя точка крепления переднего правого кронштейна скрыта слоем антикоррозионного покрытия. Необходимо нащупать отверстие в лонжероне под антикоррозионным покрытием и очистить это отверстие.
4. Установить закладные планки.
5. Установить кронштейны.
6. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
7. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
8. Затянуть все точки крепления. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8x20	12 шт.
	M8x25	4 шт.
	№1	14 шт.
Гайка	M8	30 шт.
Шайба	M8	34 шт.
Закладная	№1	14 шт.
		Тип. №1

Схема установки закладных планок

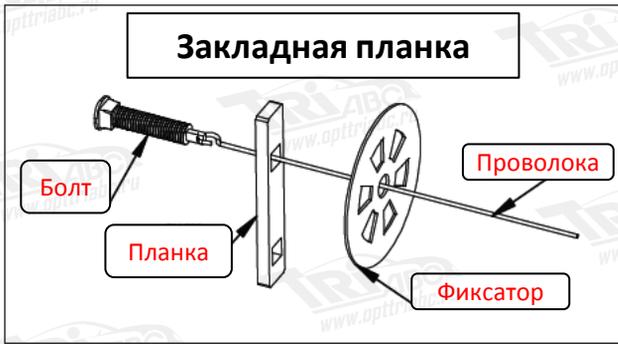


Соберите закладную планку согласно схеме.

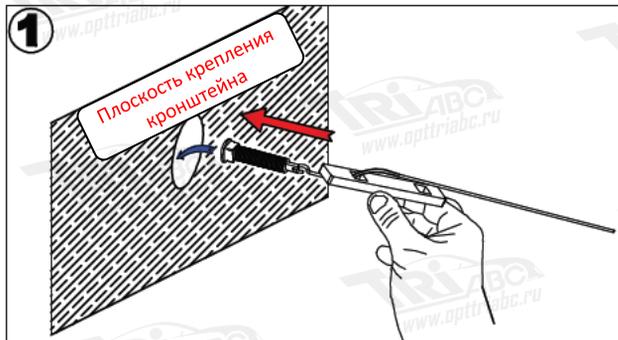

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

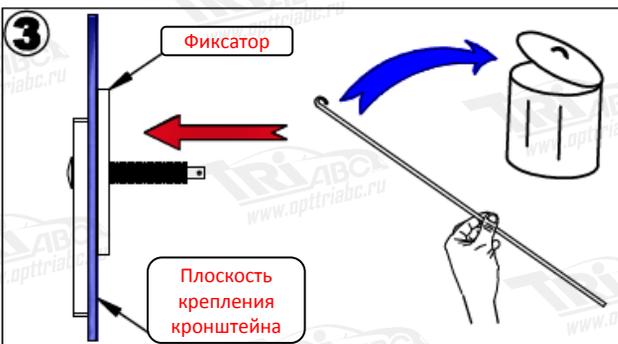

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.