

МАРКА, МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

АРТИКУЛ

Nissan Qashqai

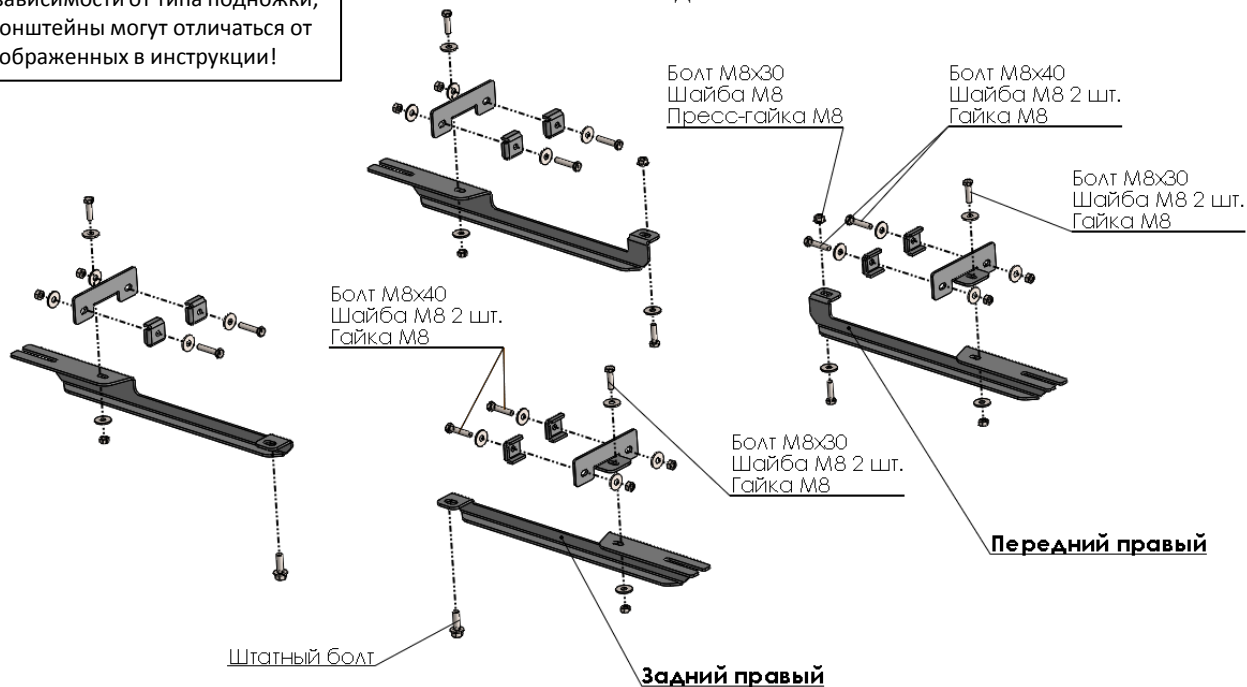
2014-

Все

все

 Альянс – NIQA.48.2078  
 Бриллиант – NIQA.60.2079  
 С2 – NIQA.45.2084

В зависимости от типа подножки, кронштейны могут отличаться от изображенных в инструкции!

**Боковые подножки**

**Передний правый кронштейн**
**Задний правый кронштейн**

**Порядок установки комплекта порогов**

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Для крепления передних кронштейнов необходимо в штатное отверстия кузова установить пресс-гайку М8 (резьбовая заклепка).
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав комплекта крепежа**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	8 шт.
	М8х30	6 шт.
	М8х40	8 шт.
Шайба	М8	34 шт.
Пресс-гайка	М8	2 шт.
Гайка	М8	12 шт.