


Боковые подножки



Крепление переднего кронштейна

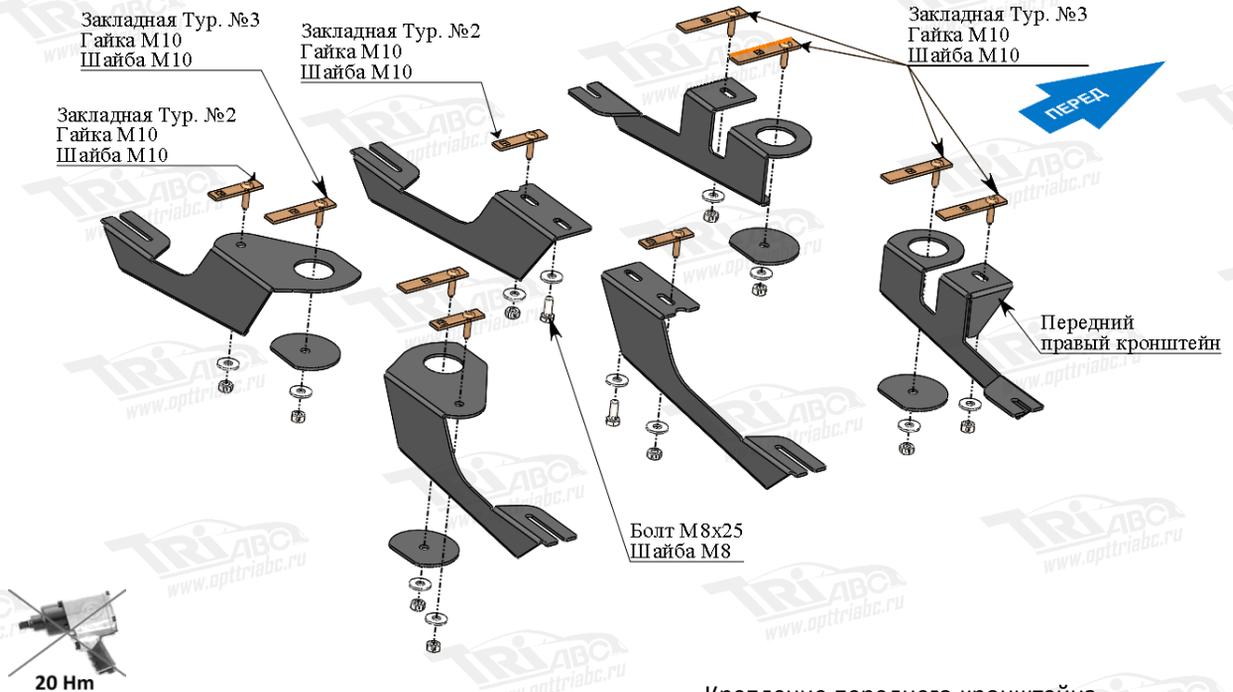

Крепление среднего кронштейна



Крепление заднего кронштейна




Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Извлечь резиновые заглушки в местах крепления кронштейнов.
3. Установить кронштейны, используя вложенные закладные и штатные болты автомобиля.
4. Установить подножки и отрегулировать их расположение. Крепить болтами M8x20 и гайкой M8.
5. Все точки крепления протянуть. (M10-50Нм, M8-30 Нм, M6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты. При необходимости подтянуть точки крепления кронштейнов


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8×20	12 шт.	С квадратной головкой
	M8x25	2 шт.	
	№2	4 шт.	
	№3	6 шт.	
Шайба	M8	14 шт.	
	M10	10 шт.	
Гайка	M8	12 шт.	
	M10	10 шт.	
Закладная планка	№2	4 шт.	Тур№2
	№3	6 шт.	Тур№3

Схема установки закладных планок

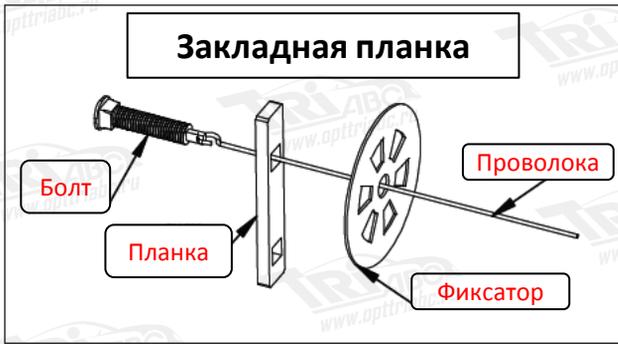


Соберите закладную планку согласно схеме.

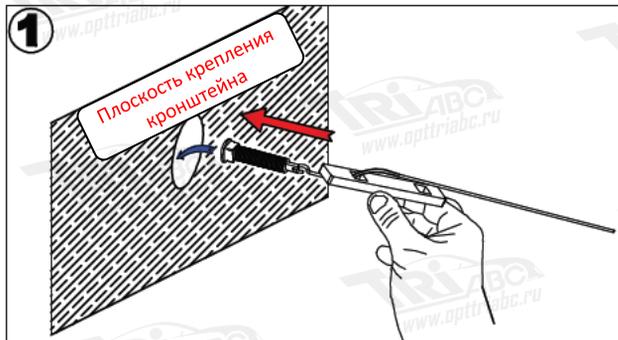

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

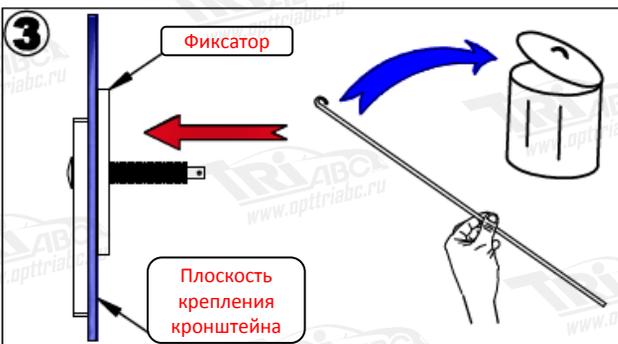

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.