


Боковые подножки

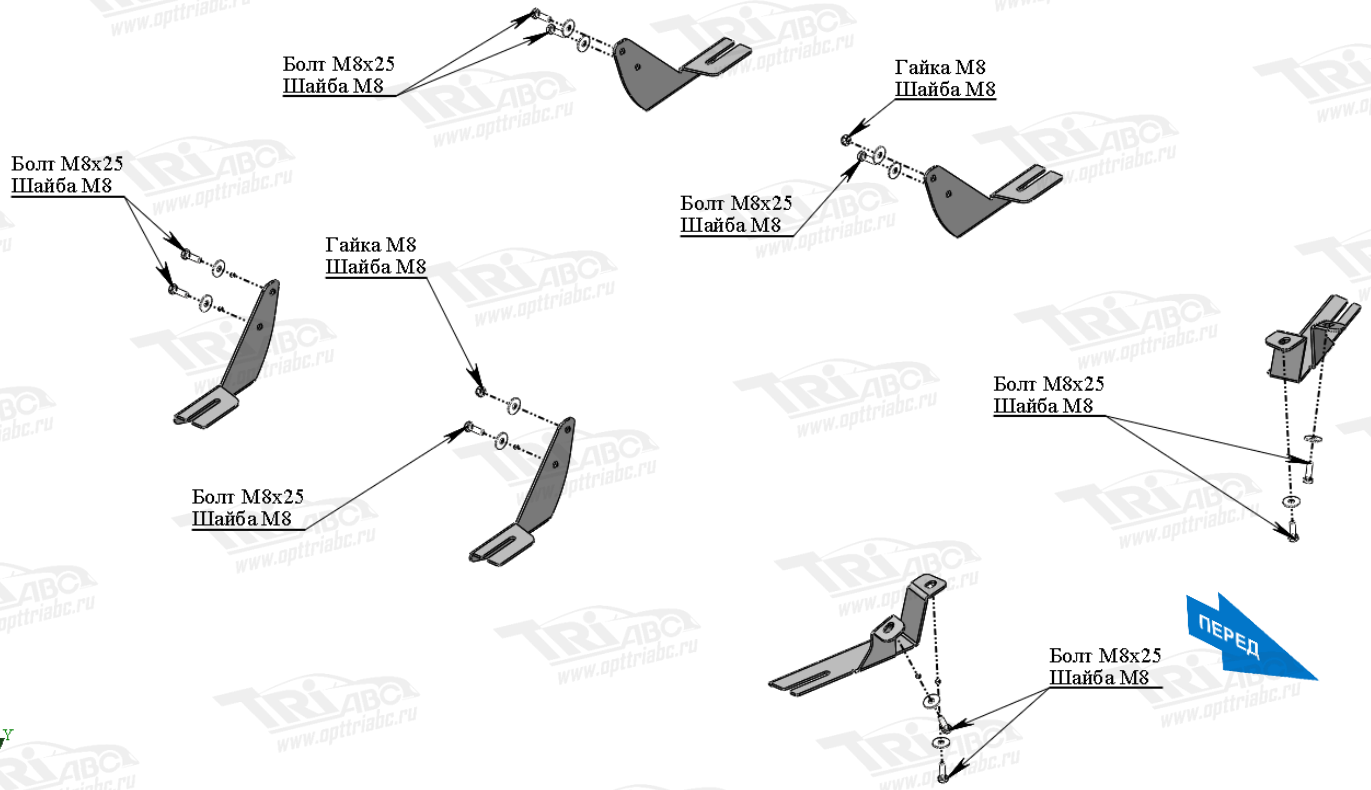

Крепление переднего кронштейна



Крепление среднего кронштейна



Крепление заднего кронштейна



Порядок установки комплекта порогов:

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Установить все кронштейны используя болты M8x25.
3. Установить подножки и отрегулировать их расположение. Крепить болтами M8x20 и гайкой M8.
4. Все точки крепления протянуть.
5. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты. При необходимости подтянуть точки крепления кронштейнов

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8×20	12 шт.	
	M8x25	10 шт.	
Шайба	M8	24 шт.	
Гайка	M8	14 шт.	