


Боковые подножки

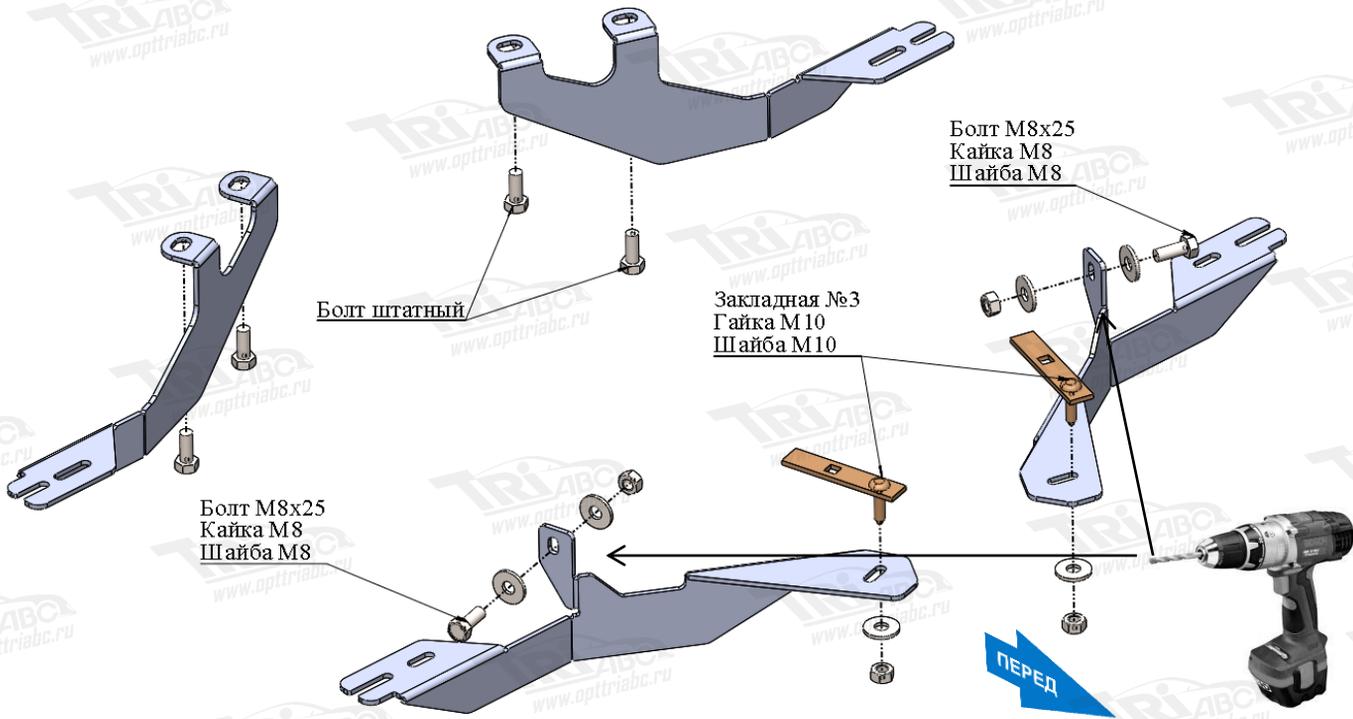


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт М8х20	8 шт.	С квадратной головкой
Болт М8х25	2 шт.	
Болт №3	2 шт.	
Гайка М8	12 шт.	
Гайка М10	2 шт.	
Шайба М8	12 шт.	
Шайба М10	2 шт.	
Закладная	№3	Тур. №3


Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Просверлить 2 отверстия в кузове автомобиля диаметром 8,2-9мм
3. Установить кронштейны, используя вложенные закладные и болты.
4. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
5. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
6. Затянуть все точки крепления. (М10-50Нм, М8-30 Нм, М6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
8. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Схема установки закладных планок

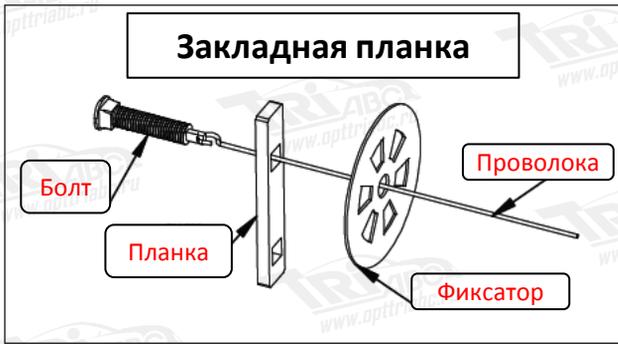


Соберите закладную планку согласно схеме.

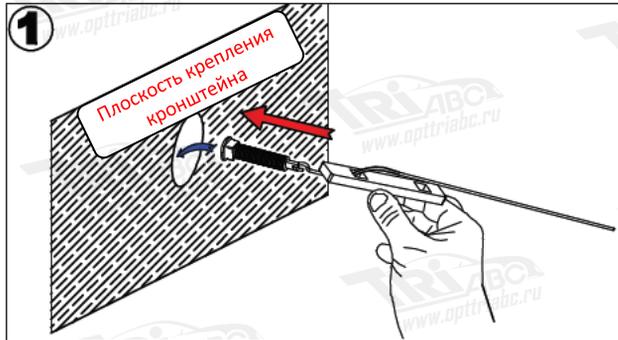

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

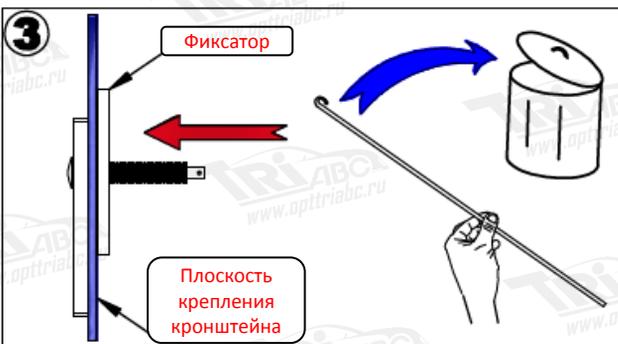

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.