


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

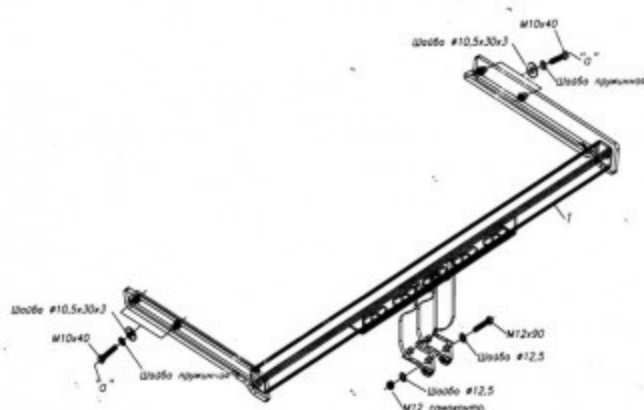


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер и отсунуть средний пластмассовый прилив.
- Снять задние фонари вместе с электро-соединением.
- На машинах выпущенных после 05/2000г. заменить пластмассовый кронштейн бампера.
- Установить в лонжерон боковую пластину «I» в точку «b» и слабо затянуть с помощью приложенных болтов.
- Снять с бампера пластмассовую балку и вырезать по шаблону.
- Установить пластмассовую балку на место.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Поставить фонари и бампер на место.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит

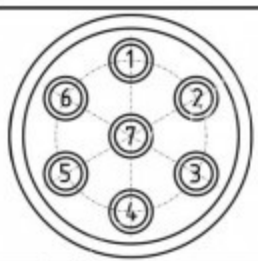

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Угласовая полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Саморезы	3 шт.
Болт M10x40	4 шт.
Болт M12x1.25x90	2 шт.
Гайка M12x1.25 с/контр	2 шт.
Шайба 12	3 шт.
Шайба 10x3.3x3	4 шт.
Шайба 10 пружин	4 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Пар. VNI 0176	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.