
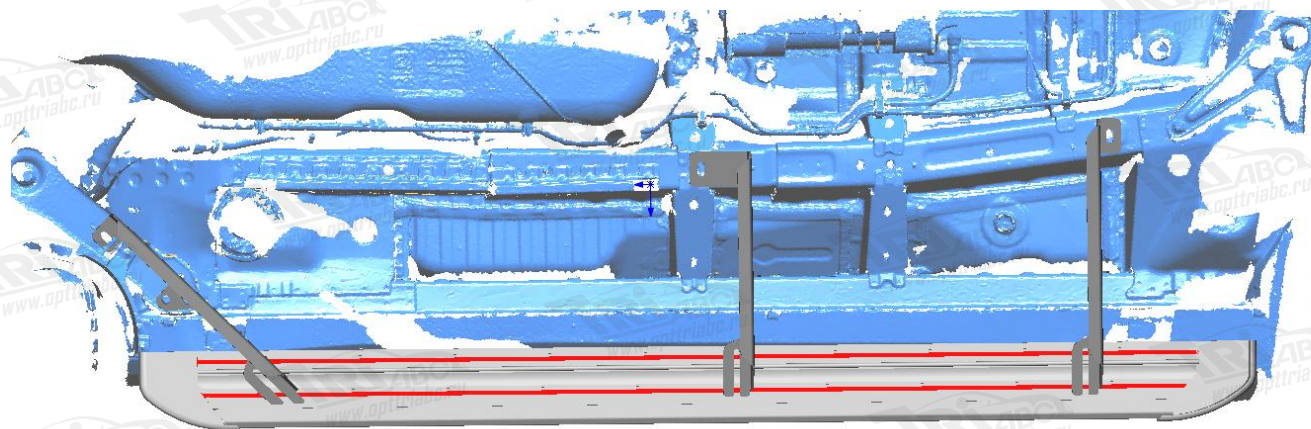


Боковые подножки

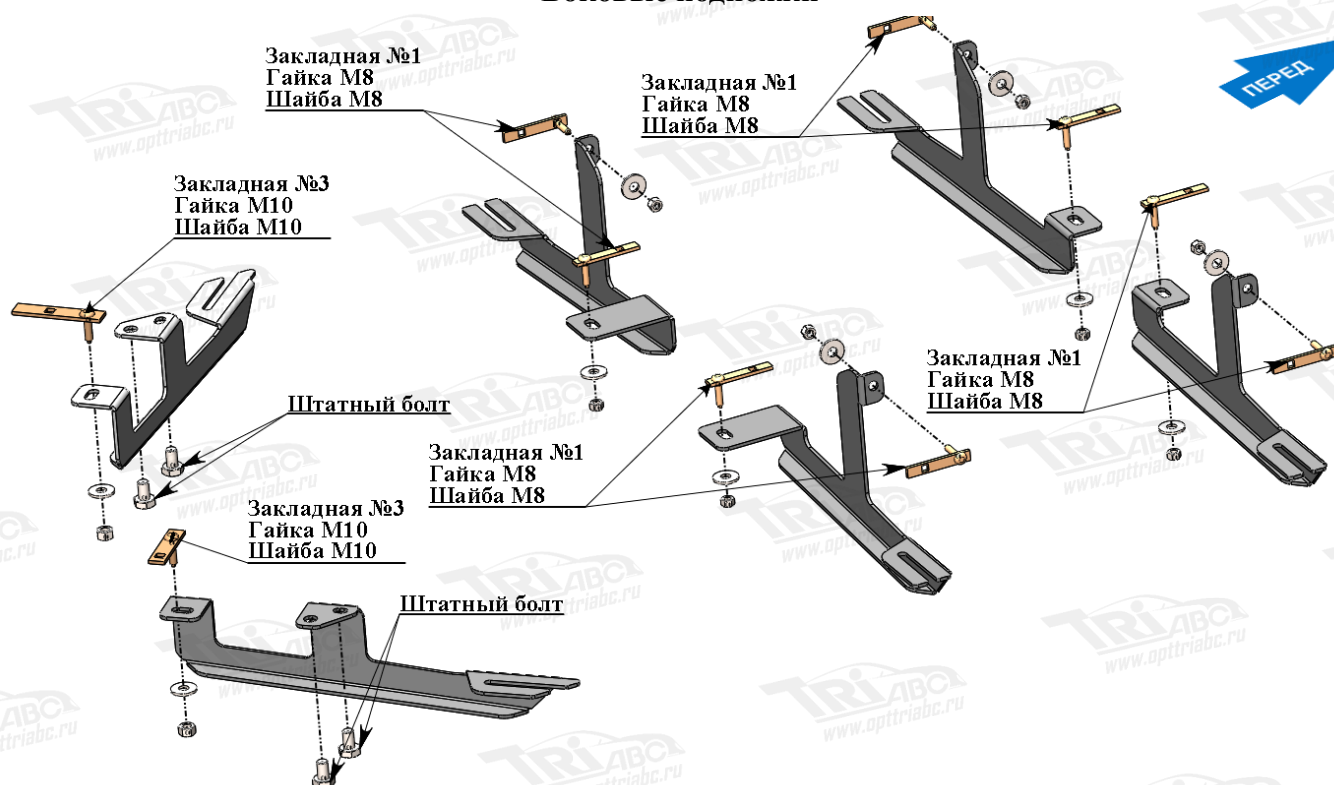


Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Установить кронштейны.
3. Установить подножки. Крепить при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
4. Отрегулировать положение подножек.
5. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	M8x20	12 шт.
Шайба	M8 M10	20 шт. 2 шт.
Гайка	M8 M10	20 шт. 2 шт.
Закладная	№1 №3	8 шт. 2 шт.
		Тип. №1 Тип. №3

Схема установки закладных планок

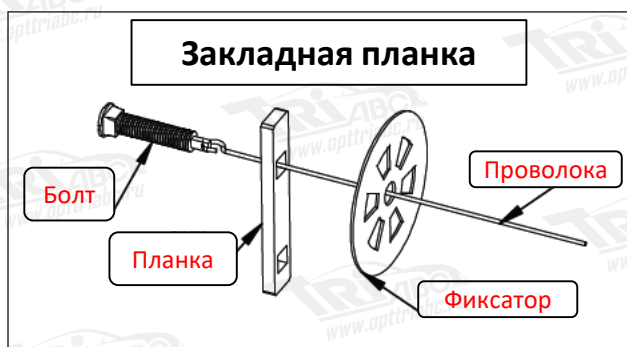


Соберите закладную планку согласно схеме.

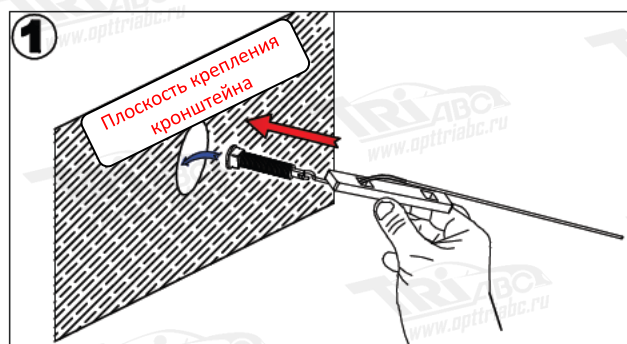

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

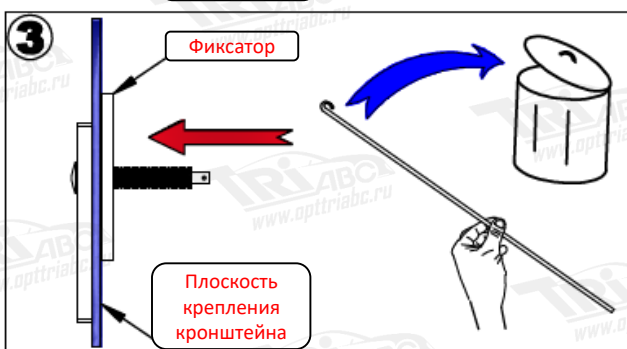

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.