


Боковые подножки

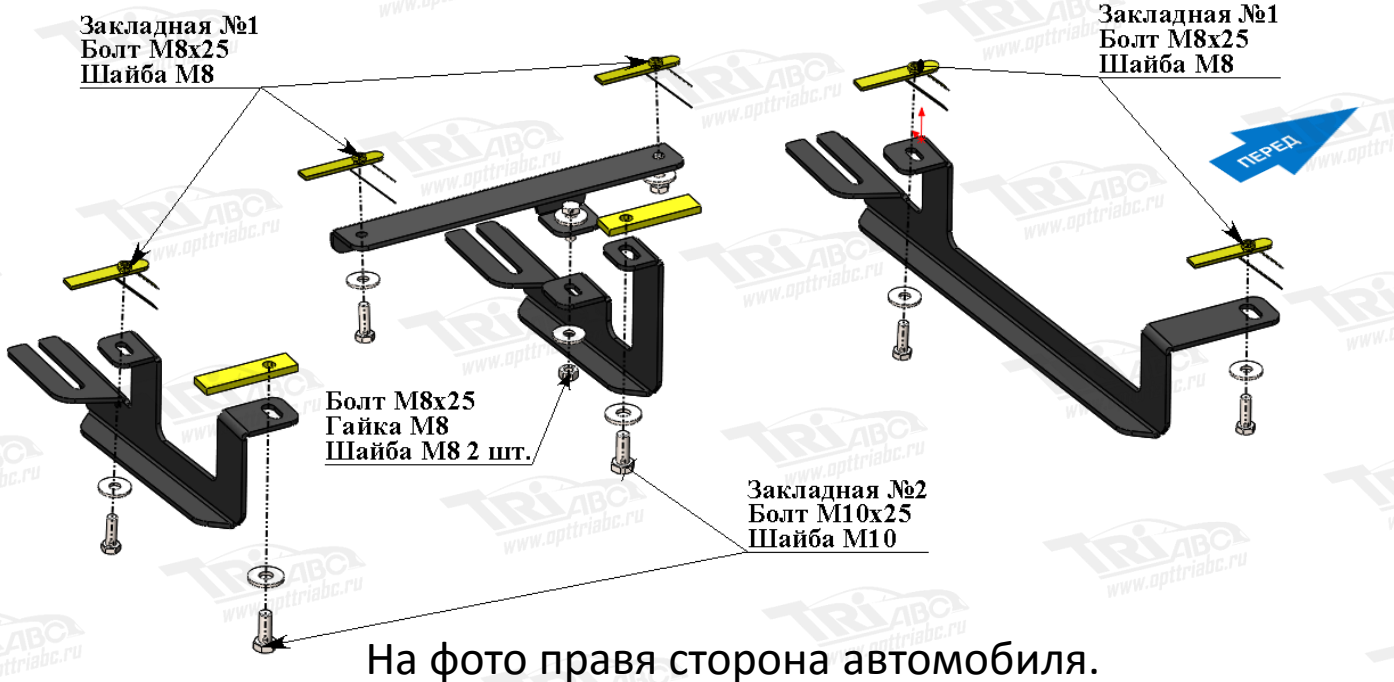

Порядок установки комплекта порогов

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
3. Установить закладные согласно схеме.
4. Установить кронштейны.
5. По месту подрезать штатный пластиковый пыльник, в местах установки кронштейнов.
6. Установить подножки. Крепить при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
7. Отрегулировать положение подножек.
8. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	M8x20	12 шт.	С квадратной гол.
	M8x25	12 шт.	
	M10x25	4 шт.	
Шайба	M8	14 шт.	
	M10	2 шт.	
Гайка	M8	2 шт.	
Закладная	M8	10 шт.	ABC.05.01.001.044
	M10	4 шт.	ABC.05.01.000.007