


Боковые подножки

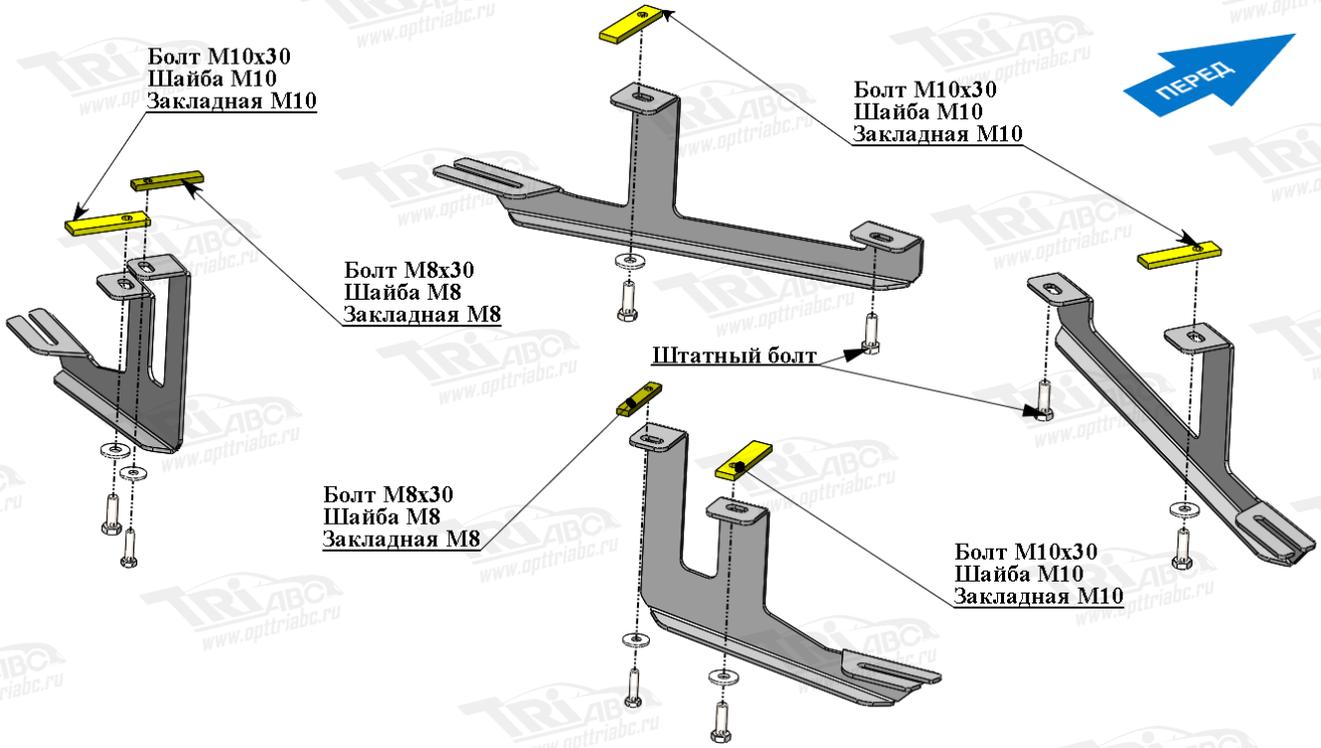

Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления. (кронштейны правой и левой стороны зеркальны)
2. Установить кронштейны.
3. Установить подножки. Крепить при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
4. Отрегулировать положение подножек.
5. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20	8 шт.
	M8x30	2 шт.
	M10x30	4 шт.
Шайба	M8	2 шт.
	M10	4 шт.
Закладная	M8	2 шт.
	M10	4 шт.
		ABC.05.01.000.011
		ABC.05.01.000.007