


Боковые подножки

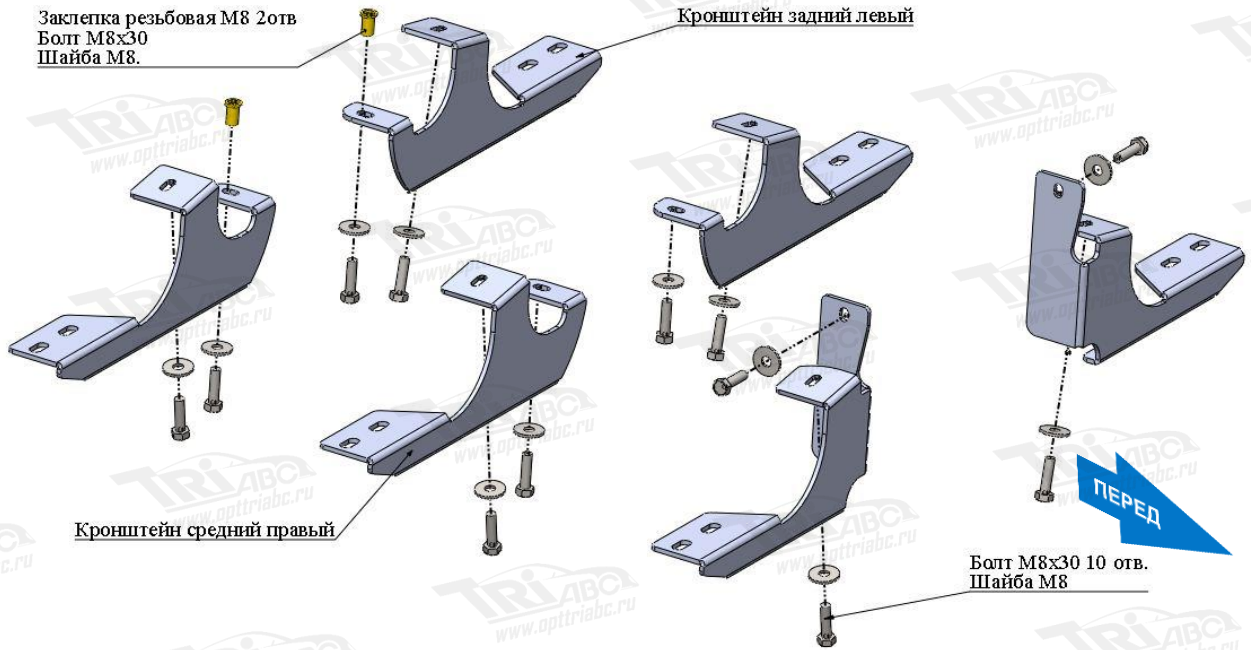

Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить с помощью заклепочника две резьбовые заклепки.
3. Установить кронштейны, используя вложенные болты.
4. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
5. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
6. Затянуть все точки крепления. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10Нм).Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
8. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.	С квадратной головкой
Болт	М8х30	12 шт.	
Гайка	М8	12 шт.	
Шайба увеличенная	М8	24 шт.	
Шайба гровер	8	24 шт.	
Резьбовая заклепка М8		2 шт.	