


Боковые подножки

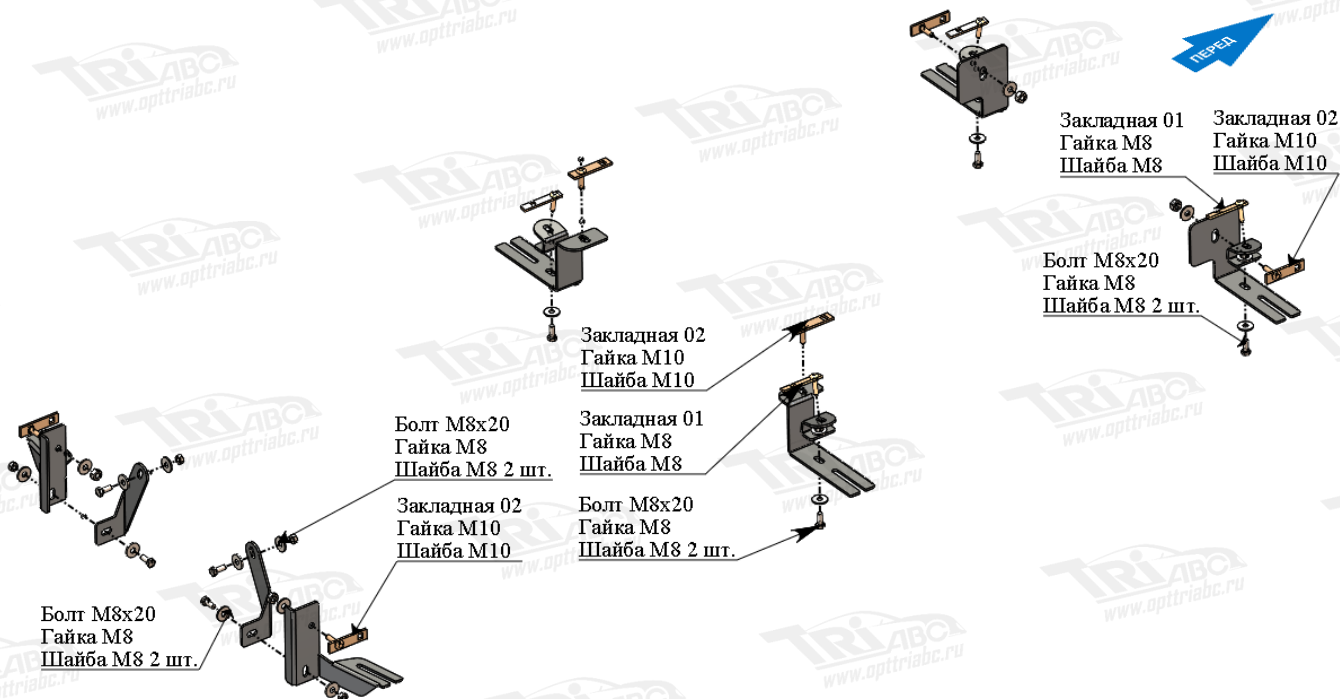

Задний кронштейн



Средний кронштейн



Передний кронштейн




Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	M8x20 20 шт.	
Шайба	M8 32 шт. M10 6 шт.	
Закладная планка	M8 4 шт. M10 6 шт.	Тур. №1 Тур. №2
Гайка	M8 24 шт. M10 6 шт.	


Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить закладные планки согласно схеме.
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10Нм).Использование пневмоинструмента запрещено.

Схема установки закладных планок

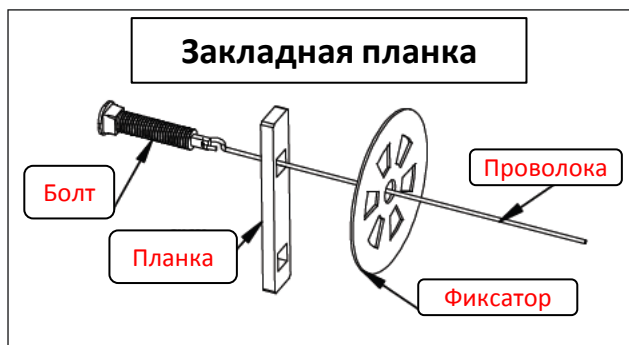


Соберите закладную планку согласно схеме.

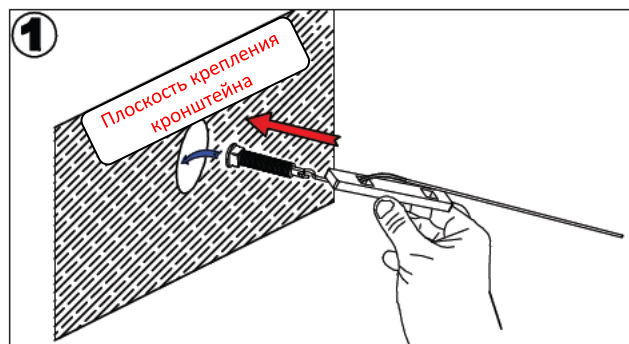

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

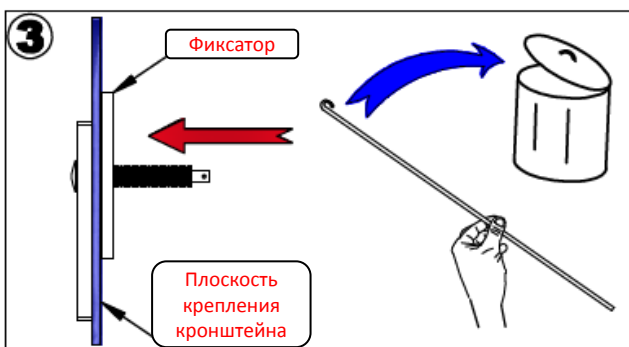

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.