

## ИНСТРУКЦИЯ по установке багажника на автомобили с рейлингами





1. Для установки багажника поставьте автомобиль на ровной площадке с возможностью доступа к нему со всех сторон.
2. Возьмите крепление багажника (1), откройте с помощью ключа (9) замок (2)\* на крышке крепления (3) и вставьте винт (4) в перекладину багажника (5) так, чтобы бочонок (6) оказался внутри перекладины. Проделайте эту операцию на обеих перекладинах с двух сторон, но не затягивайте винт (4). С помощью ключа (7) ослабьте скобу багажника (8) так, чтобы расстояние между скобой и корпусом крепления позволило свободно одеть крепление на рейлинг автомобиля.
3. Установите багажник на рейлингах. Выровняйте перекладины по центру автомобиля. Отмерьте расстояние от заглушки до лапки и от лапки до начала паза с нижней стороны перекладины\*\*. По этим размерам отрежьте резиновую заглушку (10) и вставьте в паз, предварительно сняв лапку. Затем снова установите багажник на рейлингах. Наденьте заглушки на перекладины. Затяните винты (8). Затем поочередно закрепите все крепежные болты, проверьте надежность соединения. Наденьте крышку крепления и закройте замок.

### ВНИМАНИЕ!

1. Регулярно проверяйте надежность креплений. В случае необходимости подтяните винты.
2. Не перегружайте багажник автомобиля. Это может привести к аварии.
3. В случае долгого неиспользования багажной системы рекомендуем снять ее с автомобиля, протереть от естественного загрязнения и упаковать в картонную тару во избежание механических повреждений в процессе хранения.
4. Максимальная рекомендуемая нагрузка 80 кг.

\* В комплектации с пластиковым замком.

\*\* Применимо к прямоугольным алюминиевым и аэродинамическим перекладинам.

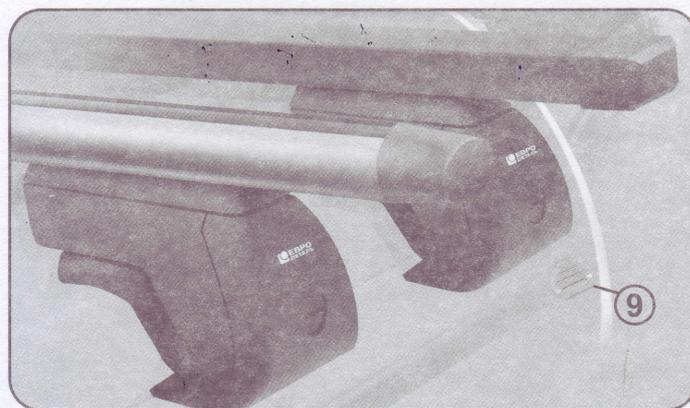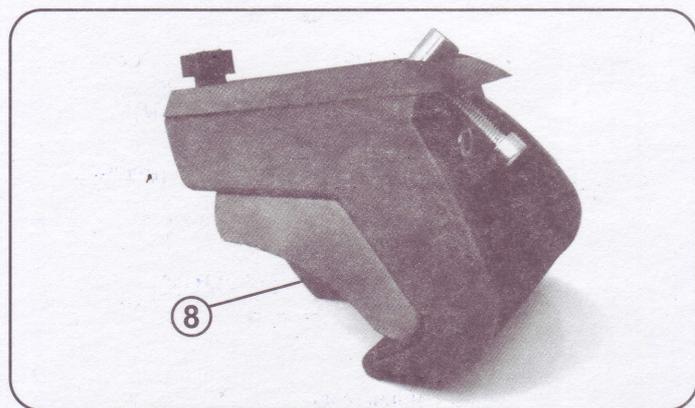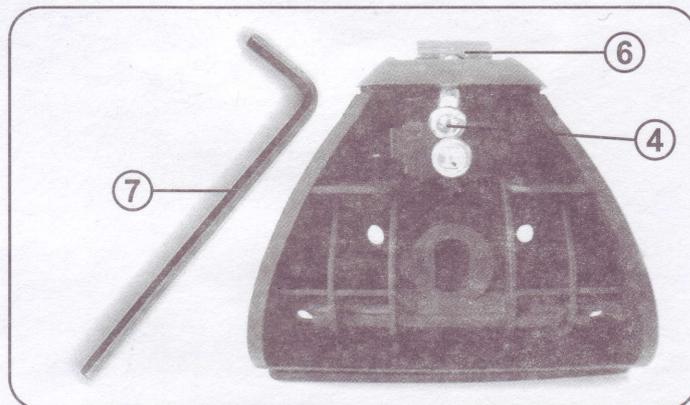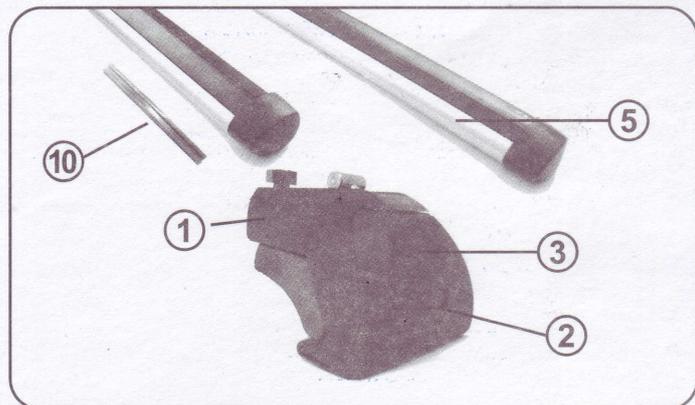

**ЕВРО  
ДЕТАЛЬ**

ООО «Евродеталь»  
г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 104В.  
Тел./факс 2404948  
www.evrodetal.ru  
evrodetal70@mail.ru