

Боковые подножки




Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	M8x20	8 шт.
	M8x25	6 шт.
Шайба	M8	22 шт.
	M10	6 шт.
Закладная	№1	2 шт.
	№3	6 шт.
Гайка	M8	16 шт.
	M10	6 шт.
		Тур. №1
		Тур. №3


Порядок установки комплекта порогов

1. Снять резиновые заглушки с кузова автомобиля.
2. Установить кронштейны согласно схеме.
3. Установить подножки. Крепить при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
4. Отрегулировать положение подножек.
5. Все точки затянуть. (M10-50Нм, M8-30 Нм, M6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


Схема установки закладных планок

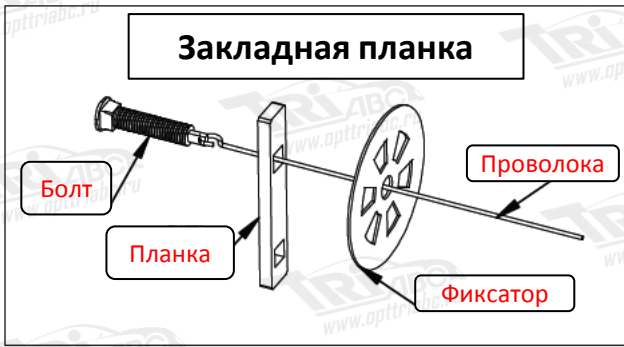


Соберите закладную планку согласно схеме.

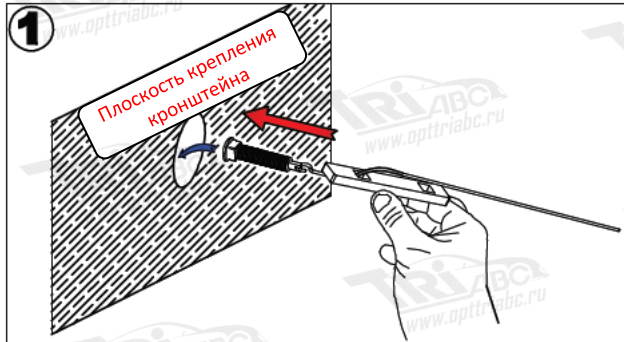

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

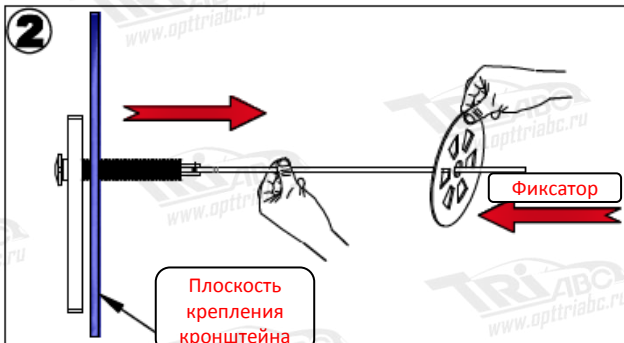

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

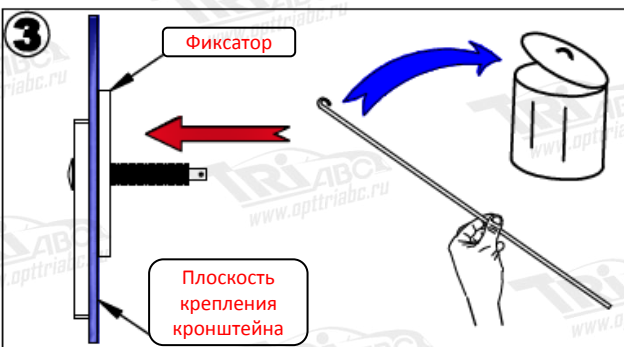

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.