


### Боковые подножки

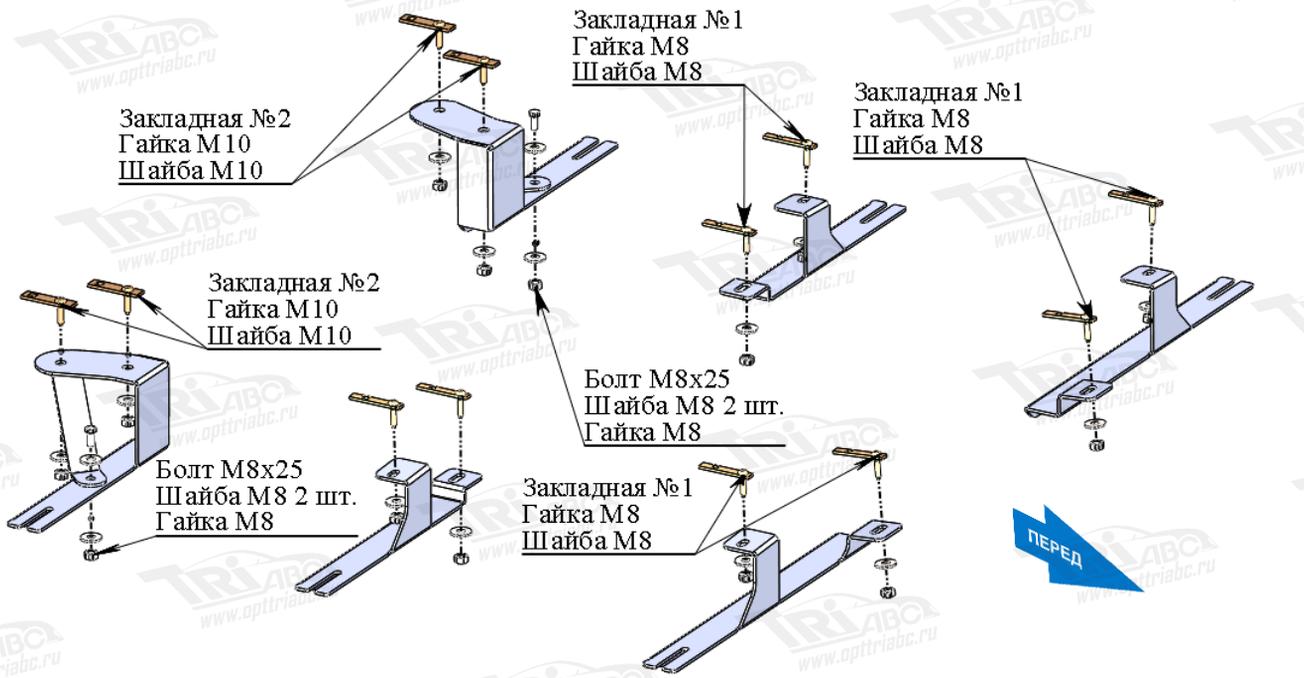

Крепление переднего кронштейна

Крепление среднего кронштейна

Крепление заднего кронштейна




Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8x20	12 шт.
	M8x25	2 шт.
	№1	8 шт.
	№2	4шт.
Гайка	M8	14 шт.
	M10	4 шт.
Шайба	M8	24 шт.
	M10	4 шт.
Шайба гровер	8	22 шт.
	10	4 шт.
Закладная	№1	8 шт.
	№2	4шт.
		Тип. №1 Тип. №2


Порядок установки комплекта подножек

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить закладные планки.
3. Установить кронштейны.
4. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
5. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
6. Затянуть все точки крепления, затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

# Схема установки закладных планок

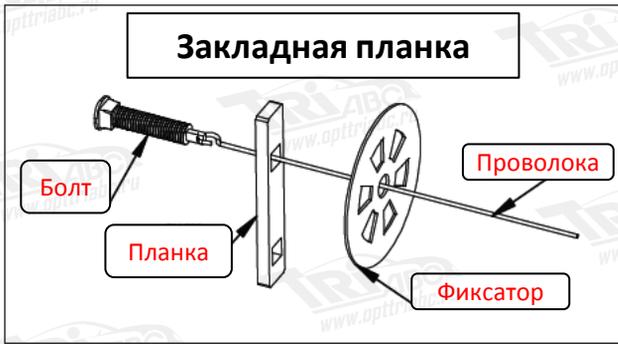


Соберите закладную планку согласно схеме.

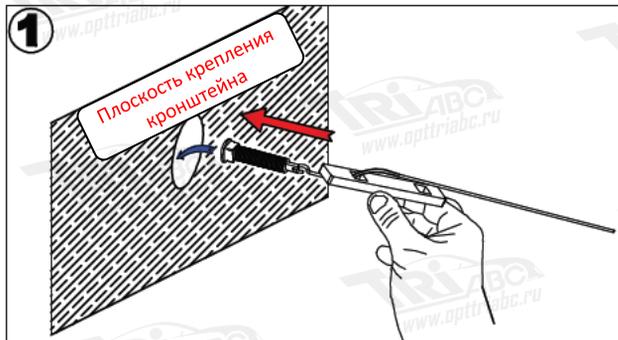

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

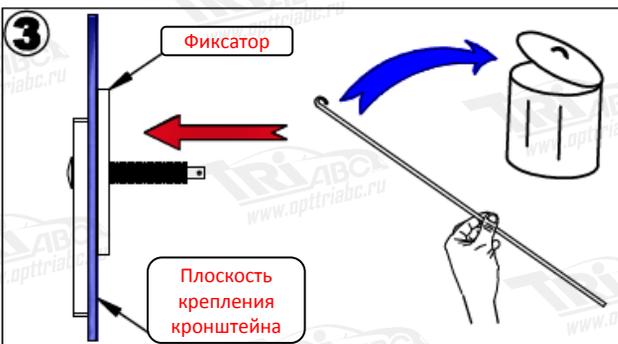

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.