


Боковые подножки

Передний правый кронштейн

Все точки крепления:
Закладная М10х80
Болт М10х35
Шайба М10
Шайба гровер 10

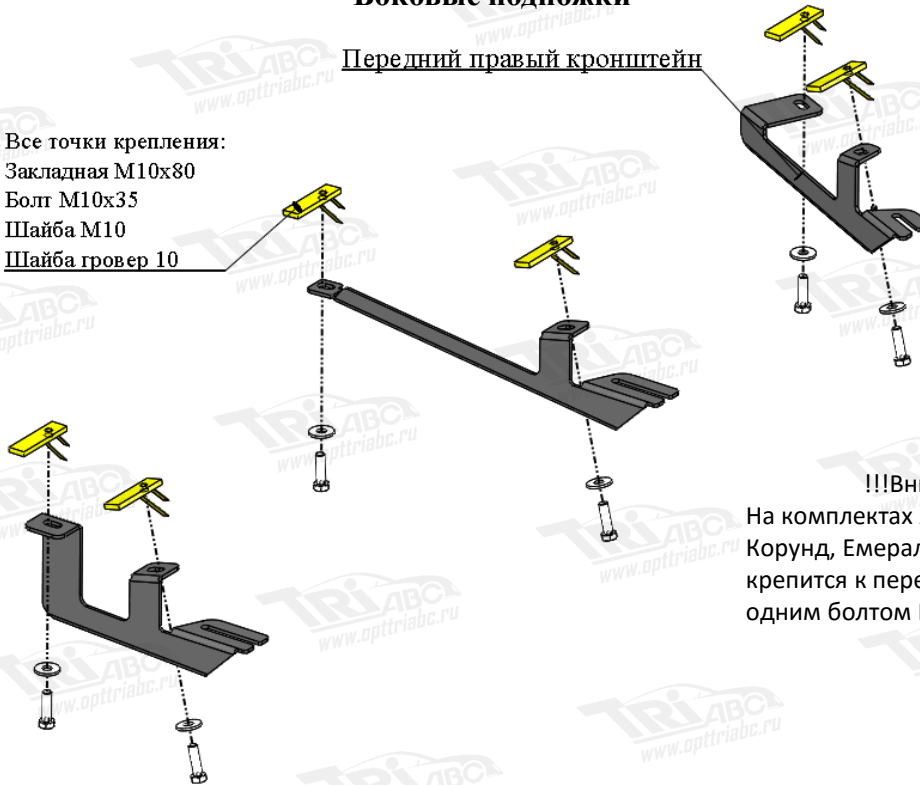

!!!Внимание!!!

На комплектах Альянс, Сапфир, Корунд, Емеральд лист подножки крепится к переднему кронштейну одним болтом М8х20.

На фото левая сторона автомобиля.



Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Установить закладные согласно схеме.
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.	С квадратной гол.
	М10х35	12 шт.	
Шайба	М8	12 шт.	
	М10	12 шт.	
Гайка	М8	12 шт.	
Закладная	М10	12 шт.	АВС.05.02.001.055