

### Боковые подножки

Гайка М8  
Шайба М8


Болт М8х30  
Шайба М8

Болт М8х30  
Шайба М8  
2 отв.

Закладная М10  
Гайка М10  
Шайба М10

Болт М8х30  
Шайба М8.

Задний кронштейн

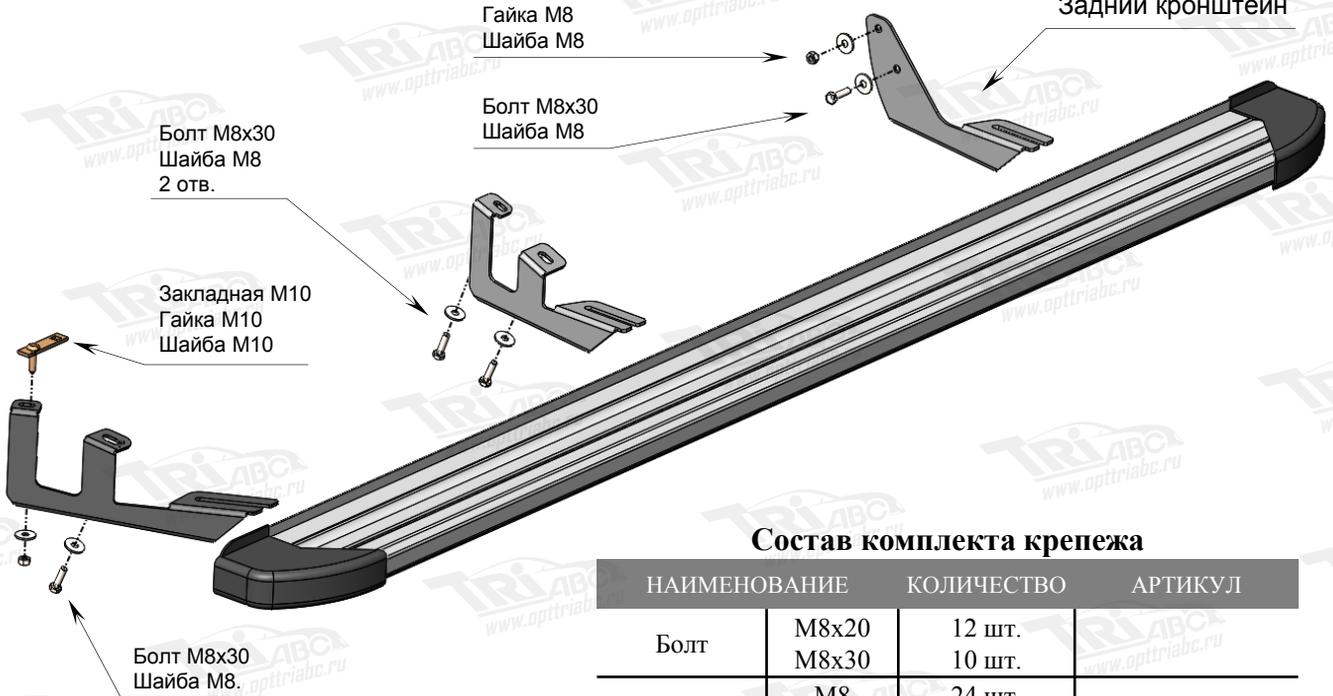

### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.
	М8х30	10 шт.
Шайба	М8	24 шт.
	М10	2 шт.
Гайка	М8	14 шт.
	М10	2 шт.
Закладная	М10	2 шт.
		№2

### Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить кронштейны используя резьбовые отверстия М8 в кузове автомобиля согласно фото. Болты крепления кронштейнов не затягивать.
3. Установить пороги. Пороги к кронштейнам крепить при помощи болтов М8х20 с квадратной головкой и гаек М8.
4. Отрегулировать пороги относительно кузова автомобиля.
5. Все точки крепления затянуть.


Передний кронштейн

Средний кронштейн


Задний кронштейн



# Схема установки закладных планок

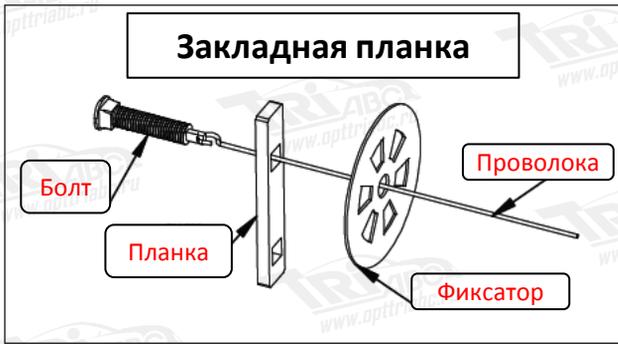


Соберите закладную планку согласно схеме.

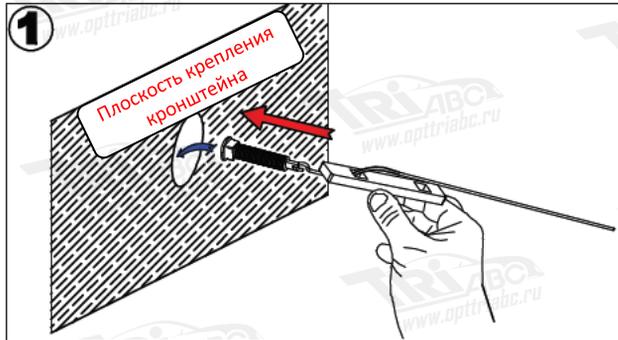

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.



Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

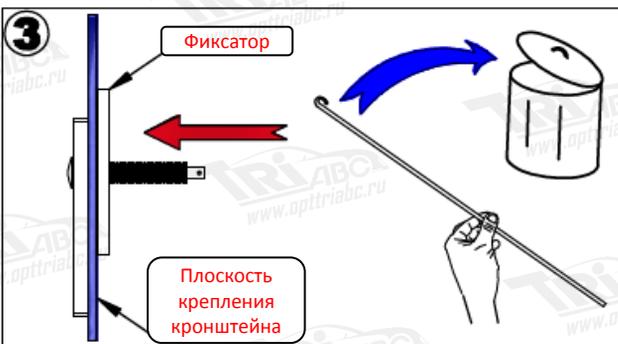

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.