


### Боковые подножки

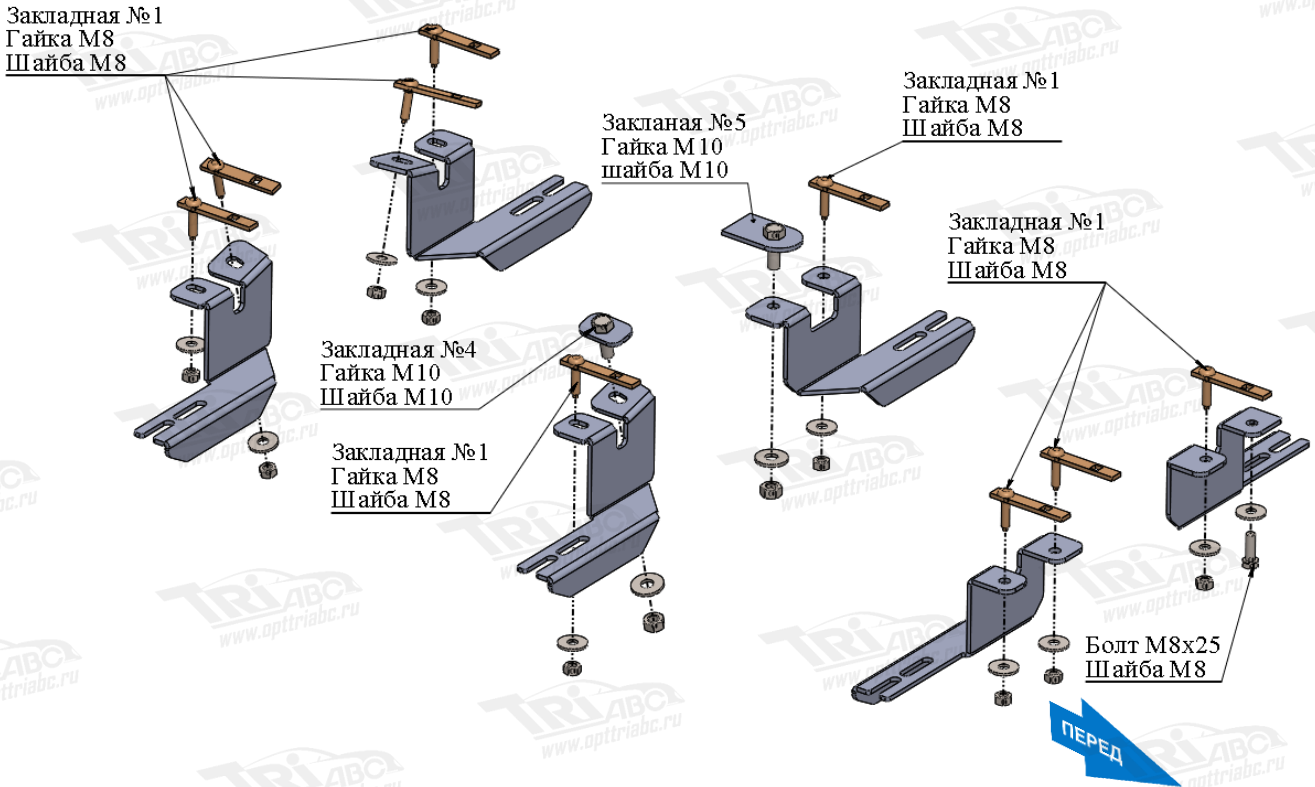


#### Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенные закладные.
3. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.


#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	12 шт.	С квадратной головкой
Болт	М8х25	1 шт.	
Гайка	М8	21 шт.	
Гайка	М10	2 шт.	
Шайба	М8	22 шт.	
Шайба	М10	3 шт.	
Закладная	№1	9 шт.	Тур. №1
Закладная	№4	1 шт.	Тур. №4
Закладная	№5	1 шт.	Тур. №5


# Схема установки закладных планок

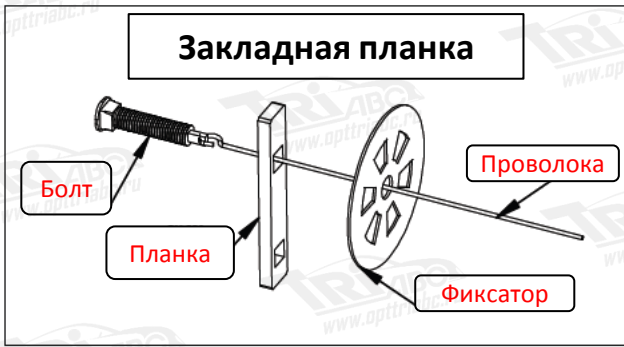


Соберите закладную планку согласно схеме.

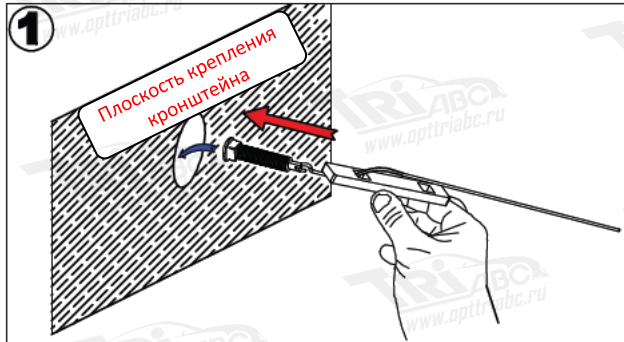

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

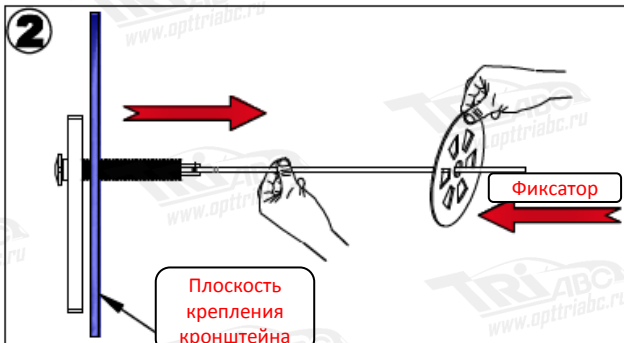

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

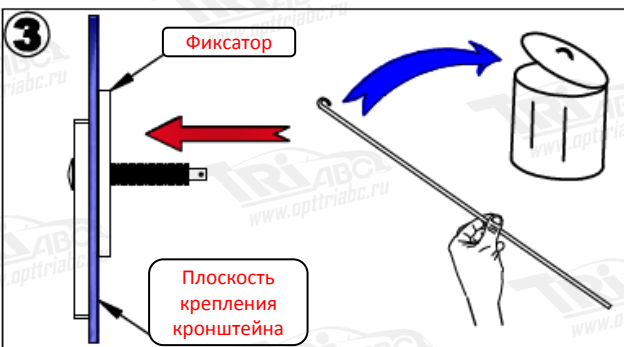

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.