



Инструкция

по установке велонасадки на фаркоп в сборе, арт. 8578

Велонасадка предназначена для велосипедов с рамами:

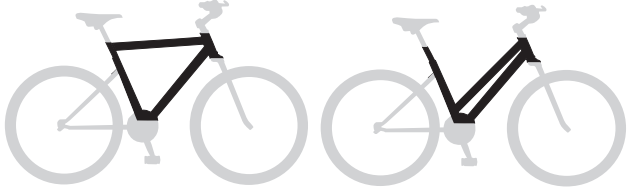


$d=50\text{ мм}$

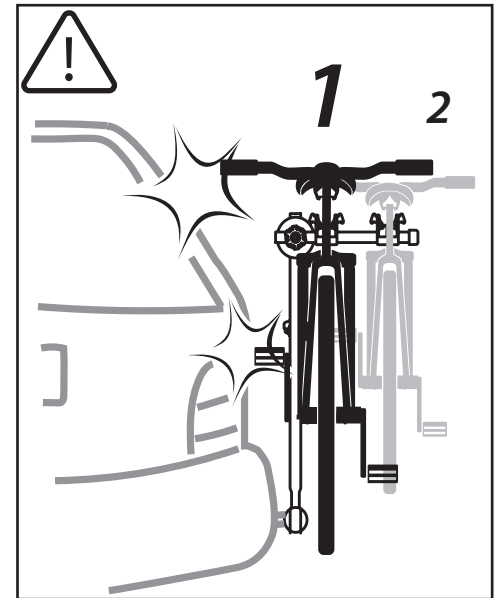


Комплектация

1x

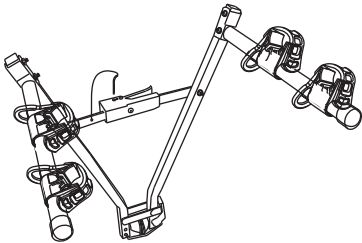

2x



$\varnothing 6$

2x




M6

2x










M6x

2x





Установка на фаркоп

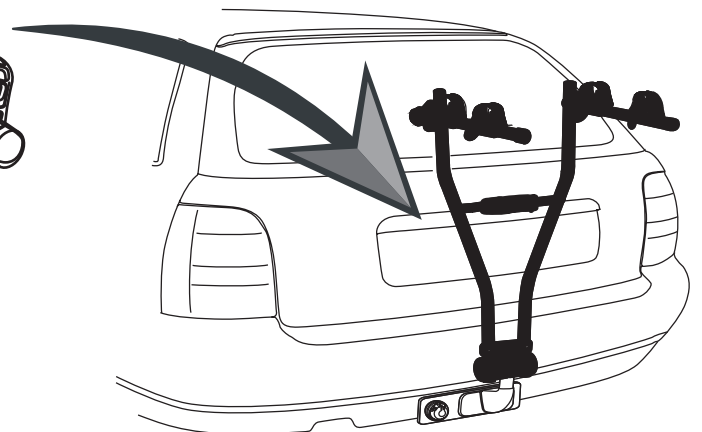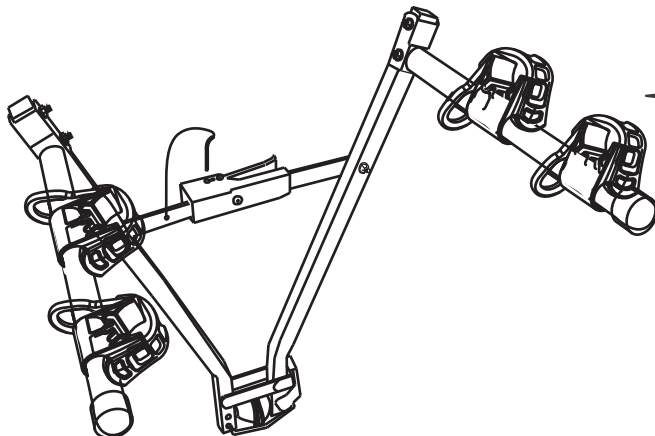


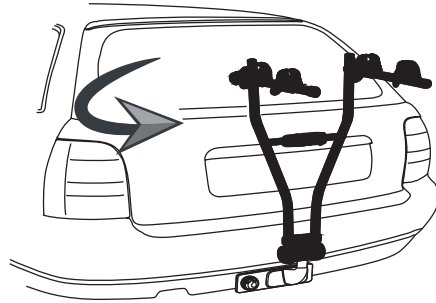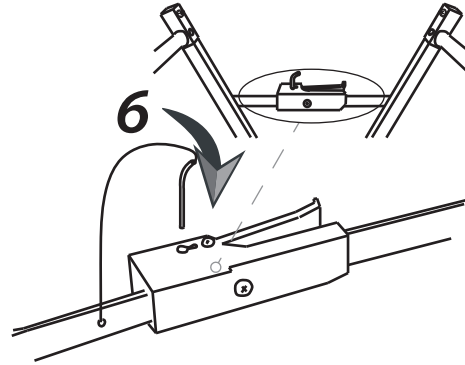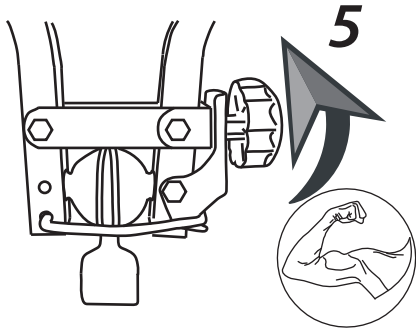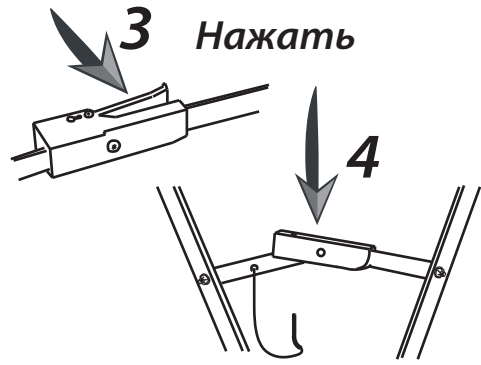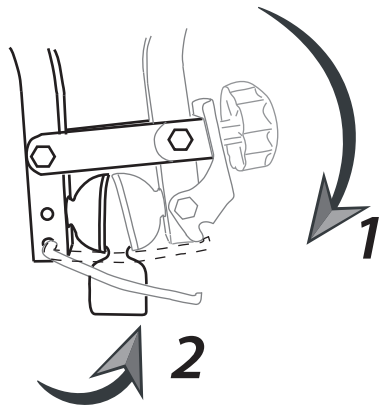

Допускается поворот велокрепления на фаркопе после фиксации

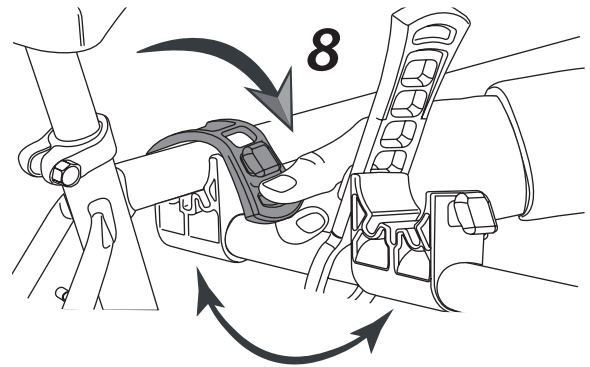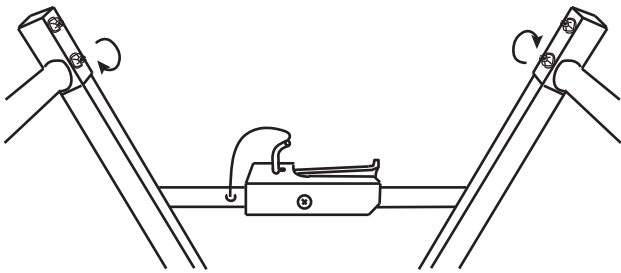

9 Затяните винты на держателях рамы.

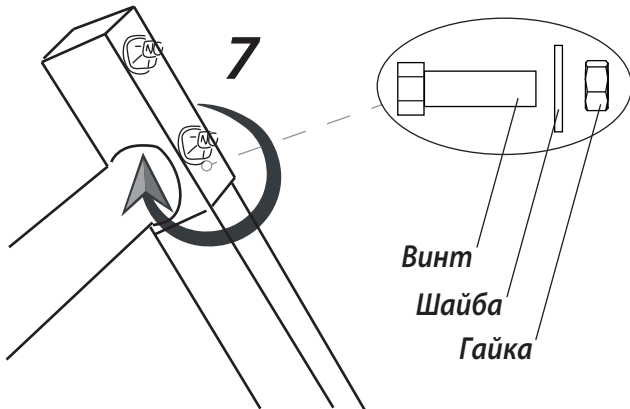

Винт
Шайба
Гайка

Затяните все оставшиеся гайки на велокреплении

