

4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.ru в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

**использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!
дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть
автомобиля!**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 06420Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: VIN:.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись




ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ЕАС артикул 06420Е
для автомобилей

Chery Tiggo 8 Pro Max I поколение рестайлинг
(2023 г.в. - ...)


ПАСПОРТ

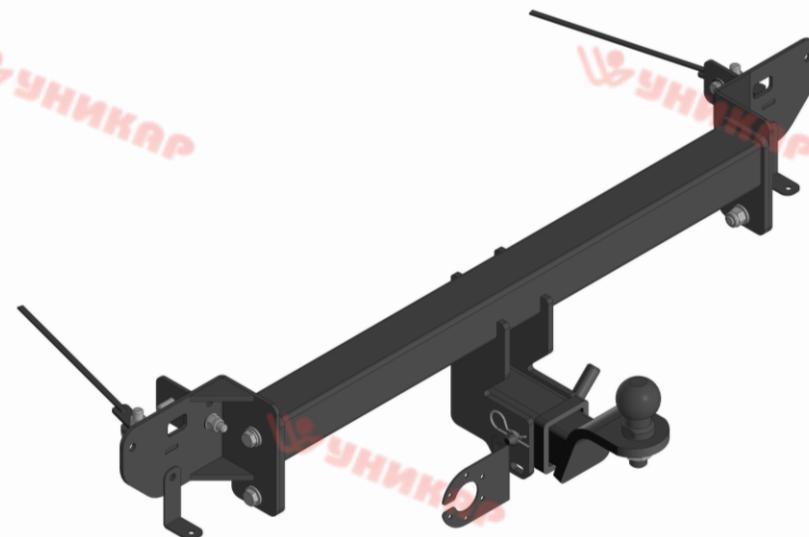

г. Омск, ул. Электрификов, 17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru



Тягово-цепное устройство Chery Tiggo 8 Pro Max (II пок. рест.)
(Арт. 06420E)

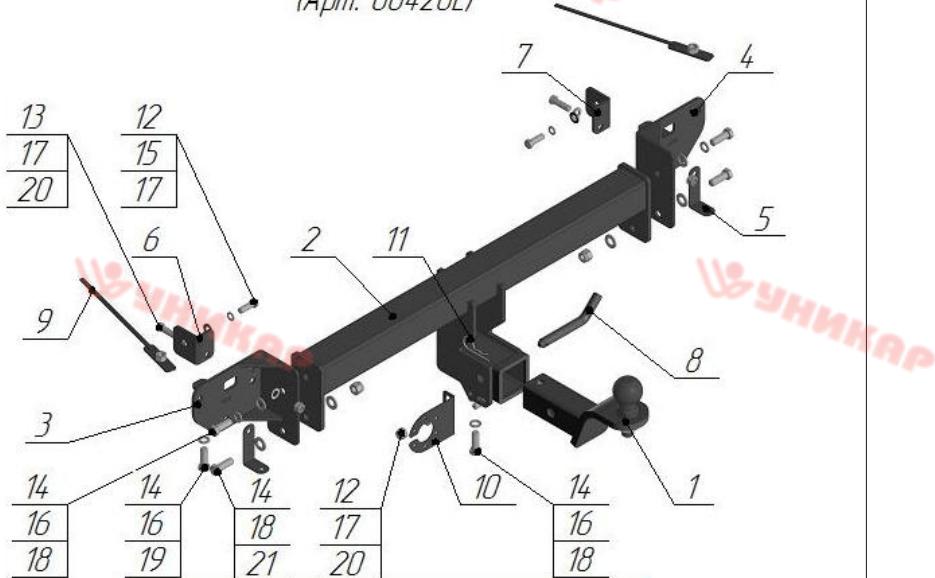

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа Е (Стандарт)	1
2	Балка попечерная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Кронштейн дампера	2
6	Кронштейн комплектации левый	1
7	Кронштейн комплектации правый	1
8	Палец	1
9	Закладная пластина M12	2
10	Подрозетник	1
11	Шплинт игольчатый пружинный	1
12	Болт M10x30	3
13	Болт M10x35	2
14	Болт M12x35	7
15	Гровер $\phi 10$	2
16	Гровер $\phi 12$	5
17	Шайба $\phi 10$	7
18	Шайба $\phi 12$	7
19	Шайба $\phi 12$ увеличенная	2
20	Гайка M10 самостопорящаяся	3
21	Гайка M12 самостопорящаяся	2

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм	50	- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	50	- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1000*	- Запрещена самостоятельная доработка изделия.
- Масса ТСУ, кг	17±0,5	

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2. Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37.001-131-89.

- 2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.2. Демонтируйте задний бампер и усилитель бампера.
- 2.3. Заведите поводки в полость лонжеронов, предварительно рассверлив ближние отверстие Ø13.
- 2.4. Установите кронштейн комплектации (поз.6) со внутренней стороны лонжеронов.
- 2.5. Установите правый (поз.5) и левый (поз.4) кронштейны в лонжероны автомобиля, закрепите при помощи поводков (поз. 7, 8), штатным крепежом и болтами M12x35 (поз.12), шайбой Ø12 увеличенной (поз.16), гровером Ø12 (поз.13).
- 2.6. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами M12x35 (поз.12), шайбой Ø12 (поз.15), гровером Ø12 (поз.13) и гайкой M12 (поз.18).
- 2.7. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.8. Установите задний бампер.
- 2.9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3. Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя