

	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ						
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар*	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка на шар / вертикальная нагрузка на раму / тяговая)	Артикул изделия
	Фаркоп	DongFeng Fengon ix7	2023-	- кг	-	4 (160 кг / 200 кг / 1500 кг)	FA 0710-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.710 Рама фаркопа	1
2	745.710 Кронштейн	1
3	745.710-01 Кронштейн	1
4	745.710-02 Кронштейн	2
5	745.710-03 Кронштейн	1
6	745.282 Гнездо розетки	1
7	Болт закладной М10	2
8	Гайка закладная М10	2
9	Палец-фиксатор	1
10	Шар фаркопа	1
11	Кронштейн-вставка	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Комплект крепежа 273.710	
12	Винт М6х12	1
13	Болт М12х40	6
14	Болт М10х40х1.25	2
15	Болт М8х40	8
16	Шайба 6	1
17	Шайба 8	8
18	Шайба 12	10
19	Гайка М12	4
20	Гайка М10х1.25	2
21	Гайка М6	1
22	Шайба гроверная 12	6
23	Шайба гроверная 8	8
24	Шайба гроверная 27	1
25	Гайка М27	1

3. УСТАНОВКА

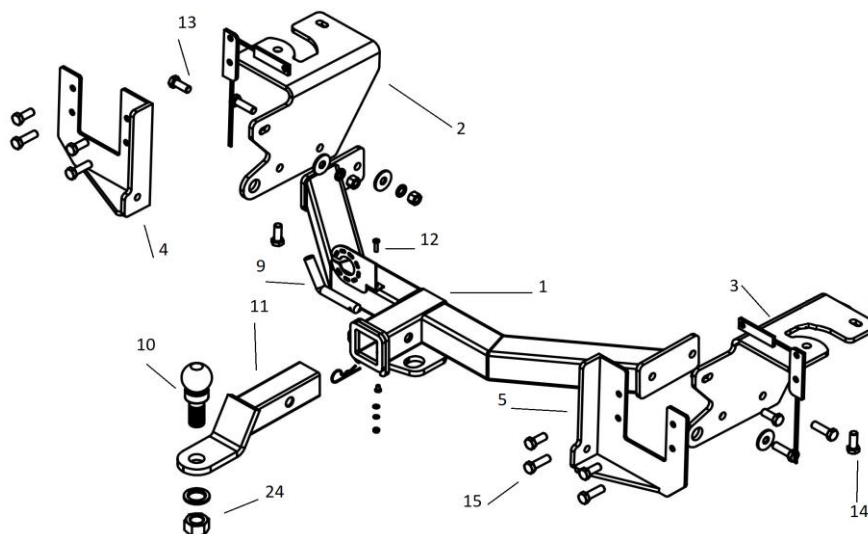

1. Демонтировать задний бампер.
2. Закрепить кронштейны 2 и 3 к лонжеронам автомобиля, через закладные болты и гайки 7 и 8, болтами 14 и гайками 20, как показано на рисунке 1 и 2.
3. Выкрутить штатные болты м8 крепления усилителя бампера. Закрепить на их место кронштейны 4 и 5 при помощи болтом 15 из комплекта крепежа. Рис.3
4. Скрепить кронштейны 2,3 и кронштейны 4,5 друг с другом при помощи болтов 13. Рис.3 и 4.
5. Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами 13 к кронштейнам 2 и 3.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

6. Затянуть весь крепеж.



Рис.1



Рис.2

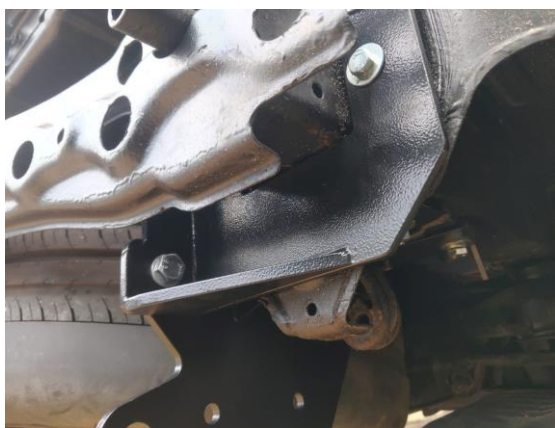


Рис.3



Рис.4

Примечания.

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм, М14 - 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройти метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозионно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружении повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф