Паспорт

Тягово-сцепное устройство с условно-съемным шаром тип А

Арт. E02A


Evolute i-Space (2WD) 2024-

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

ТСУ E02A
Схема сборки

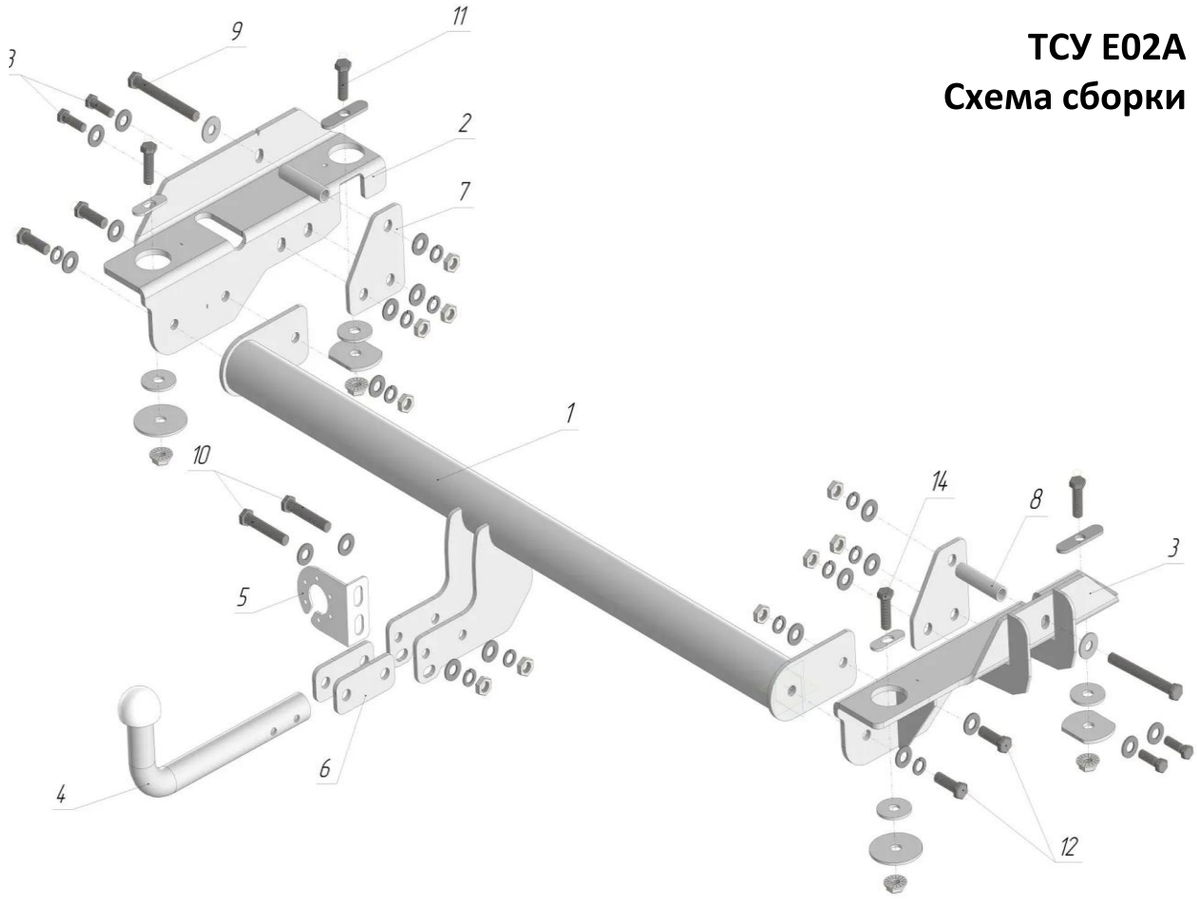

Особые отметки

прицепа. Устанавливается на автомобиль Evolute i-Space 2024- ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13НА35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.

В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.

Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.

Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.

Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).

Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.

Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.

Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.

Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1000 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.

ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.


Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Закрепить боковые кронштейны. Левый кронштейн крепежом 9, 11; правый кронштейн крепежом 9, 14. Для 11 и 14 предварительно накрутите болт на проволоку, разместите его внутри лонжерона, затем продев проволоку через крепежную пластину так же разместите ее внутри лонжерона таким образом чтобы она вощла в зацеп с головкой болта . Аккуратно тяните вниз до тех пор, пока резьба не выйдет на максимальную длину. До размещения кронштейна на своем месте проволоку не демонтировать. После размещения кронштейна потяните проволоку вниз с усилием освободив резьбу **!Крепеж не затягивать!**
3. Закрепить балку, сцепной шар, кронштейн розетки;
5. Отцентровать сцепной шар по оси автомобиля, протянуть весь крепёж согласно таблице моментов;
6. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

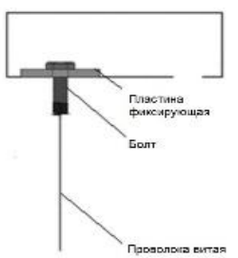

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1000
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	19,5

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:
4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.
4.2 в результате неправильной установки ТСУ.
4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Шар сцепной	1
5	Кронштейн розетки	1
6, 7	Проставочная пластина, крепежная пластина	2
8	Втулка дистанционная	2
9	Болт М12*110	2
	Гайка М12	2
	Гроверная шайба 12	2
	Шайба12	4
10	Болт М12*90	2
	Гайка М12	2
	Гроверная шайба 12	2
	Шайба 12	4
11	Болт М12*40, Пластина фиксирующая 70, Гайка М12 с пресшайбой, Проволока витая М12	3
12	Болт М12*40	4
	Гайка М12	2
	Шайба 12	6
	Шайба гроверная	4
13	Болт М12*35	4
	Гайка М12	4
	Шайба 12	8
	Шайба гроверная	4
14	Болт М12*35, Пластина фиксирующая 50, Гайка М12 с пресшайбой, Проволока витая М12	1

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. E02A используется для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого