

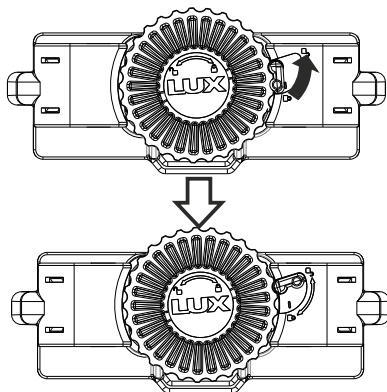


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ крепления «Краб»


а) Разблокировать поворотную ручку, повернув красный предохранитель против часовой стрелки:

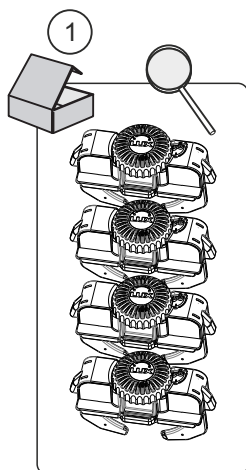

б) Поворачивая ручку против часовой стрелки, развести крюки крепления «Краб»:

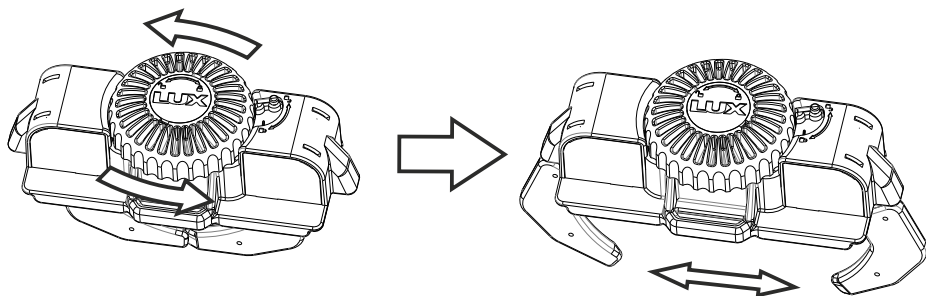


2

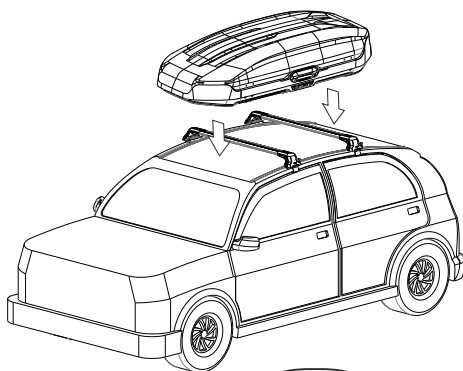

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ крепления «Краб»



- 3 Установить крепления «Краб» в прорези дна багажного бокса LUX, таким образом, чтобы крюки захватили поперечины багажной системы. Расположить крепления проушинами для багажного ремня внутри бокса.

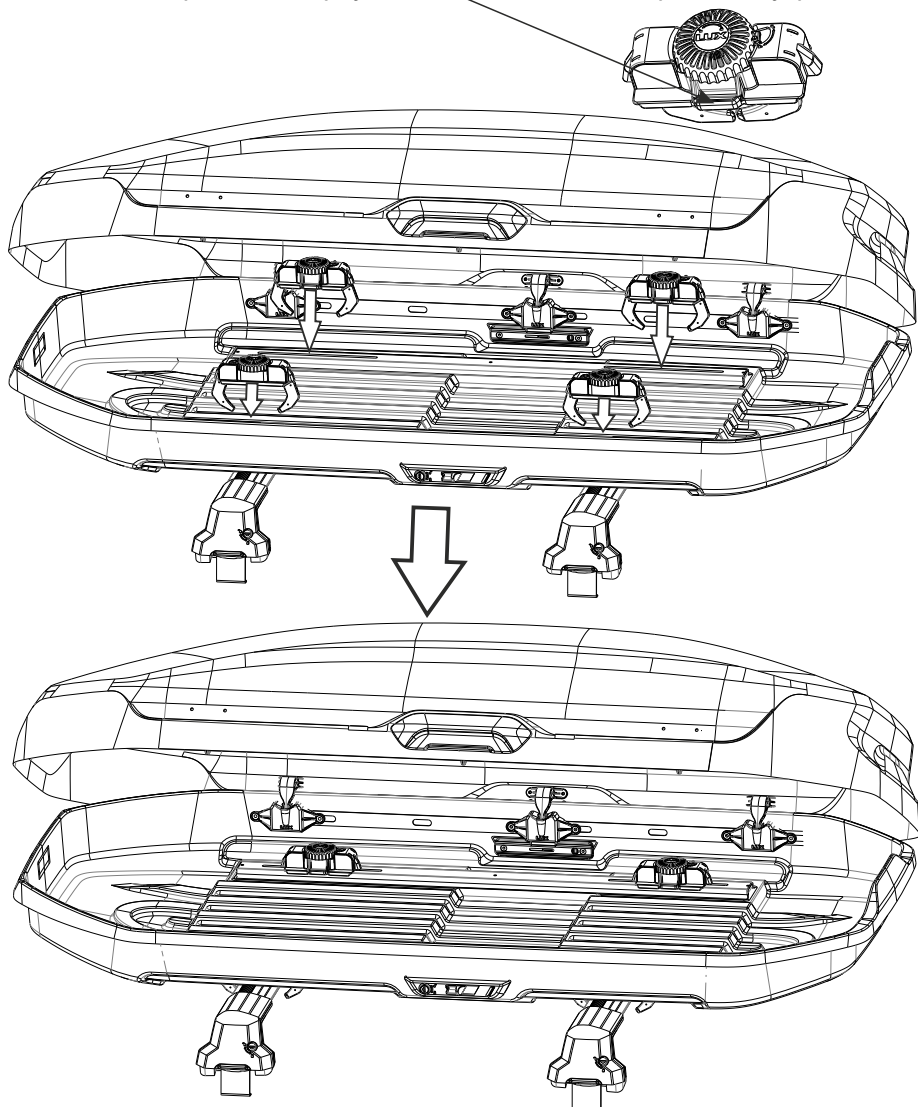

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ крепления «Краб»

4


Закрутить ручки 4-х креплений по часовой стрелке до упора. Крепления должны надёжно фиксироваться на поперечинах багажной системы.

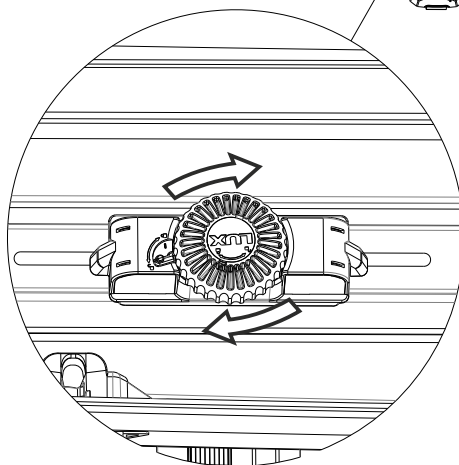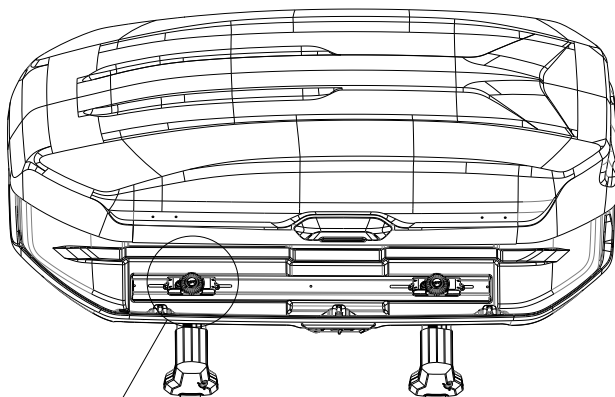

x4

5 Заблокировать поворотную ручку на каждом креплении, повернув красный предохранитель по часовой стрелке.

Предохранитель должен попасть в паз поворотной ручки:

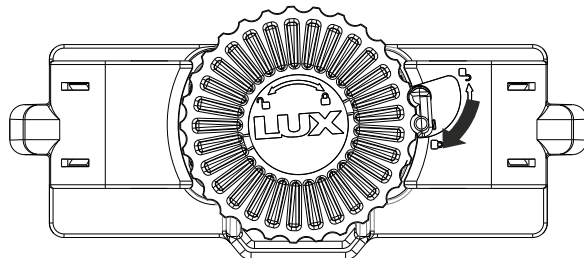

x4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ крепления «Краб»