



# ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

## 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар*	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ ( max разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая)	Другие особенности
Фаркоп	Ford Explorer VI	2019-	75 кг	750 кг / 2540 кг	4 ( 160 кг / 400 кг / 2700 кг)	FA 0125-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.125 Рама ТСУ	1
2	305.417-01 Кронштейн ТСУ	1
3	745.125 Кронштейн	1
4	745.125-01 Кронштейн	1
5	745.282 Подрозетник	1
6	713.006-01 Сцепной шар	1
7	747.027 Палец стандартный либо антистук	1
8	Шплинт DIN 11024	1
9	Закладная гайка M12	2

№ п/п	Наименование	Кол-во
<b>Комплект крепежа 273.125</b>		
10	Болт M12x40	6
11	Гайка M6	1
12	Гайка M12	2
13	Гайка M27	1
14	Винт M6x16	1
15	Шайба гроверная 12	6
16	Шайба гроверная 27	1
17	Шайба 8 увел.	2
18	Шайба 12 обыч / увел.	6 / 2
19	Шайба 6	2

## 3. УСТАНОВКА

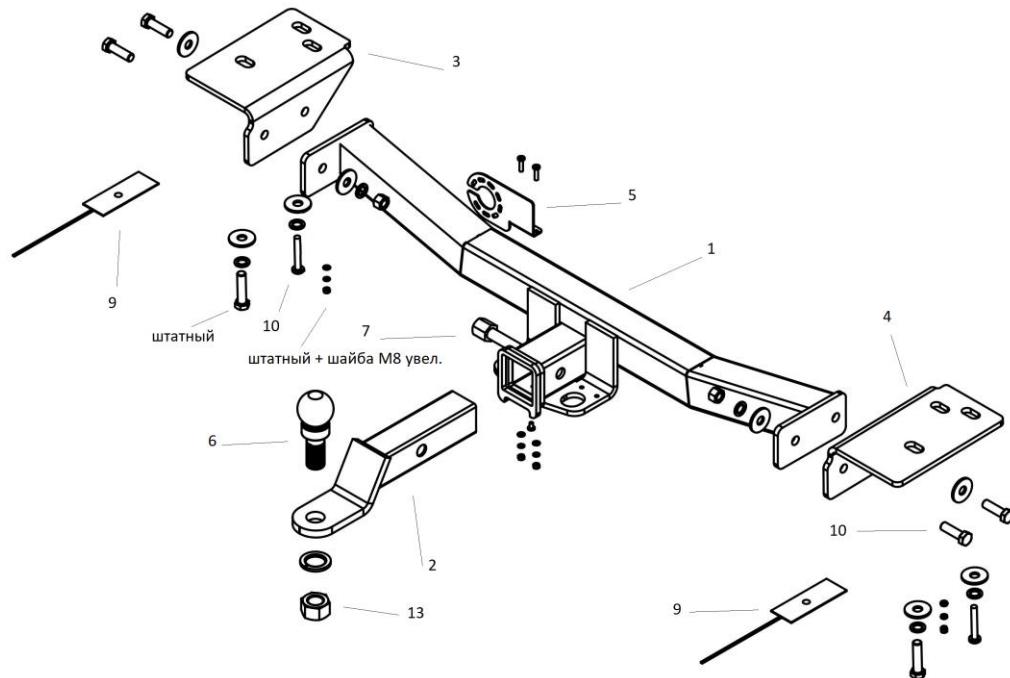

1. Опустить глушитель.
2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к раме автомобиля при помощи штатных болтов M14, штатной гайки M8 и дополнительных шайб M8 увел., закладных гаек M12 и болтов M12x40 из комплекта крепежа. (Рис.1 и 2)
3. Установить раму 1, закрепить ее болтами M12x40 к кронштейнам 3 и 4.
4. Затянуть крепеж.
5. Прикрутить подрозетник 5 к раме 1.
6. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 8.
7. Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 13.

**Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!**

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: [info@farkop-bizon.ru](mailto:info@farkop-bizon.ru);

Адрес сайта: [www.farkop-bizon.ru](http://www.farkop-bizon.ru) фаркоп-бизон.рф



**Рис.1**



**Рис.2**



**Рис.3**

#### **Примечания.**

За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготавовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов M6 - 10 Нм, M8 – 25 Нм, M10 – 50 Нм, M12 – 85 Нм, M14 - 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготавителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготавителем транспортного средства.

Предприятие-изготавитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.

\* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

\*\* Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра:

**Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!**

**ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.**

**Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;**

**Адрес сайта: [www.farkop-bizon.ru](http://www.farkop-bizon.ru) фаркоп-бизон.рф**