


KA SC 71 143 005



ПАСПОРТ

Комплект электропроводки
к тягово-сцепному устройству

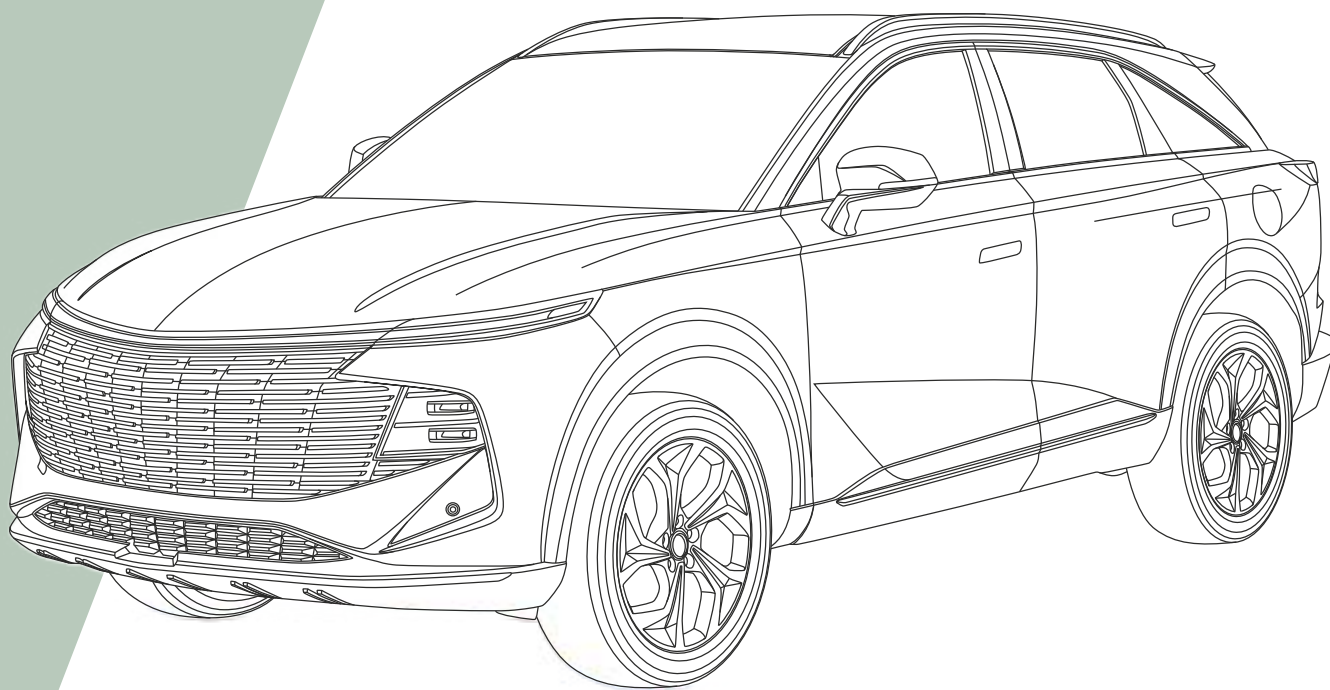

Для Haval F7 II
2025-


7.1
7 pin

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в том случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара.
 2. Дата производства товара указана в корпусе блока, гарантия не предоставляется, если будут видны следы вскрытия блока.
 3. Срок службы товара установлен равным 5 годам.
 4. Настоящая гарантия применяется только к продуктам "Концепт авто", продаваемым на территории Российской Федерации и странах Таможенного Союза.
 5. Только настоящая гарантия является действительным обязательством "Концепт авто". "Концепт авто" не несет ответственности за любые иные предложения или обещания третьих лиц.
 6. Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с полностью заполненным надлежащим образом гарантийным талоном. "Концепт Авто" сохраняет за собой право отказывать в гарантийном обслуживании при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, некорректно или неразборчиво.
 7. Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, если в результате диагностики или тестирования товара не было обнаружено неисправностей, или они были вызваны нарушением правил установки, эксплуатации или хранения товара, или по причине любых других действий, связанных с попытками выполнения функций, не заявленных производителем.
 8. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования товара не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения товара, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
 9. Гарантия не распространяется на комплектующие изделия, включая аксессуары, кабели, на документацию, которые могут идти в комплекте с товаром.
 10. Гарантийный срок прекращается, и гарантия не действует в следующих случаях:
 - При обнаружении следов ремонта сторонами, не имеющими авторизации производителя и (или) в случае обнаружения следов вскрытия товара (нарушение целостности гарантийных отметок, другие следы ремонта и т.д.);
 - Неисправность товара вызвана внешними факторами (дождь, снег, град, молния и т.д.), вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.) или в результате случайных физических факторов (скачки напряжения в бортовых сетях и т.д.);
 - Неисправность товара вызвана попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, насекомых и т.д.;
 - Неисправность (включая повреждения поверхностей товара) возникла после передачи товара потребителю и вызвана неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и (или) хранением товара покупателем;
 - Товар имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, поврежденные контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.);
 - Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или), в том числе, не соблюдения полярности;
 - Неисправность товара вызвана использованием данного комплекта не по назначению, а именно данный комплект установлен не на соответствующую модель автомобиля согласно назначению.
- Обращаем ваше внимание:** на заглавной странице указан автомобиль в виде "Рисунка", ниже указана марка, модель, года выпуска автомобиля, любое несоответствие из указанных параметров в настоящей инструкции и установки комплекта на транспортное средство, не подходящее по описанию в инструкции может привести к выходу из строя как самого комплекта, так и элементов автомобиля, на который будет установлен данный комплект.



Внимание!

Все претензии по гарантии теряют силу в случае неправильного использования или внесения изменений в комплект штатной электропроводки. Ответственность за ошибки в инструкции не ложится на производителя. Все детали и иллюстрации не носят обязательный характер, допустимы изменения дизайна и содержания в паспорте. Технические или электронные изменения, которые могут быть внесены автопроизводителем в транспортное средство, после первоначального ввода в эксплуатацию автомобиля, не будут являться гарантийным случаем, если они приведут к неисправности электрической розетки прицепа или его периферийного оборудования.

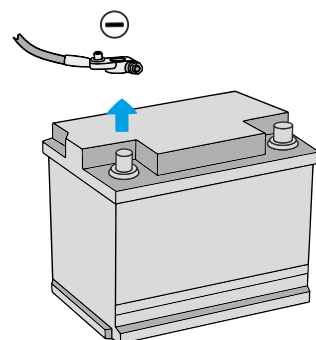

Перед началом работ отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля! Отключение аккумуляторной батареи может повлечь блокировку аудио устройства (штатная магнитола автомобиля) или других блоков автомобиля и может потребоваться необходимость введения секретного или другого кода. Перед началом работ убедитесь, что вам известны последствия при данных действиях. В приоритетном порядке, руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.

При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены или выведены из строя!

Установка возможна только на автомобили с отрицательным заземлением на кузов автомобиля (Масса), номинальным напряжением аккумуляторной батареи 12 Вольт и напряжением бортовой сети от 9 до 15 Вольт. Запрещается использование данного устройства на автомобилях с обратной полярностью (плюс выведен на кузов или шасси и т.д.) или с номинальным напряжением отличным от заявленного выше.

Гарантийный талон

Продавец

Марка:	Модель:	Год автомобиля:
Организация продавец:		
Адрес:		
Дата продажи:		
Ф.И.О. и подпись покупателя:		
Ф.И.О. и подпись продавца:		

М.П. (продавца)


Установочный центр

VIN номер:	Дата установки:
Организация:	
Адрес:	
Ф.И.О. и подпись покупателя:	
Ф.И.О. и подпись продавца:	



М.П. (уст. центр)

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи продавца и покупателя

1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

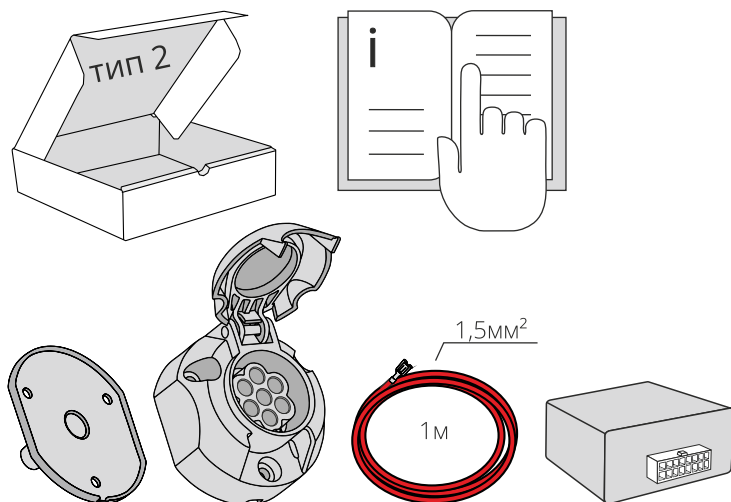

Монтажный комплект

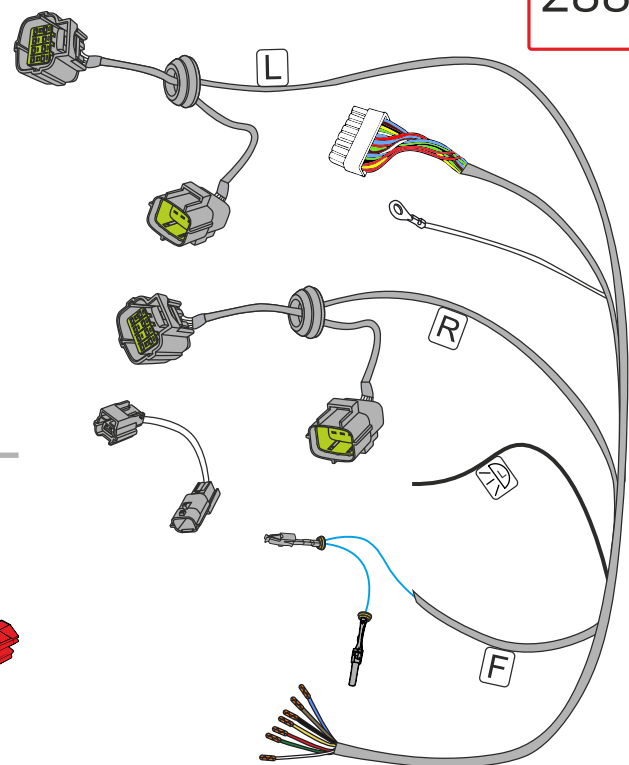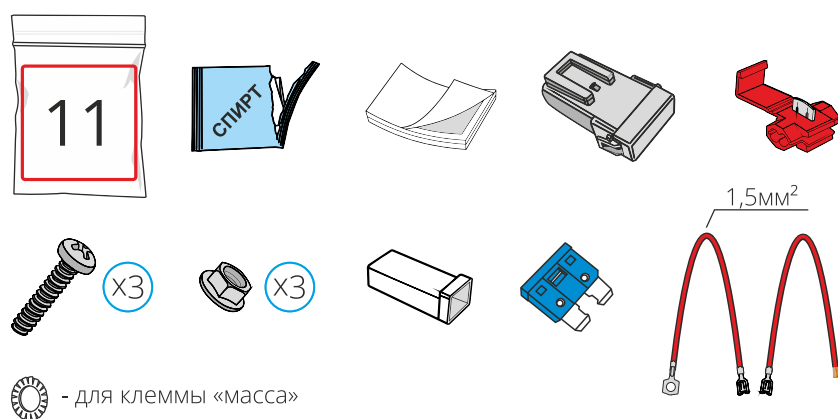

288


Комплектация:

Блок -1шт.
Жгут проводов основной -1шт.
Перемычка для ПТФ - 1 шт.
Кабель питания (1,5мм²) -1шт.
Монтажный комплект-1шт.
Розетка 7-контактная с резиновым уплотнителем(пыльником)-1шт.
Инструкция по подключению и монтажу со вспомогательным изображением-1шт.
Упаковочная коробка-1шт.

Монтажный комплект №1:

Корпус предохранителя пластиковый - 1 шт,
Предохранитель (15A) - 1 шт
Винт DIN7985 M4*35 - 3 шт,
Гайка с фланцем DIN6923 M4 рифленая - 3 шт,
Шайба рифленая DIN 6798A M6 - 1 шт,
Велкро "липучка"- 1 комплект,
Кабель с установленной клеммой "Мама" (красный 1,5мм²) - 1 шт,
Кабель с установленной клеммой "Мама" с одной стороны и клеммой кольцом с другой (красный 1,5мм²) - 1 шт,
Ответвитель прокалывающего типа - 1 шт,
Спиртовая салфетка - 1шт.
Колодка гнездовая пластиковая - 1 шт,
Упаковка для монтажного комплекта - 1 шт.


2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

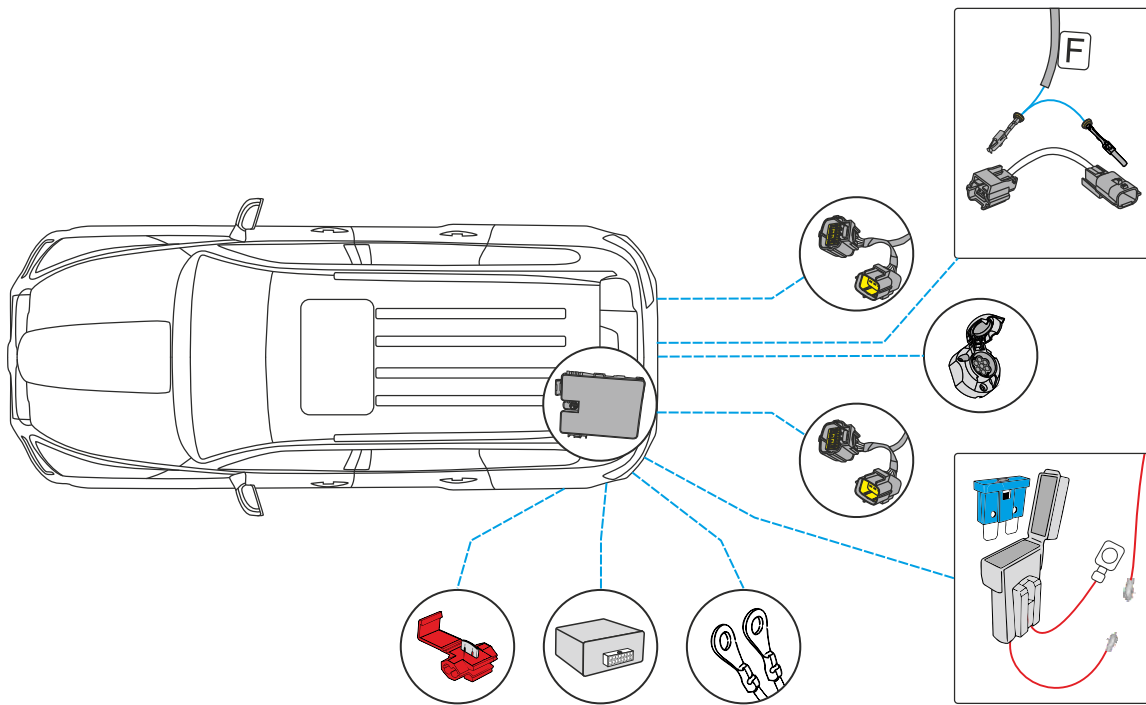

Ориентировочное место расположения элементов комплекта.

*Автомобиль, указанный на изображении, выступает в роли образца и может визуально отличаться.

3. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К МОНТАЖУ

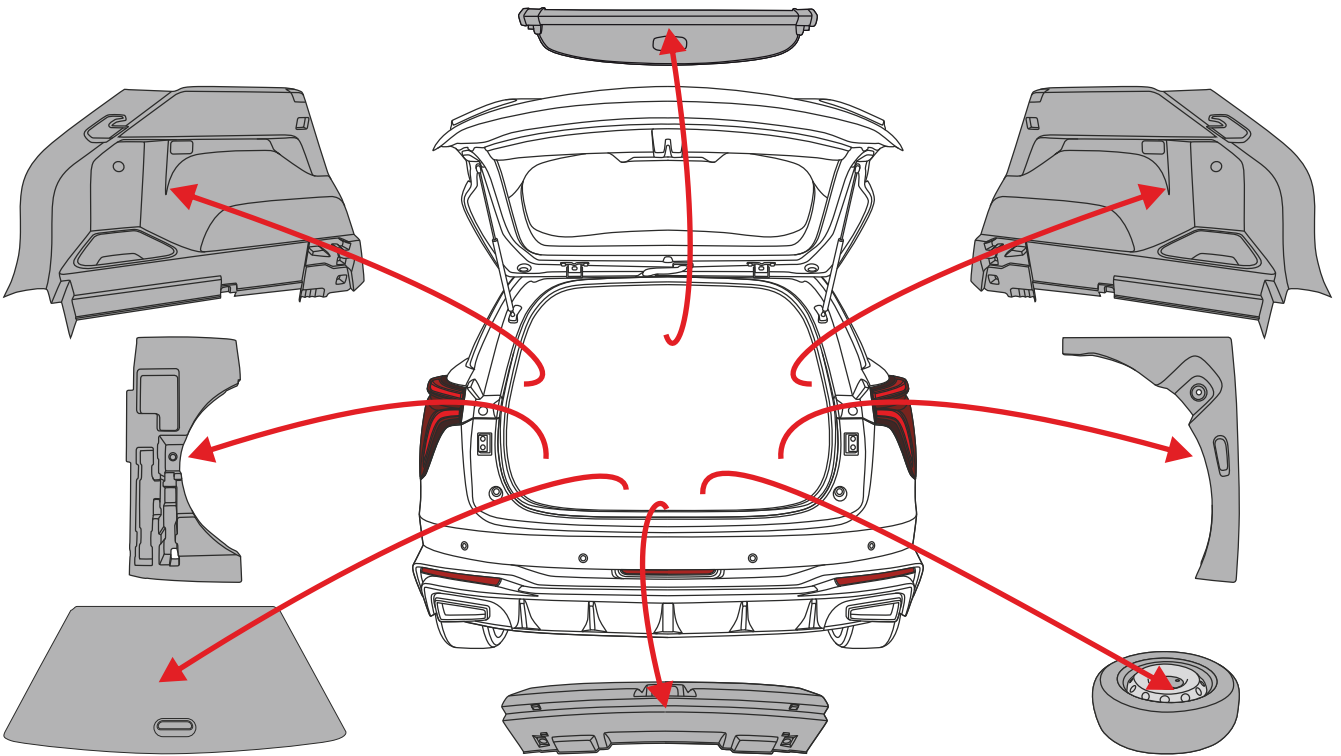

Элементы обшивки, которые рекомендуем демонтировать перед установкой комплекта проводки.







Будьте максимально внимательны и аккуратны. Чтобы исключить повреждения деталей автомобиля, используйте специализированные инструменты для обеспечения максимальной сохранности элементов автомобиля.

3.1. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К МОНТАЖУ



Для того, чтобы демонтировать задние фонари, необходимо:


1. С правой и левой стороны открутить винты крепления.
2. Снять задний бампер.
3. Открутить винты с левой и правой стороны от кронштейнов фонарей.
4. Снять фонари с обеих сторон автомобиля.

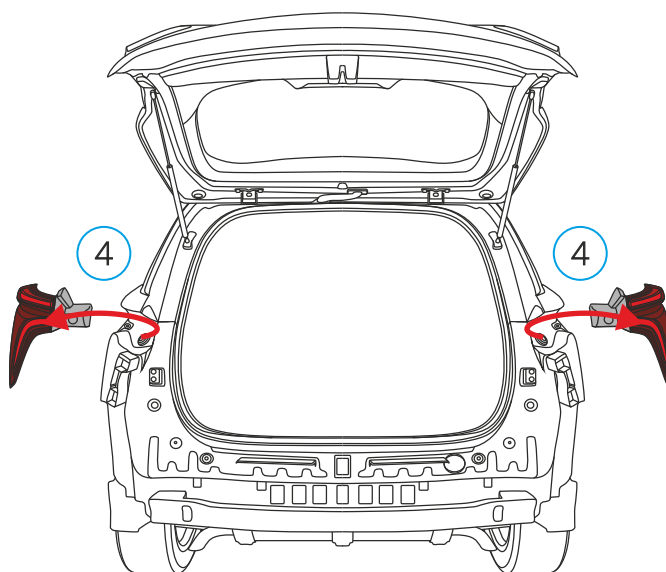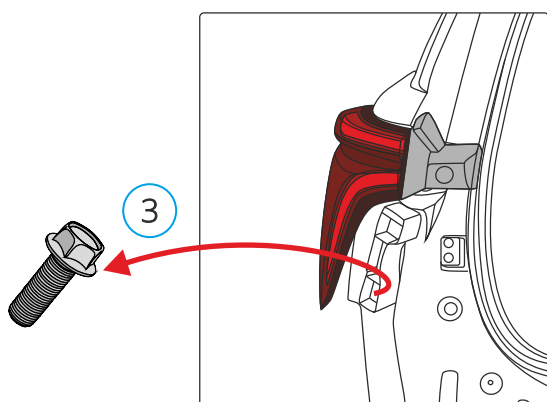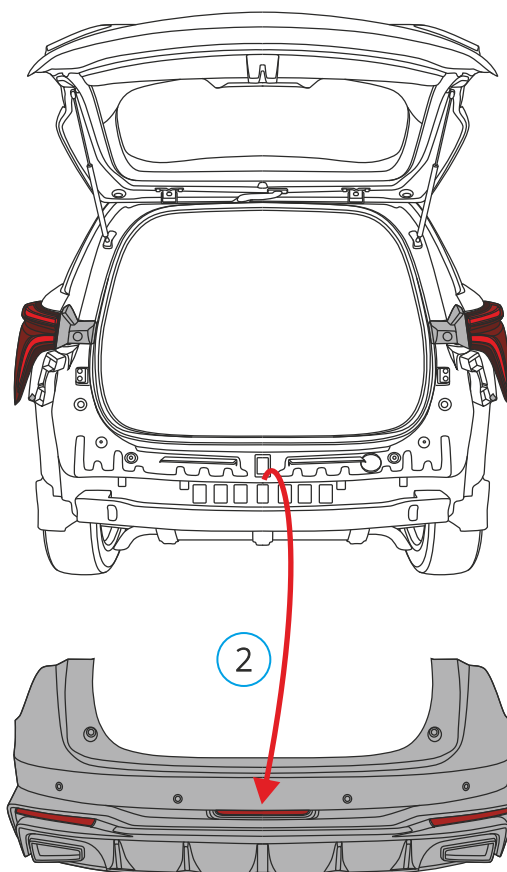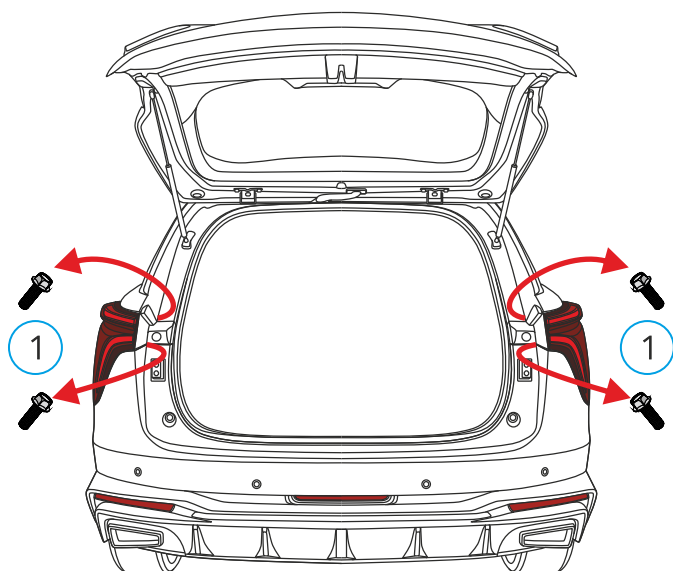

Будьте максимально внимательны и аккуратны. Чтобы исключить повреждения деталей автомобиля, используйте специализированные инструменты для обеспечения максимальной сохранности элементов автомобиля.

4. МАРШРУТ УКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

L

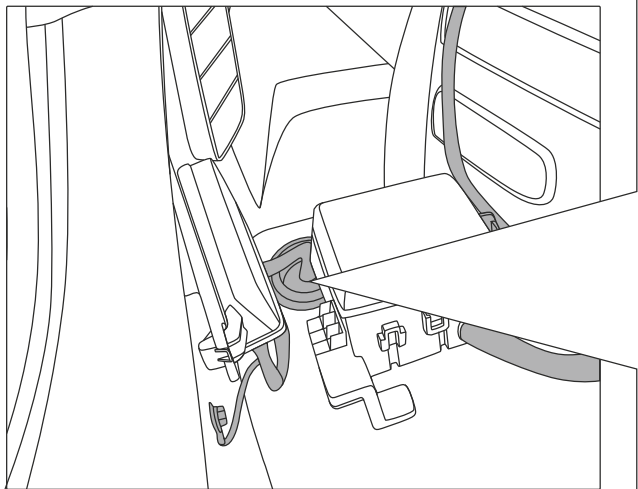


1. Достаньте резиновую заглушку из кузова автомобиля.

2. Проведите монтаж кабеля №1, как указано на рисунке.


3. Герметично заизолируйте соединение между резиновой заглушкой и жгутом кабеля №1.

4. Установите резиновую заглушку на прежнее место.

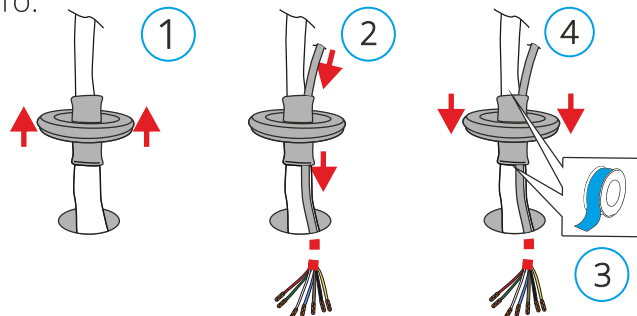



L

Произведите укладку кабеля «L» и «F» из комплекта по указанному маршруту.

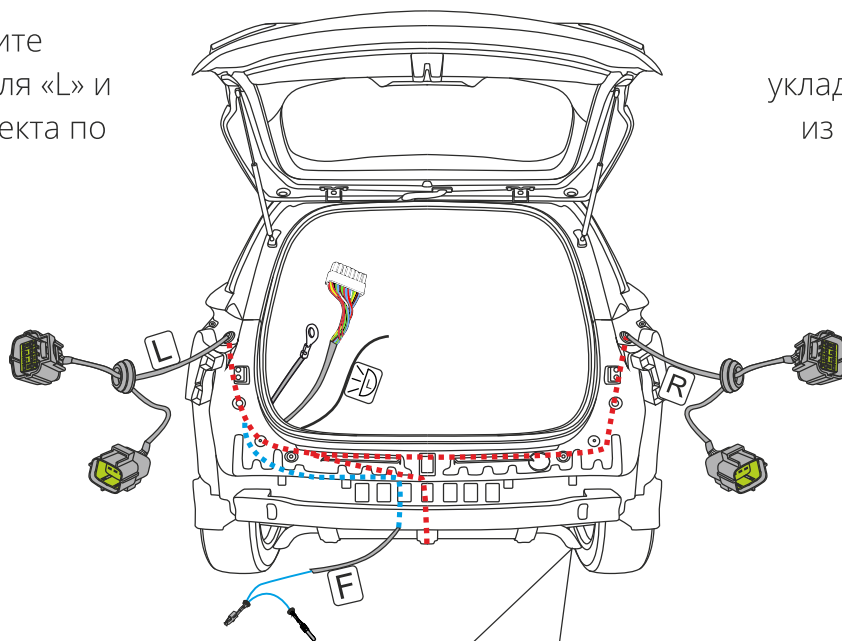

R


Произведите укладку кабеля «R» из комплекта по указанному маршруту.

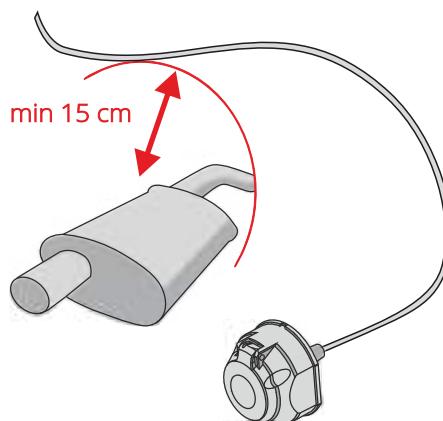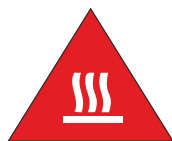

Монтаж кабеля производите на расстоянии более 15 см от выхлопной трубы.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ

L

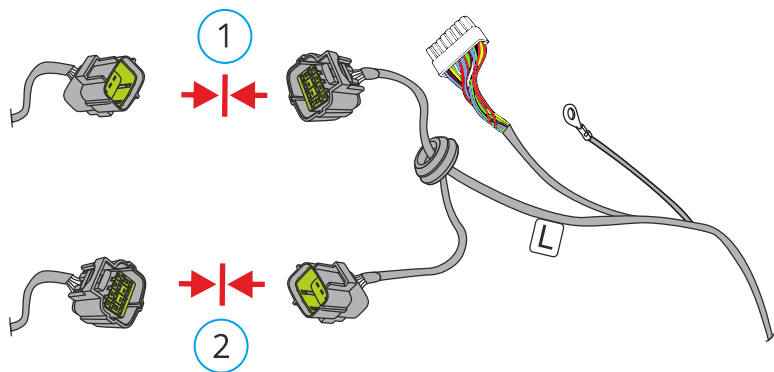

1,2. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

3. Установите фонарь на прежнее место.





3

R

1,2. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

3. Установите фонарь на прежнее место.



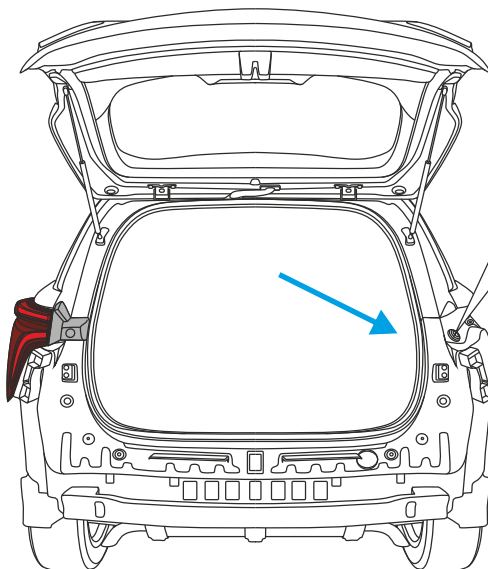
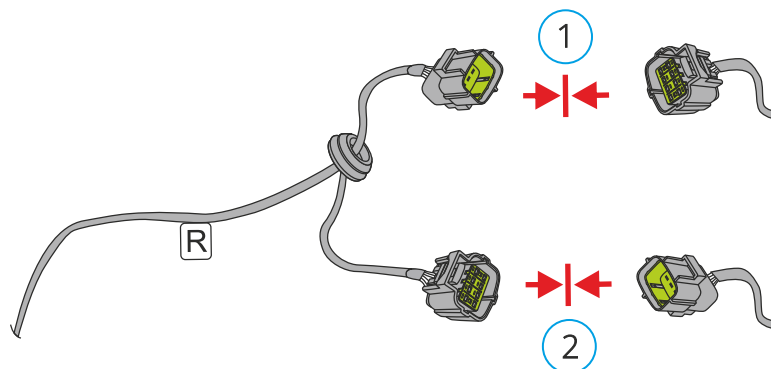


3

5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПТФ




Для вывода сигнала с заднего противотуманного фонаря (ПТФ) автомобиля на розетку фаркопа используйте синий провод «F» из комплекта.

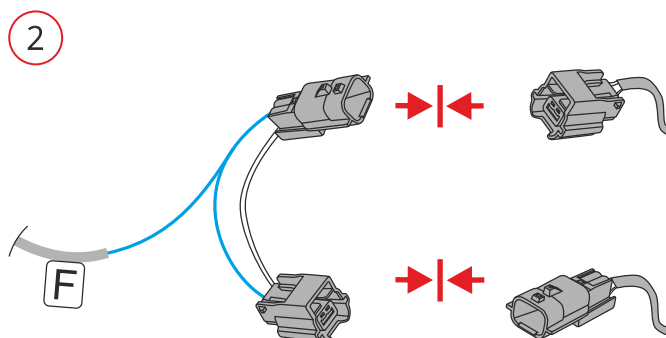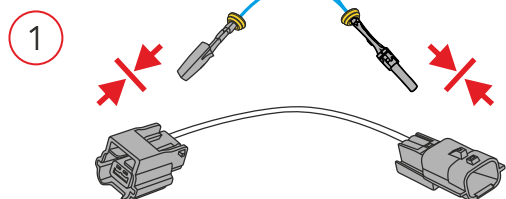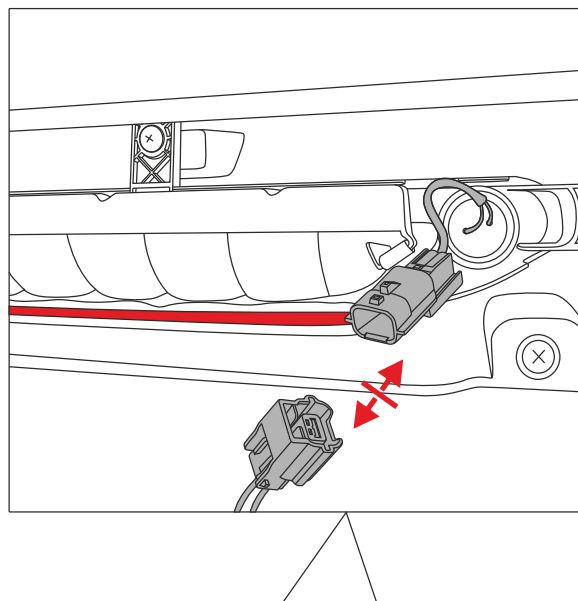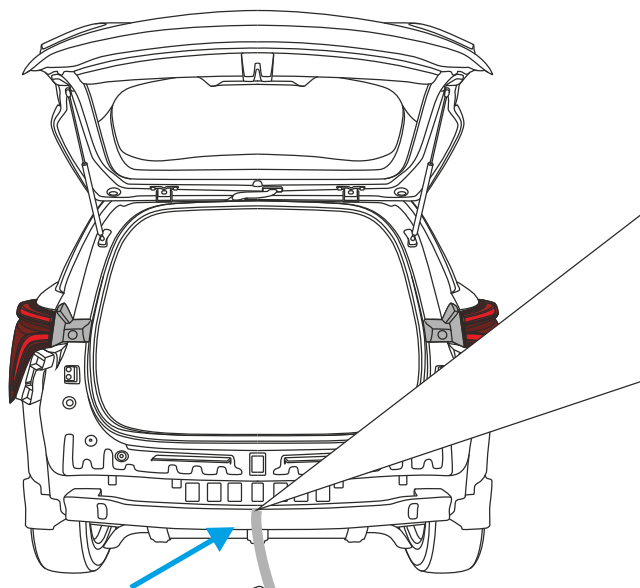

1. Возьмите из комплекта колодки ПТФ и вставьте контакты в свободное место колодки, как указано на рисунке, до щелчка.

2. Произведите подключение, как указано на рисунке. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

3. Установите задний бампер на место.



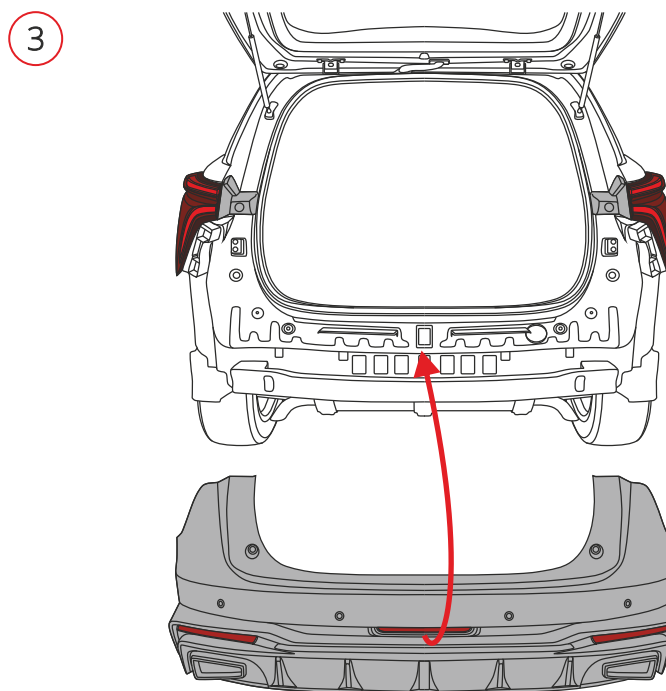


5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТА


L

Для вывода сигнала с левого габарита автомобиля на розетку фаркопа используйте черный провод «габарит» из комплекта.


Цвет провода, отвечающего за сигнал габарита, ориентировочно будет красно-желтого цвета.

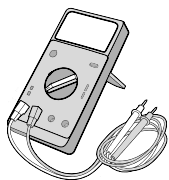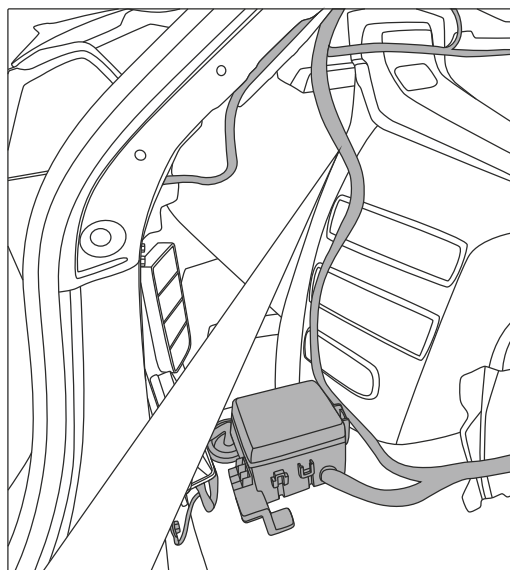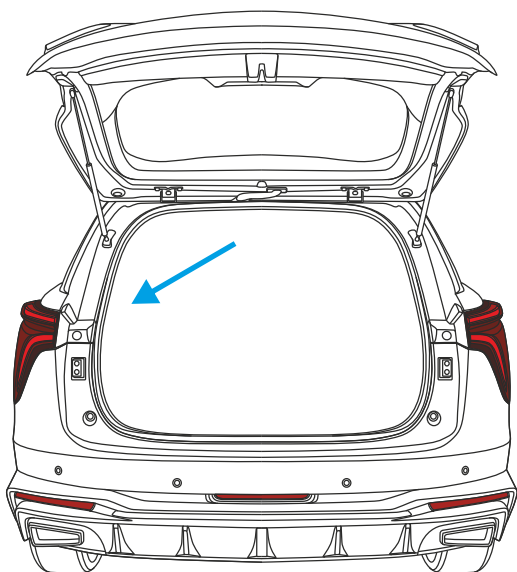


1. При помощи мультиметра определите провод отвечающий за управление габаритом автомобиля.

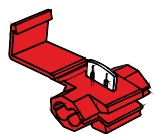


2. Возьмите ответвитель прокалывающего типа из комплекта.

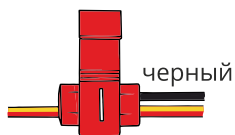

3. Установите в ответвитель черный провод из комплекта и провод автомобиля, определенный в п. 1 данного раздела.

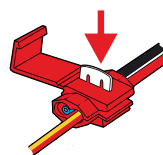

4. Задавите металлическую часть «зажим» в тело провода, не повредив медную жилу кабеля.

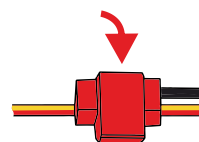

5. Зафиксируйте «зажим» сверху пластиковым изолятором до щелчка.

1





2

3

4

5

5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА МАССЫ

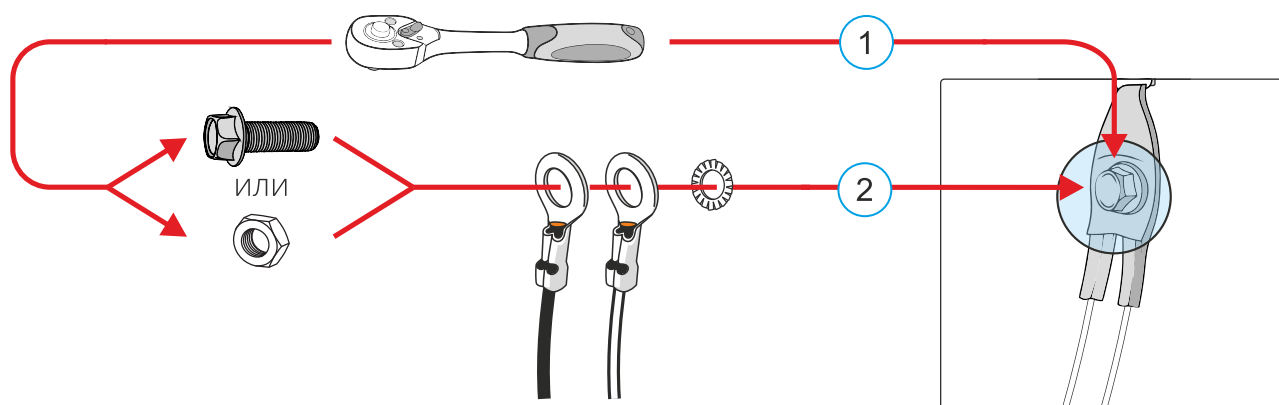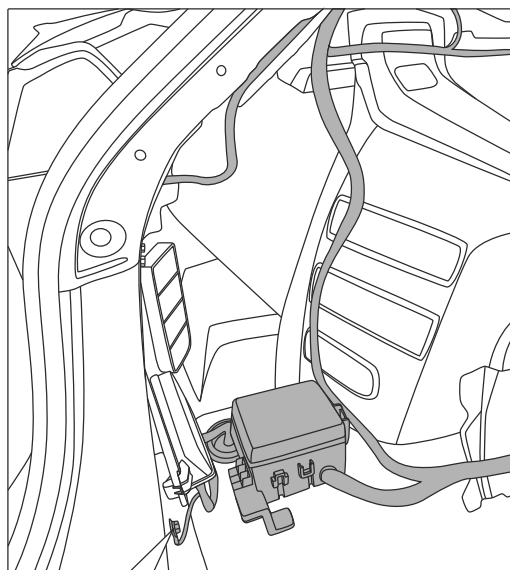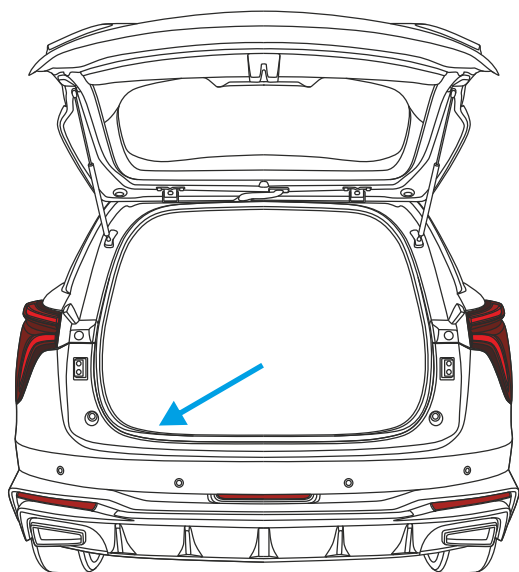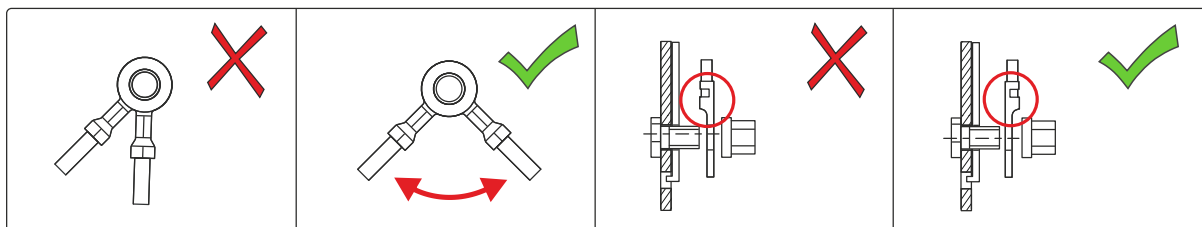


Клемму кольцо «масса» следует подключать только в специально отведенном для этого месте в кузове автомобиля. Установка «массы» в не соответствующем месте может привести к некорректной работе электрооборудования, короткому замыканию или возгоранию.

При подключении клеммы «масса» убедитесь, что рекомендуемое место установки не имеет следов коррозии и окисления, а также прочих загрязнений.


До того, как гайка/винт установлены, обработайте узел электроконтактной смазкой.

6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

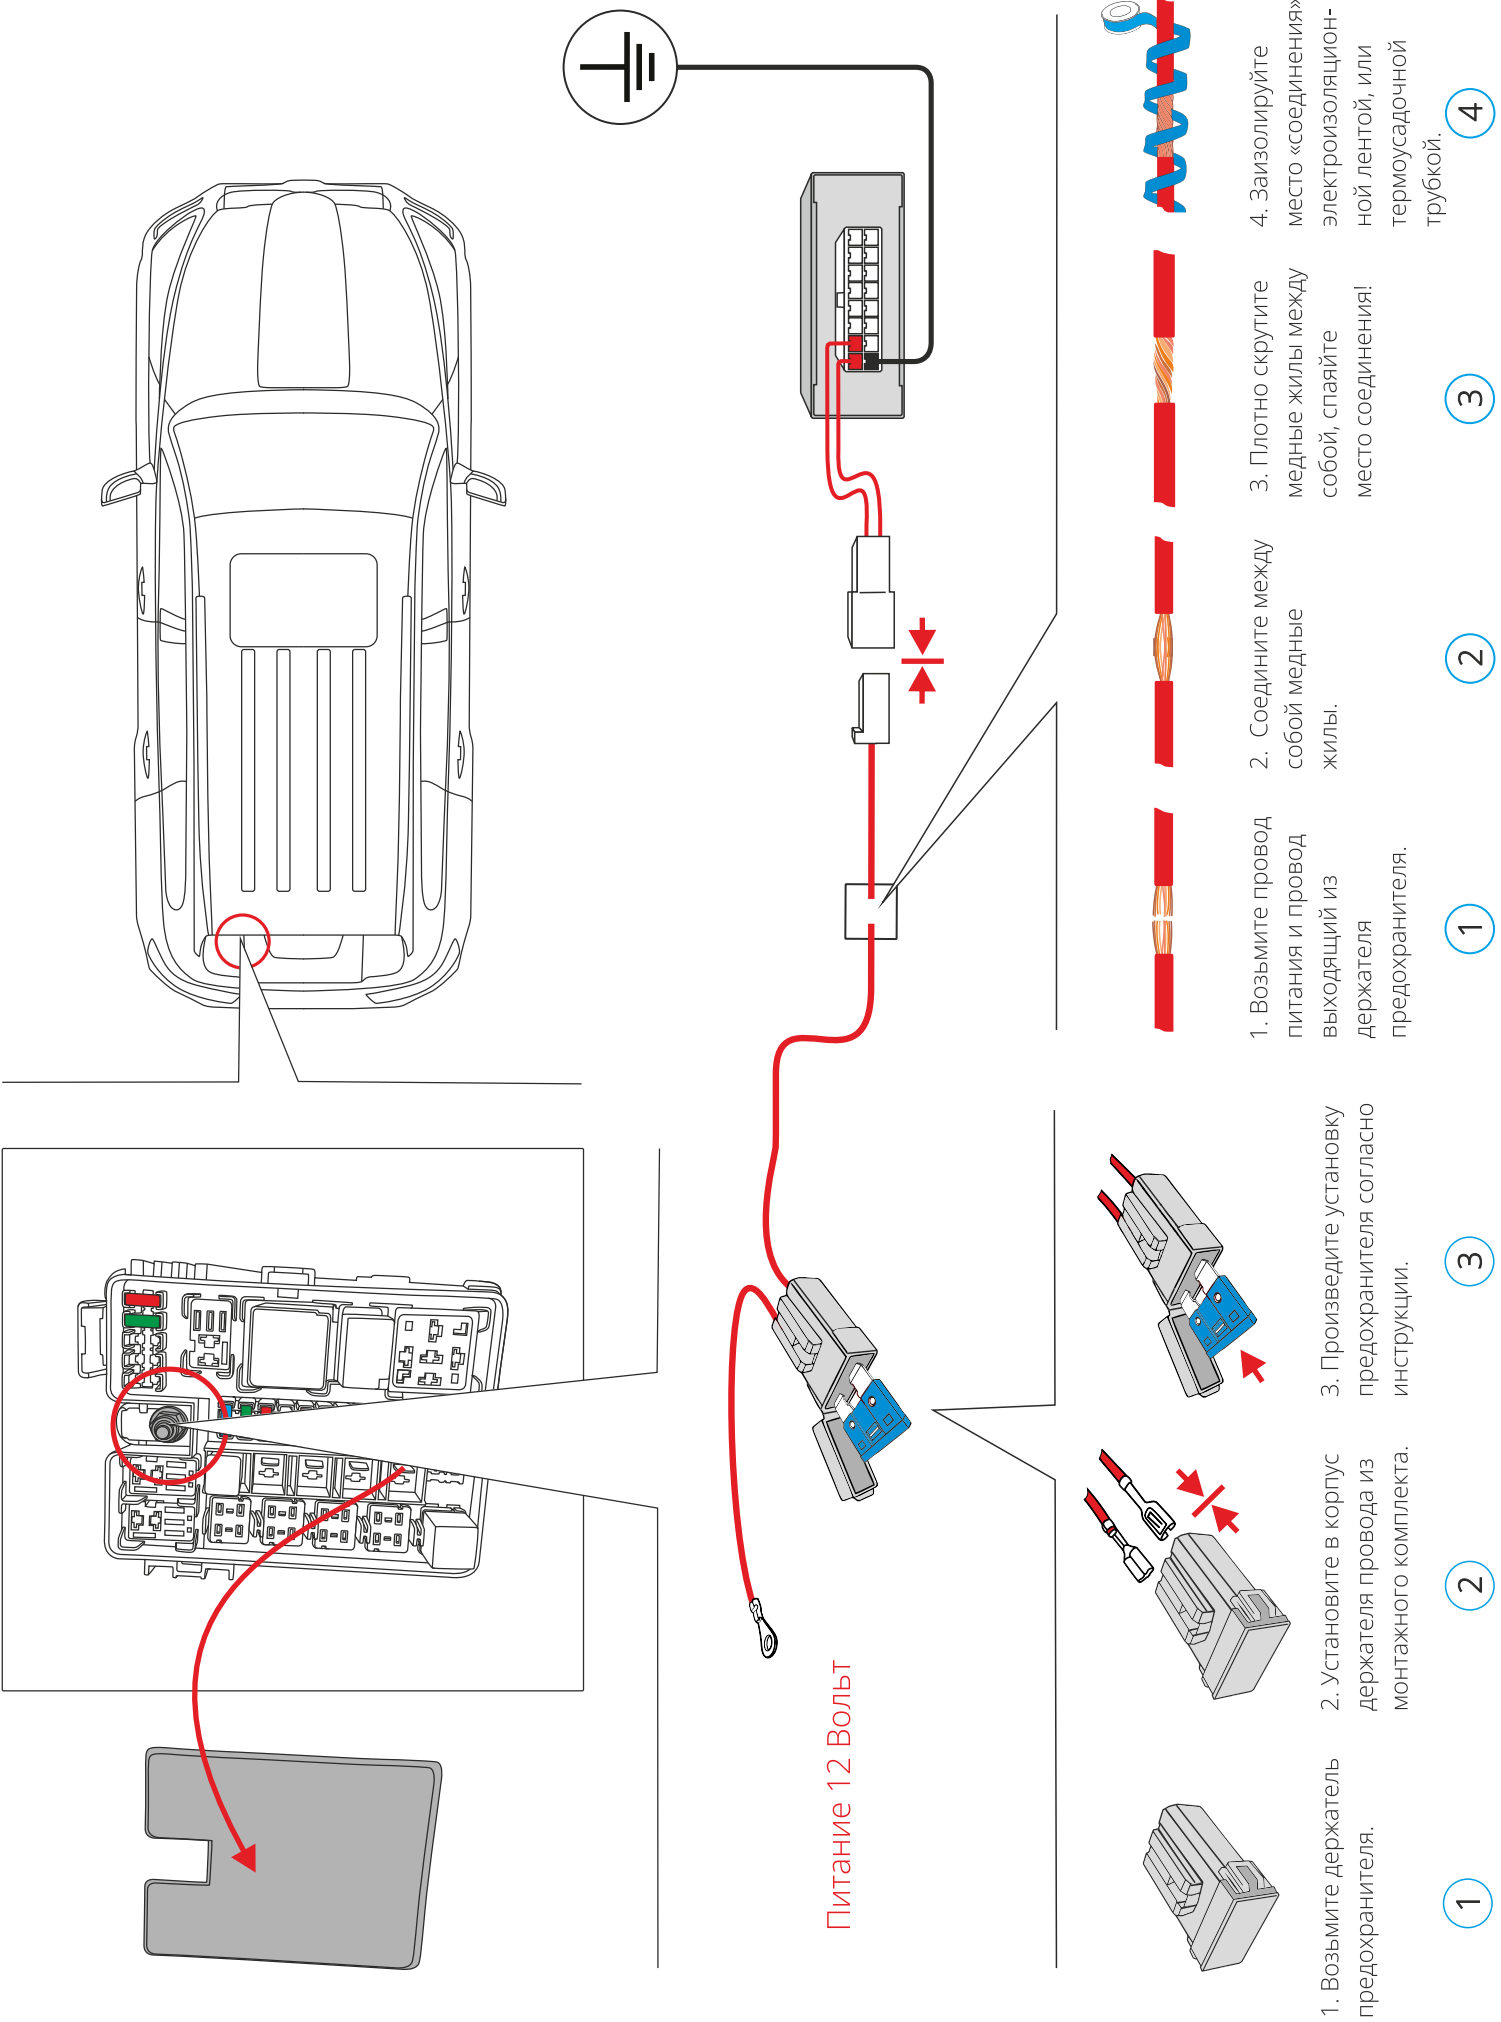


6.1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

L

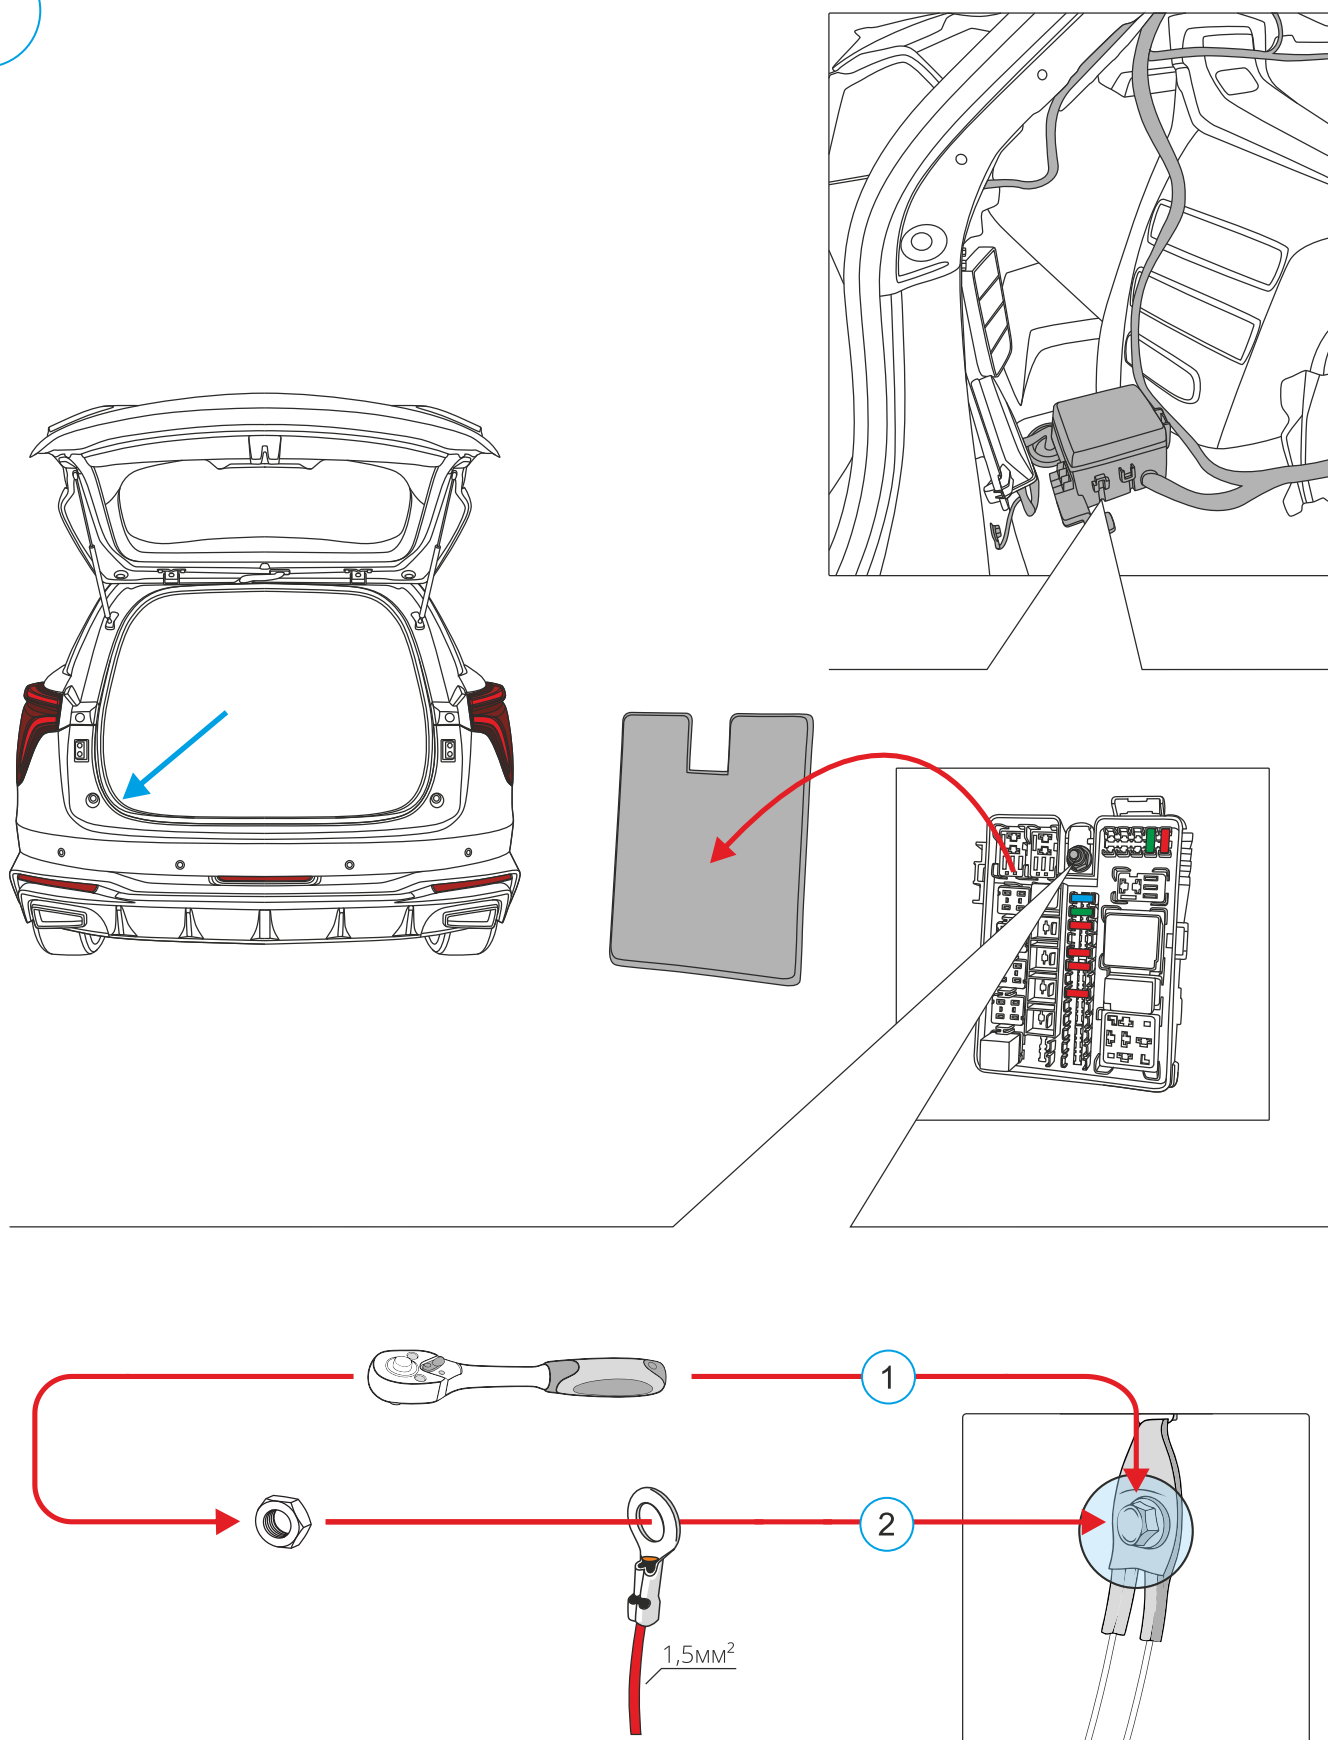

Подключение питания блока согласования осуществляется в багажном отсеке автомобиля с левой стороны к плюсовому силовому кабелю, как у показано на иллюстрациях выше.




6.2. СХЕМА СИГНАЛОВ ВХОД/ВЫХОД

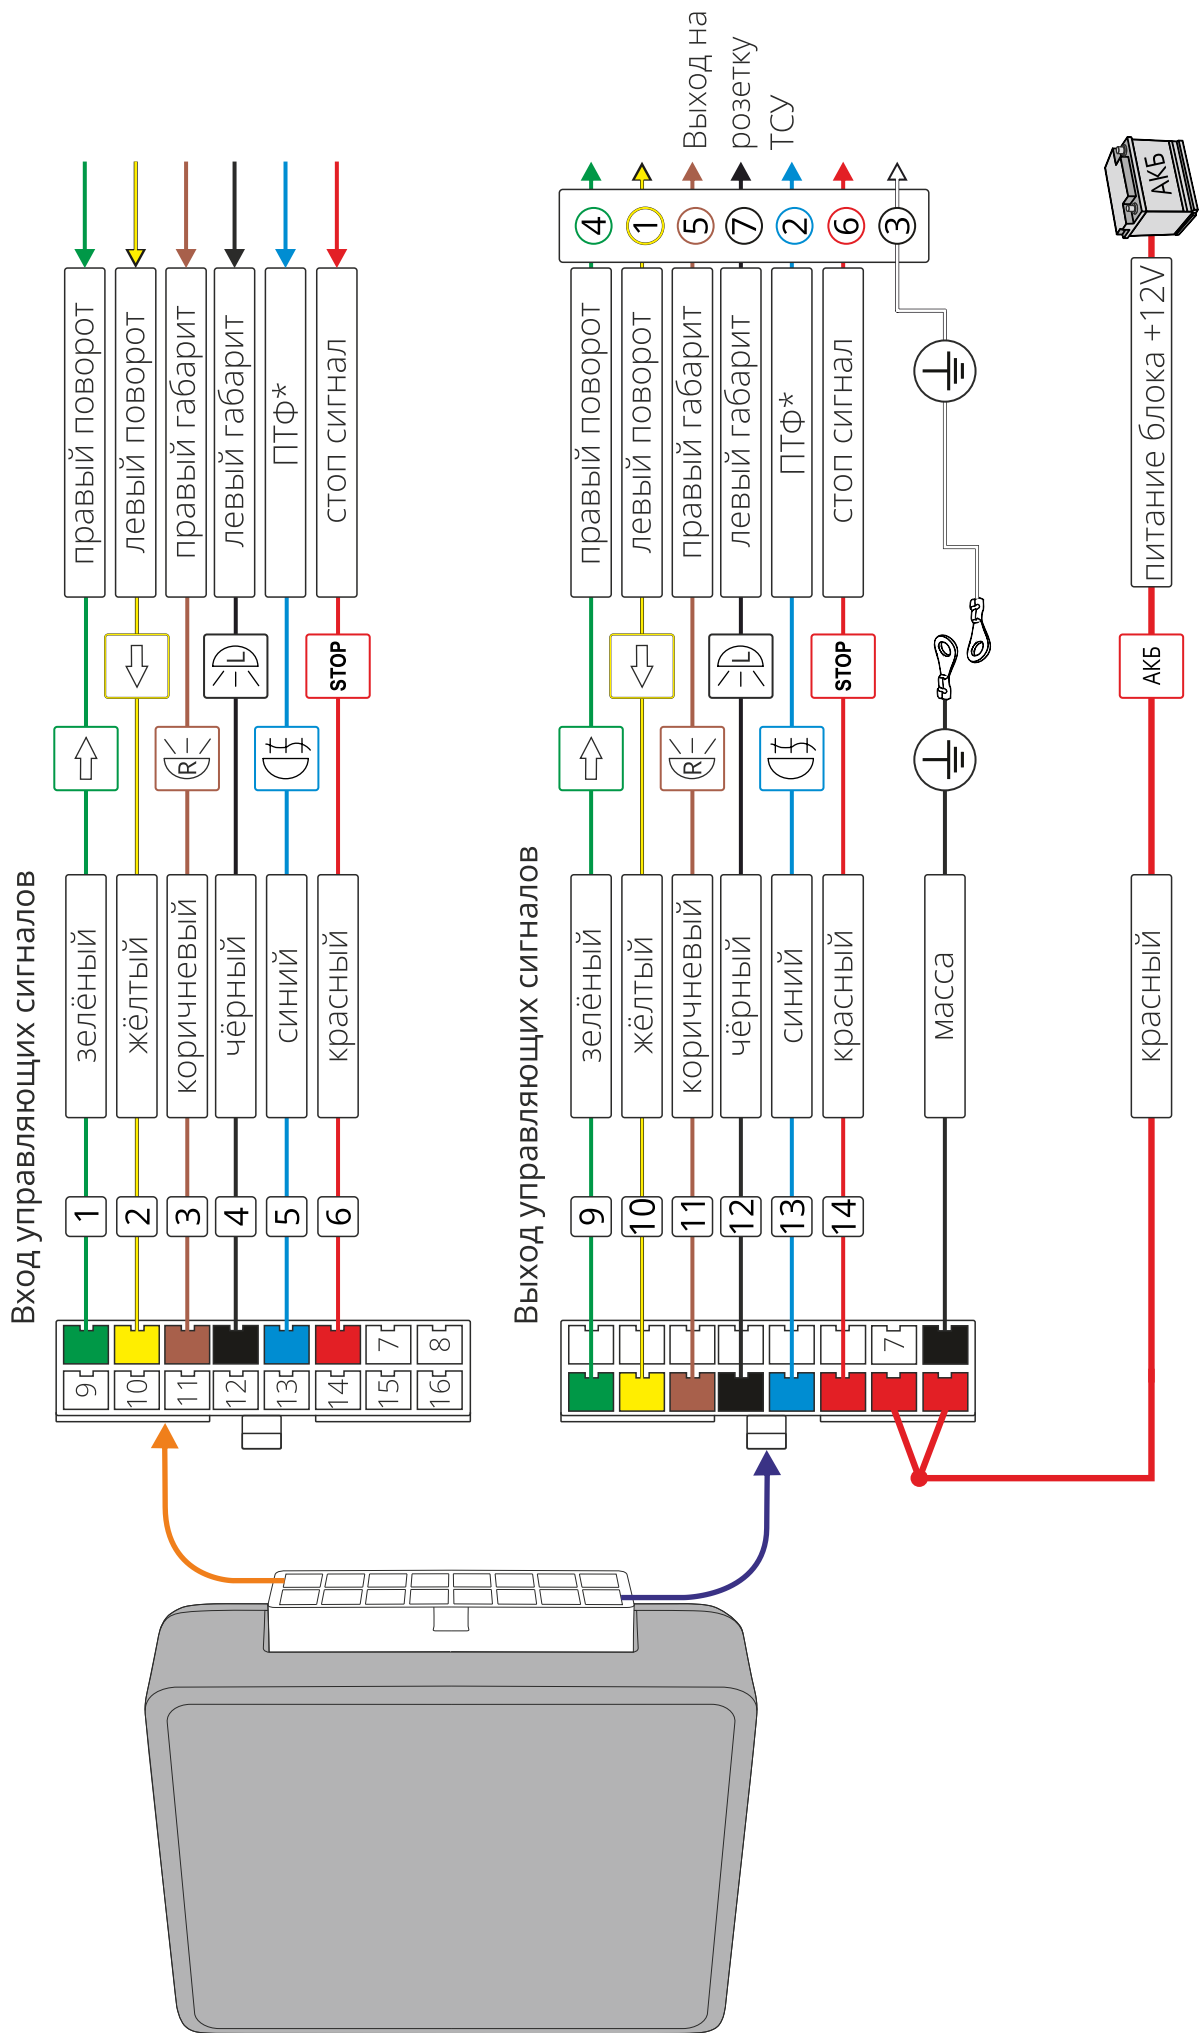


7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА



Место расположения блока указано ориентировочно и может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.

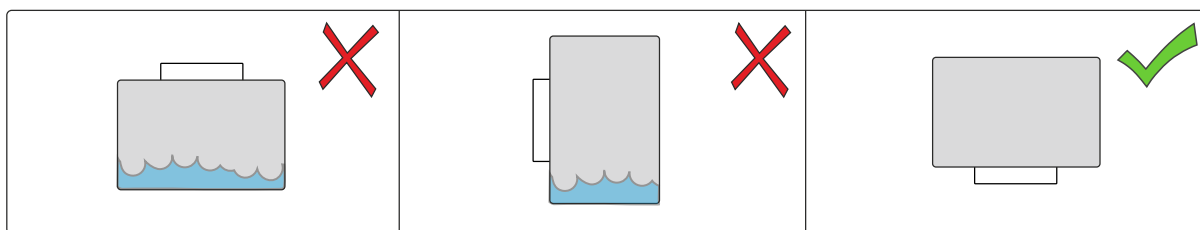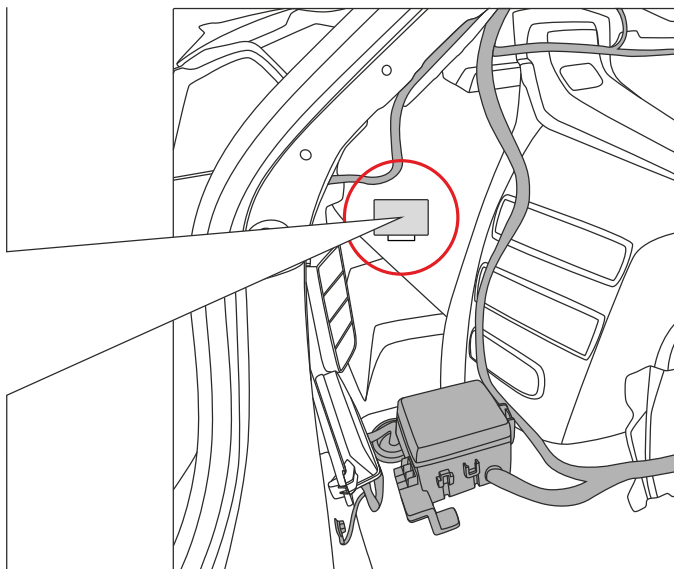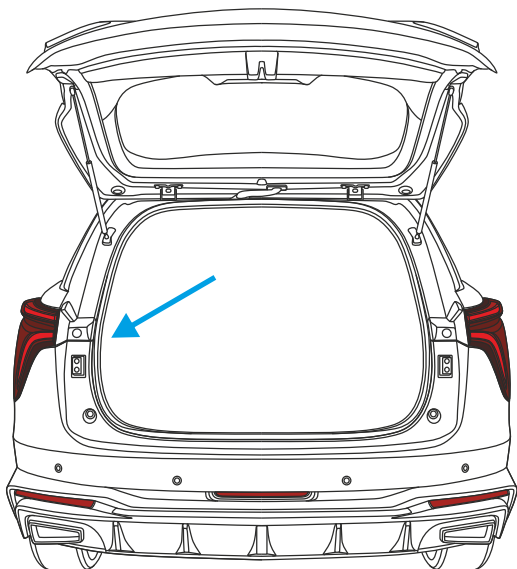


Блок устанавливать строго разъемом вниз во избежании скопления конденсата

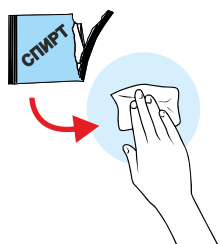


1. Предварительно обезжирить поверхность блока и подготовленное место на кузове автомобиля.

1

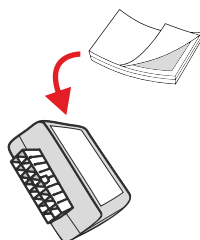


2. Установить «Велкро липучку» на блок.

2

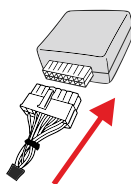


3. Защелкнуть разъем в блок До щелчка!

3

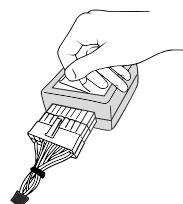

4. Удалить ответную сторону «Велкро липучки».

4

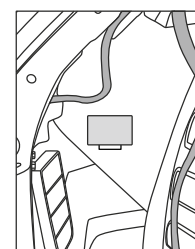

5. Установить блок в подготовленное место на кузове автомобиля.

5

Характеристики блока:


Рабочее напряжение бортовой сети 9-15 В.

Температура эксплуатации -45 до +55 °С.

Потребляемый ток в режиме «ожидания» не более 0,0025 А.

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ



Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

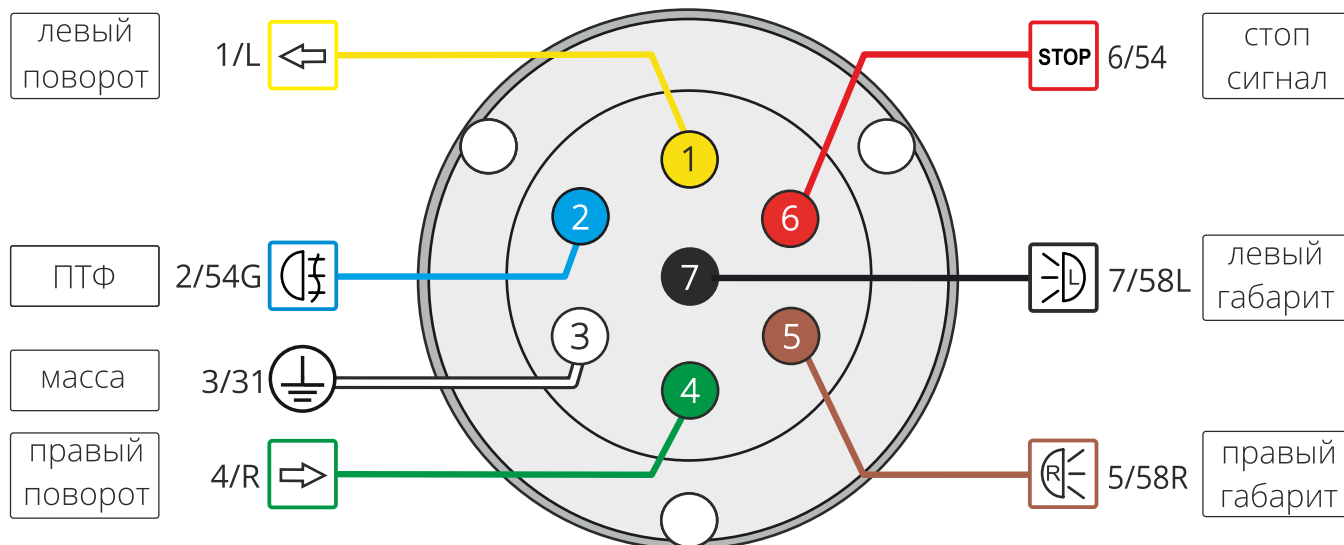


Максимальные значения нагрузки

21W	21W	15 A	21W	21W	2x21W	21W

9. МОНТАЖ РОЗЕТКИ

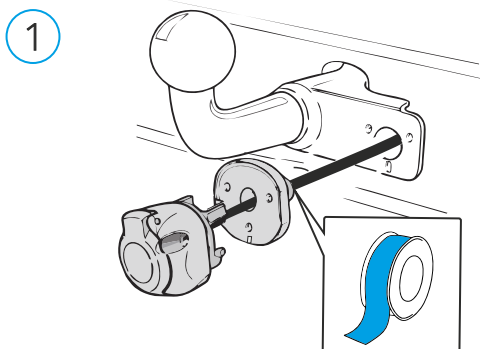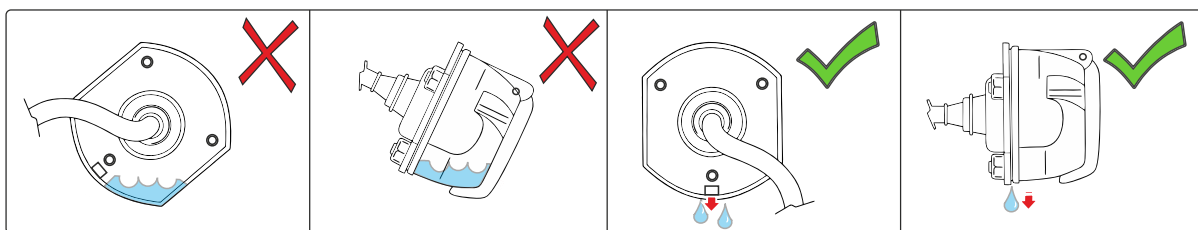

Герметично заизолируйте соединение между пыльником и жгутом провода розетки.


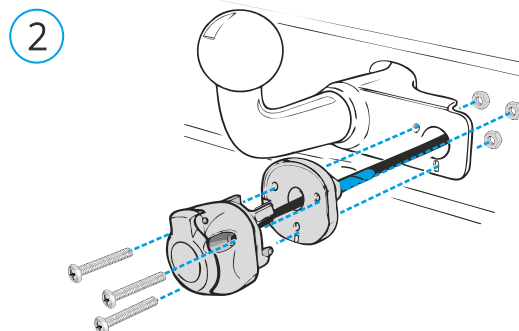


Закрепите розетку и пыльник на монтажной поверхности.



Не перетягивайте винты и гайки.


10. МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

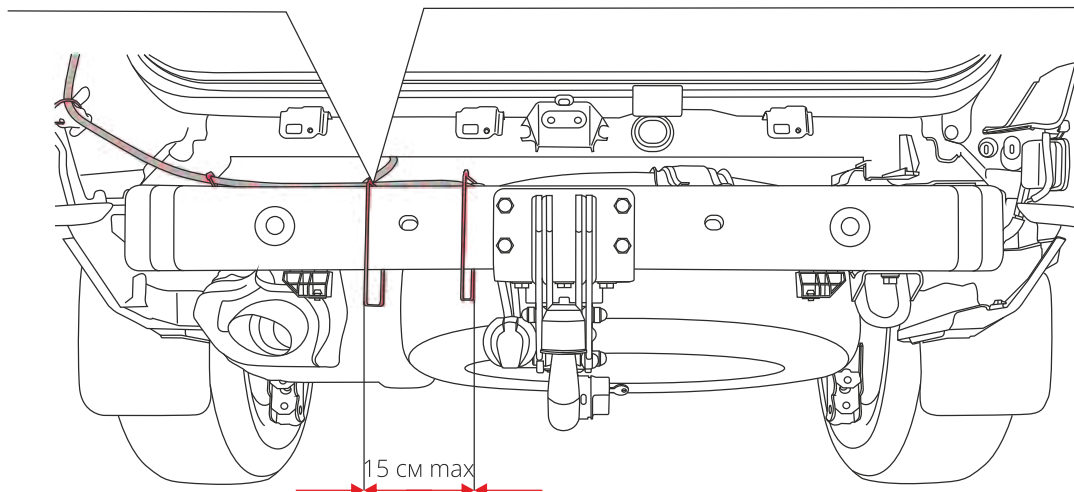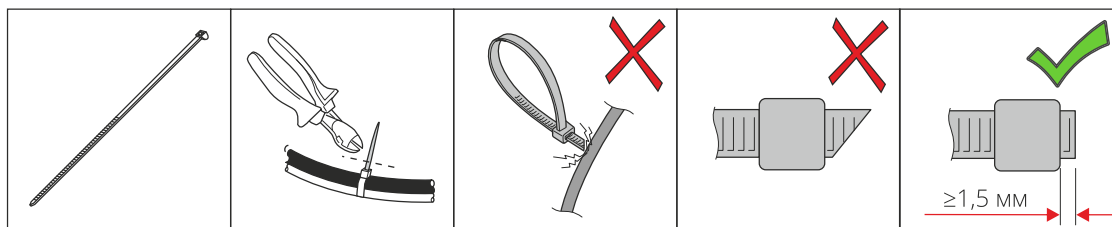


Зафиксируйте кабели каждые 15 см. пути. Не допускайте провисание кабеля!

11. ОБРАТНАЯ СБОРКА

Сборку деталей автомобиля необходимо производить в обратной последовательности.

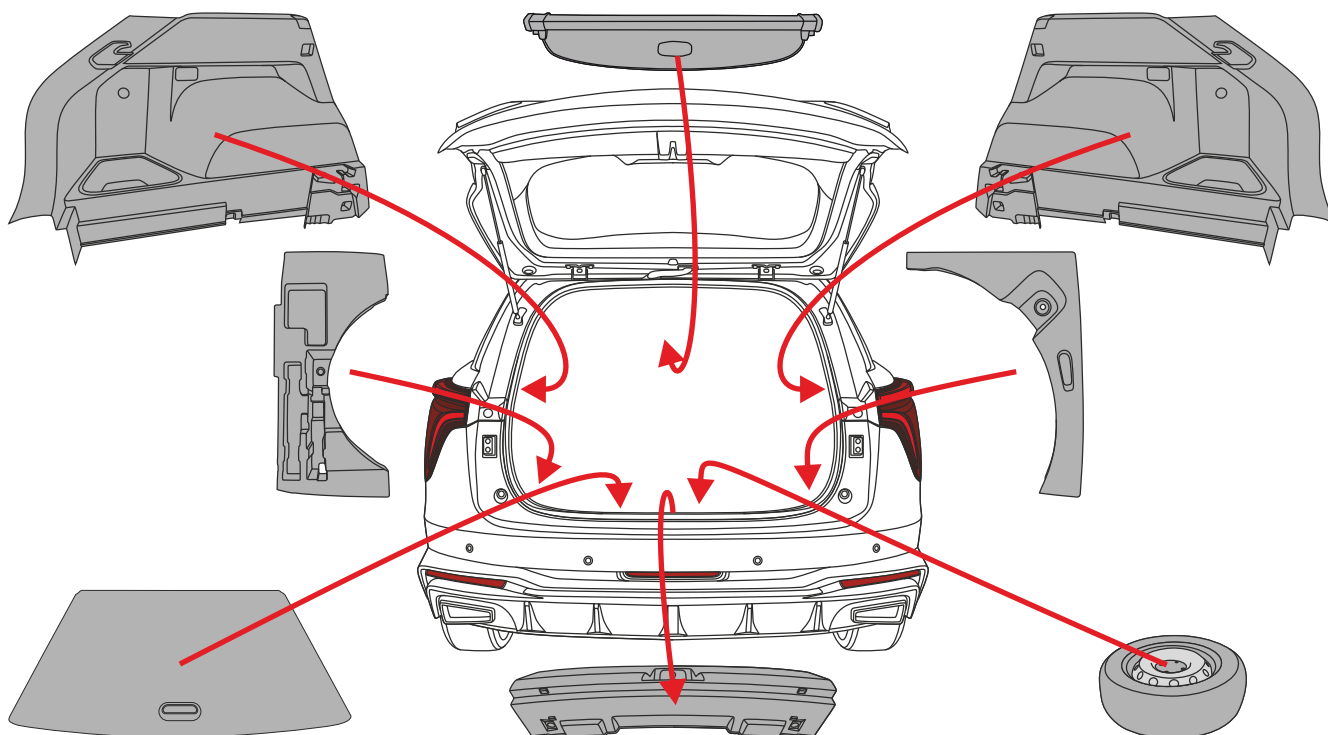


После всех проведенных работ подключите минусовую клемму аккумулятора, преимущественно руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля.

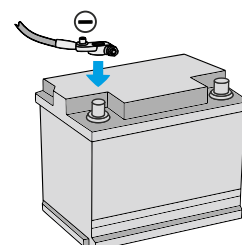

12. ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ

Для проверки используйте специальный нагрузочный стенд.


*С целью исключения неполадки комплекта электрики при проверке с помощью сопрягаемого устройства (прицеп и т.п.), проверьте сопрягаемое устройство на исправность и работоспособность до момента подключения к автомобилю.

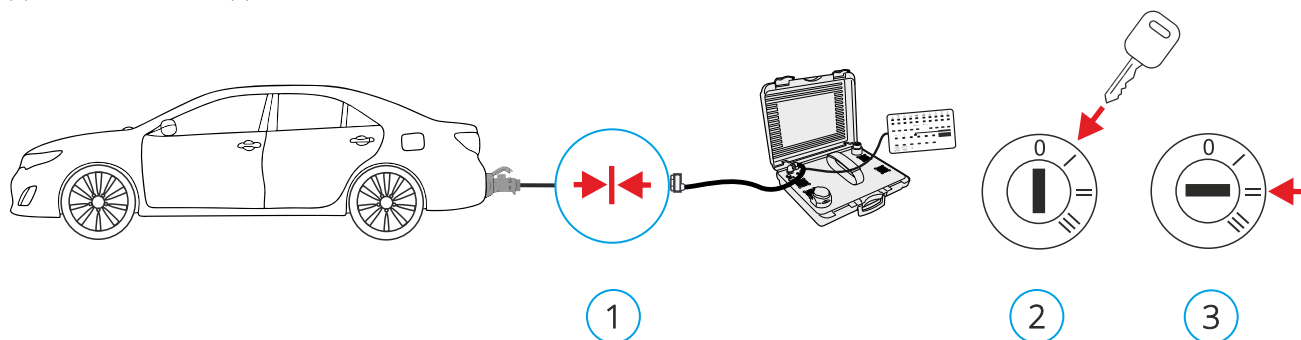

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Проведите проверку сигналов, выходящих на розетку тягово-сцепного устройства при запуском, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

Если сигнал соответствует представленной таблице, то поставьте галочку в нужном окне.

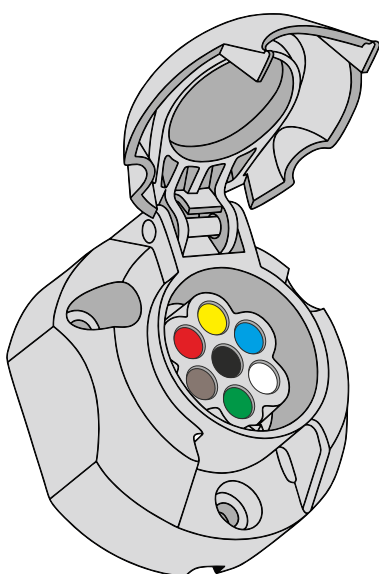

Внимание! Если на розетку ТСУ не выходят сигналы, которые указаны в таблице выше, то причины могут быть следующие:

1. Провод «масса» не подключен или у него нет хорошего соединения с кузовом автомобиля. В составе комплекта два провода «масса»: черный(масса блока согласования) и белый(масса розетки ТСУ).

2. Не подключен красный провод сечением 1,5мм², отвечающий за питание блока согласования.

***Без подачи питания блок согласования работать не будет.**



Монтажник Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

13. ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



Проверьте техническое состояние световых приборов автомобиля.
При запуске, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

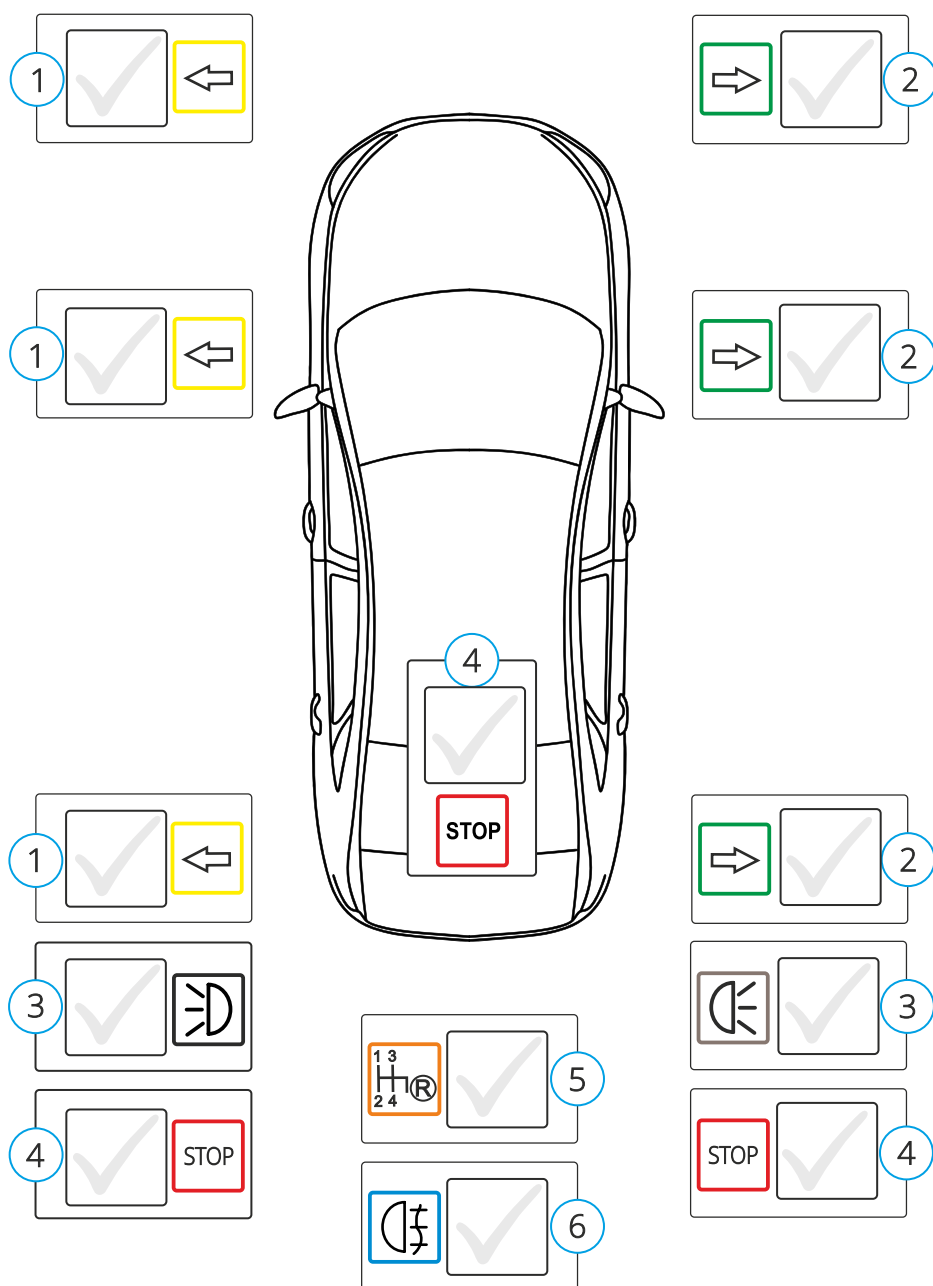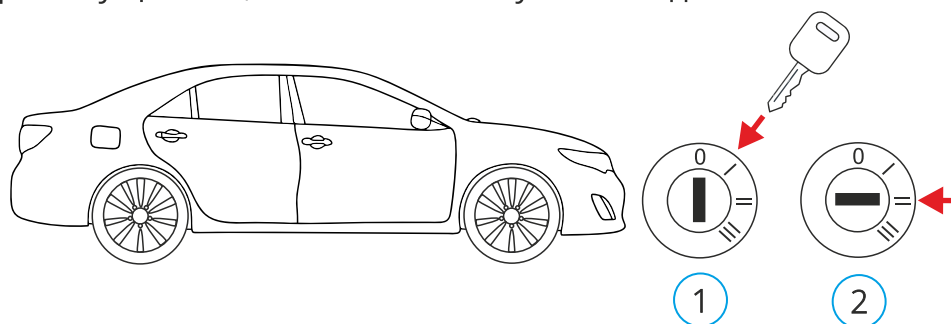

14. ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ



Левая сторона



Задний ход



Правая сторона



Масса




Обратите внимание




Количество



Противотуманный фонарь

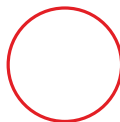

Место расположения

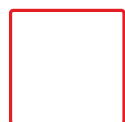

Внутреннее обозначение
производителя





Обратите внимание



Действие

15. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

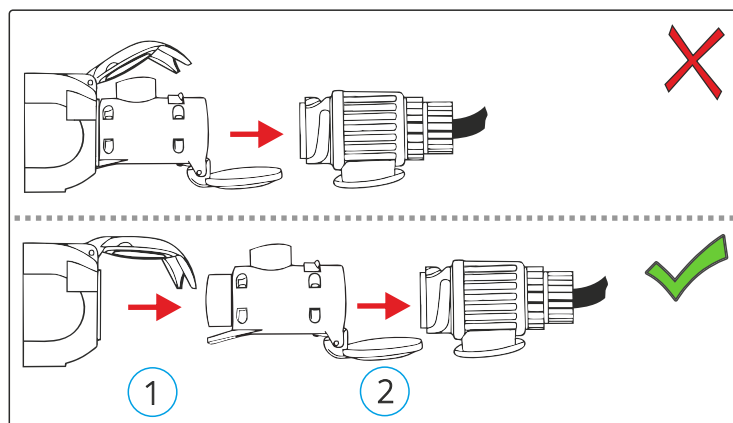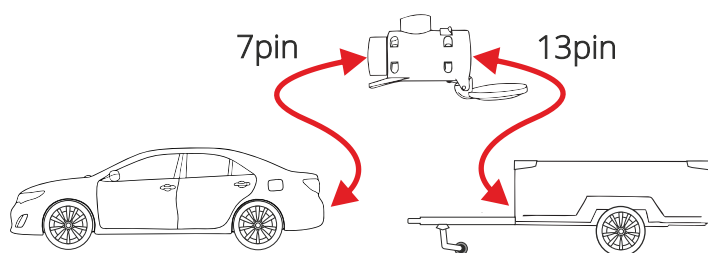

Изготовитель ООО Фирма «Концепт Авто» ИНН 6670399423

Эл. почта: service@konceptauto.ru; тел. +7(343) 263-75-16; +7(800) 333 63 67;

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 122в, офис 21

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.05908/23 Серия RU № 0362379