



KA SC 71 109 022

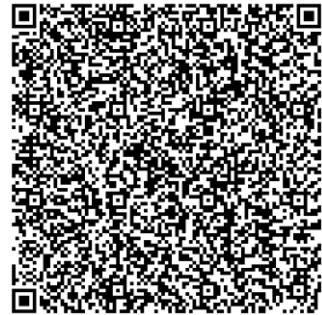

## ПАСПОРТ

Комплект электропроводки  
к тягово-сцепному устройству

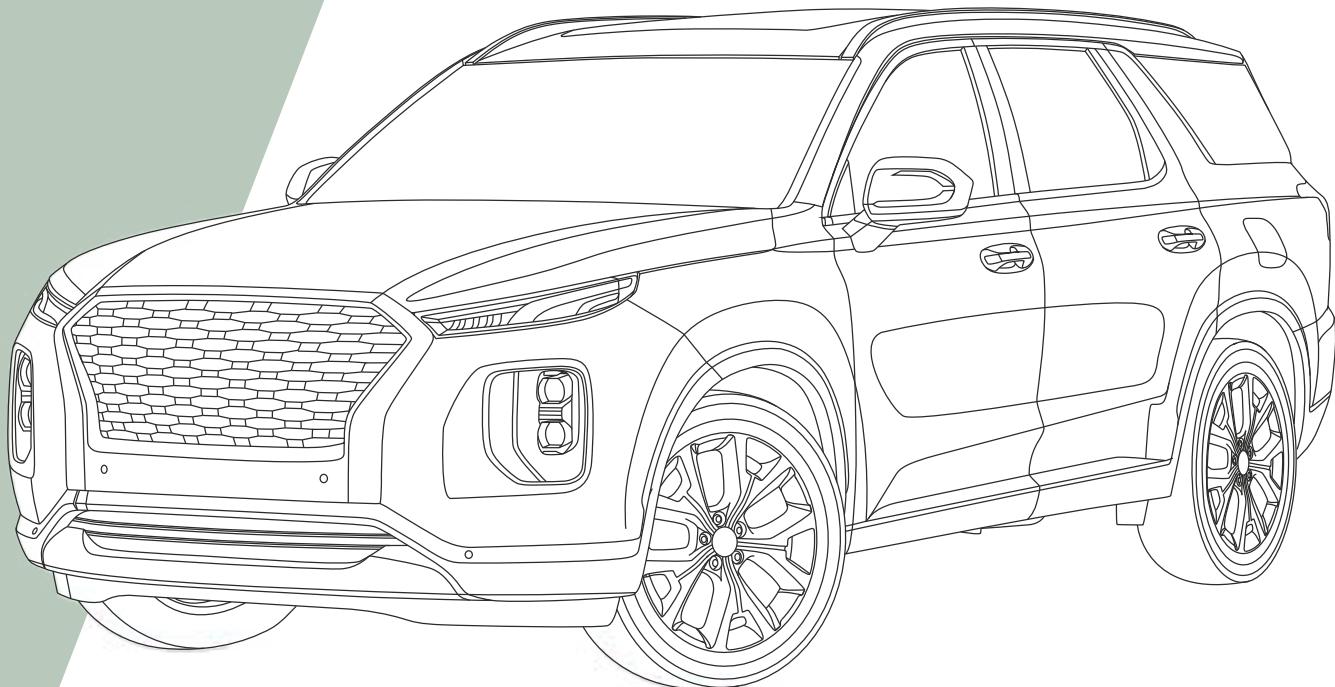


Для Hyundai Palisade  
2018 - 2022

7.1  
7 pin





# 1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

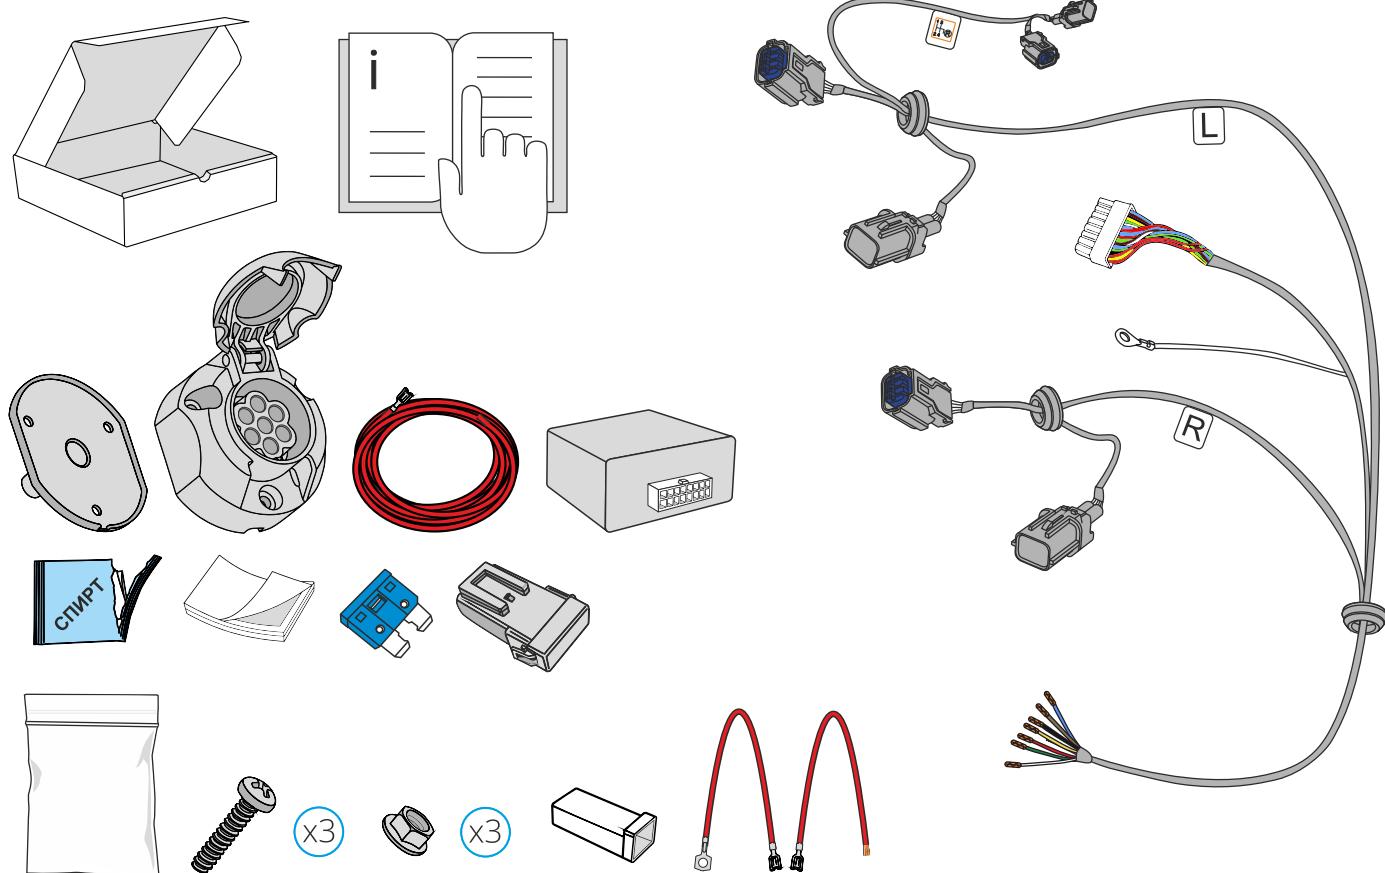


## Комплектация:

Блок - 1шт.  
Жгут проводов основной - 1шт.  
Кабель питания ( $1,5\text{мм}^2$ ) - 1шт.  
Монтажный комплект - 1шт.  
Розетка 7-контактная с резиновым уплотнителем(пыльником) - 1шт.  
Инструкция по подключению и монтажу со вспомогательным изображением - 1шт.  
Упаковочная коробка - 1шт.

## Монтажный комплект №1:

Корпус предохранителя пластиковый - 1 шт,  
Предохранитель (15A) - 1 шт  
Винт DIN7985 M4\*35 - 3 шт,  
Гайка с фланцем DIN6923 M4 рифленая - 3 шт,  
Велкро "липучка" - 1 комплект,  
Кабель с установленной клеммой "Мама" (красный  $1,5\text{мм}^2$ ) - 1шт,  
Кабель с установленной клеммой "Мама" с одной  
стороны и клеммой кольцом с другой (красный  $1,5\text{мм}^2$ ) - 1шт,  
Спиртовая салфетка - 1шт.  
Колодка гнездовая пластиковая - 1 шт,  
Упаковка для монтажного комплекта - 1 шт.


## 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

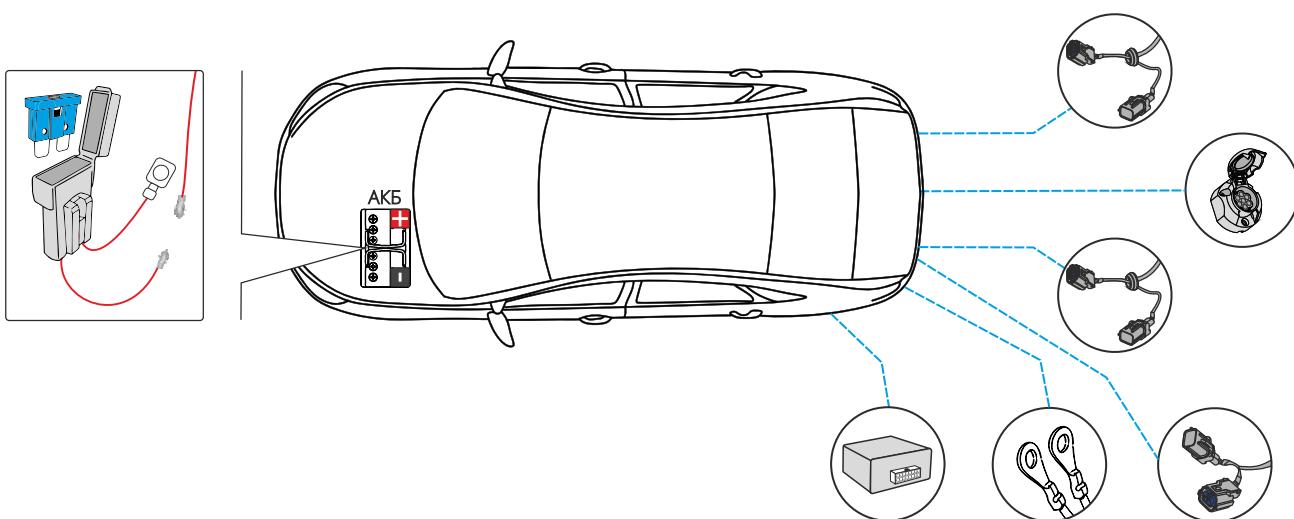

Ориентировочное место расположения элементов комплекта.

\*Автомобиль, указанный на изображении, выступает в роли образца и может визуально отличаться.

## 3. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К МОНТАЖУ

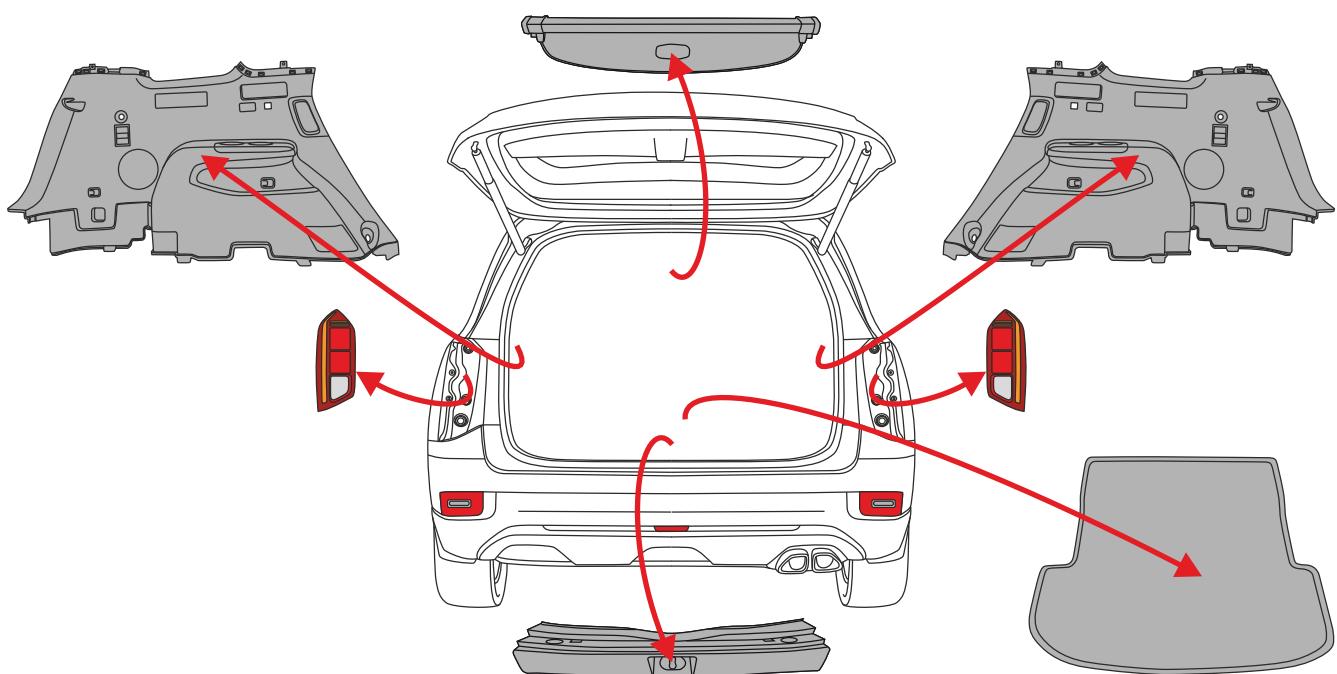


Элементы обшивки, которые рекомендуем демонтировать перед установкой комплекта проводки.



Будьте максимально внимательны и аккуратны. Чтобы исключить повреждения деталей автомобиля, используйте специализированные инструменты для обеспечения максимальной сохранности элементов автомобиля.

# 4. МАРШРУТ УКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ


L

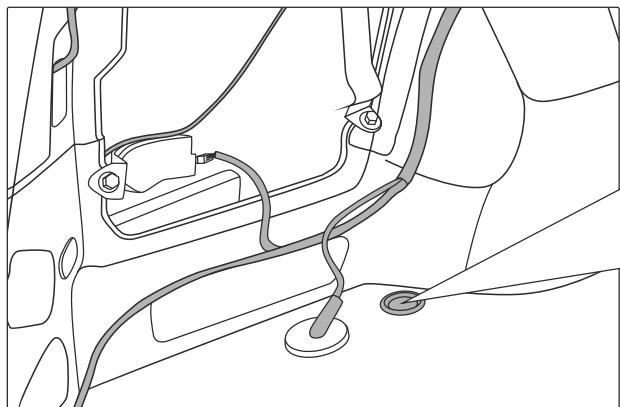

1. Достаньте резиновую заглушку из кузова автомобиля.


2. Проведите монтаж кабеля, как указано на рисунке.

3. Установите резиновую заглушку в комплекте с кабелем на прежнее место.

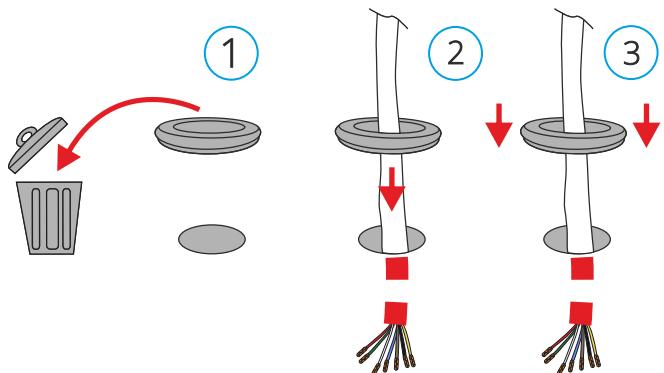


L

Произведите укладку кабеля «L» и провода «задний ход» из комплекта по указанному маршруту.

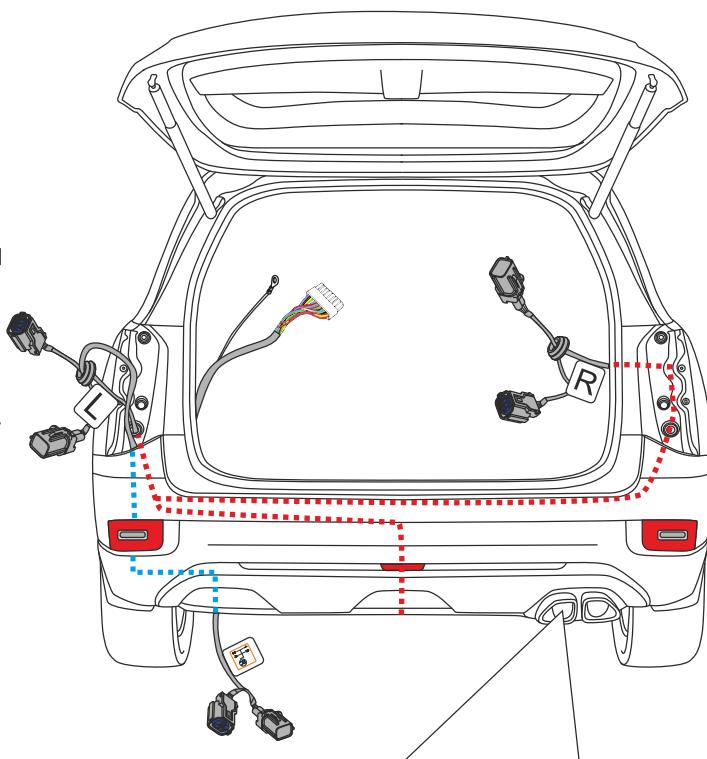

Произведите укладку кабеля «R» из комплекта по указанному маршруту.


R

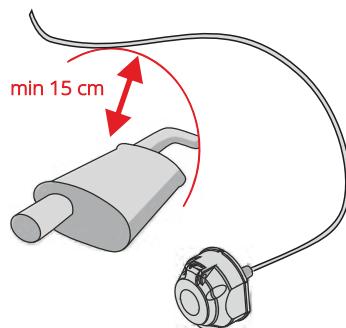

Монтаж кабеля производите на расстоянии более 15 см от выхлопной трубы.


## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ

L

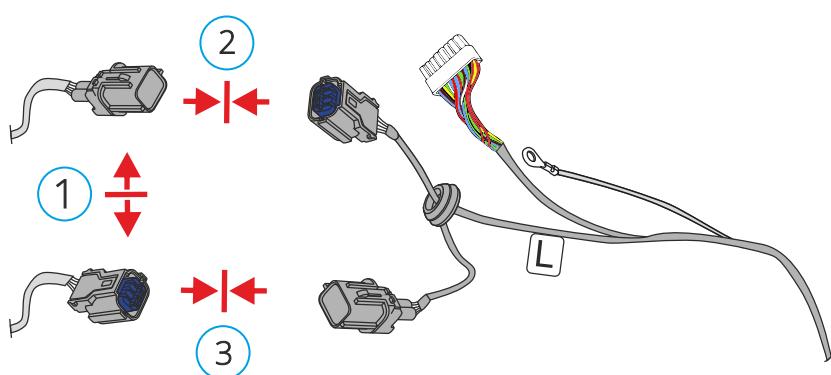

1. Отсоедините штатные колодки.



2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

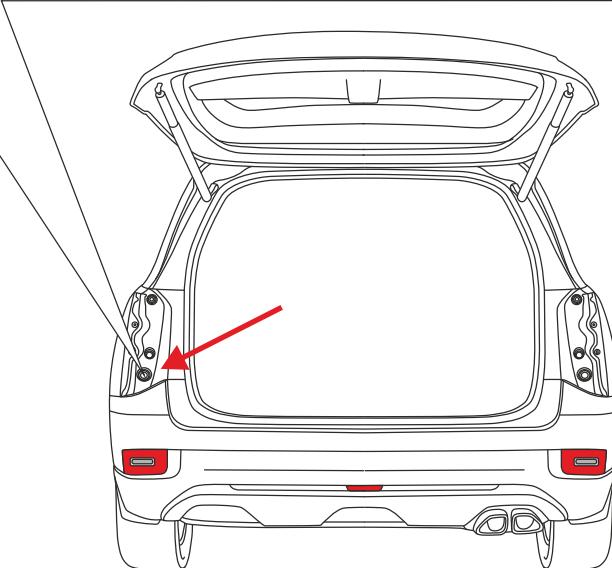

R

1. Отсоедините штатные колодки.




2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

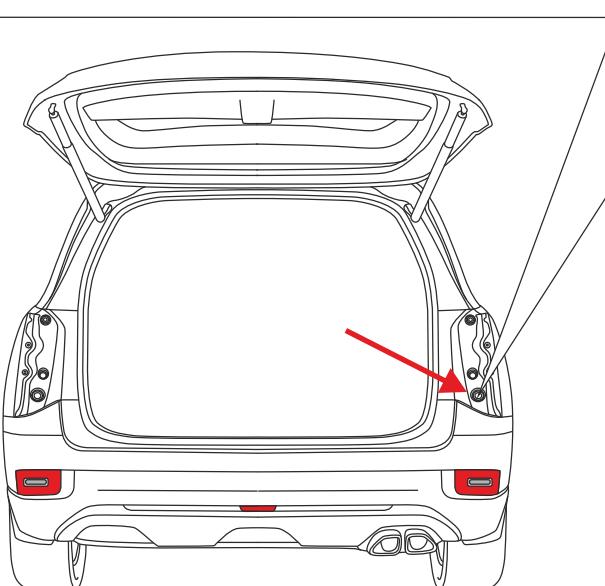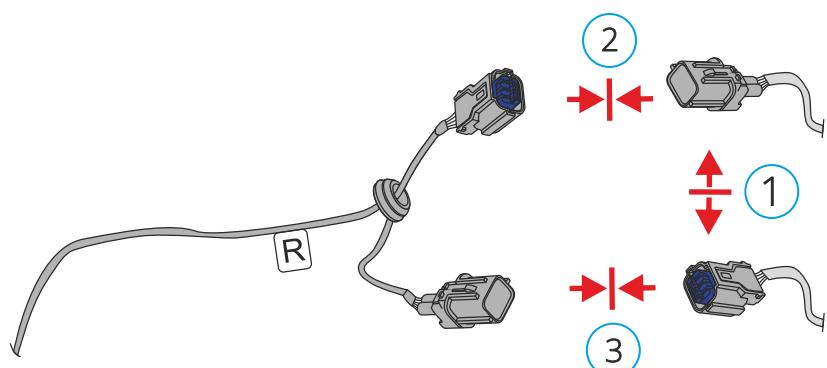

# 5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА «ЗАДНИЙ ХОД»

L





Для вывода сигнала с заднего хода автомобиля на розетку фаркопа  
используйте жгут с колодками из комплекта

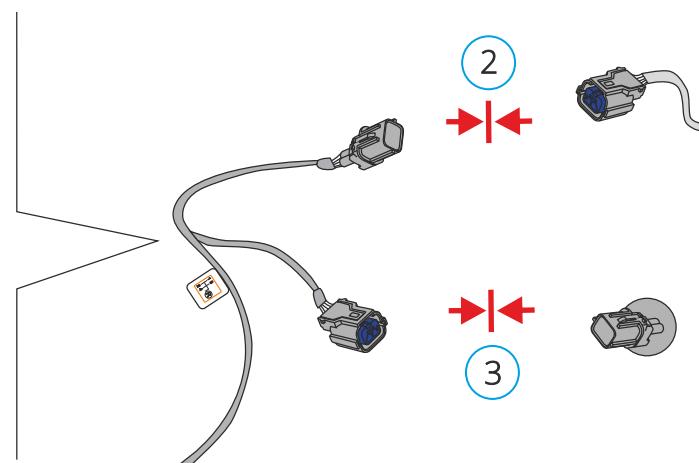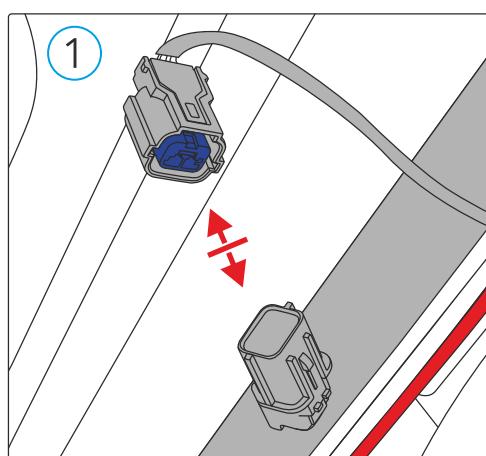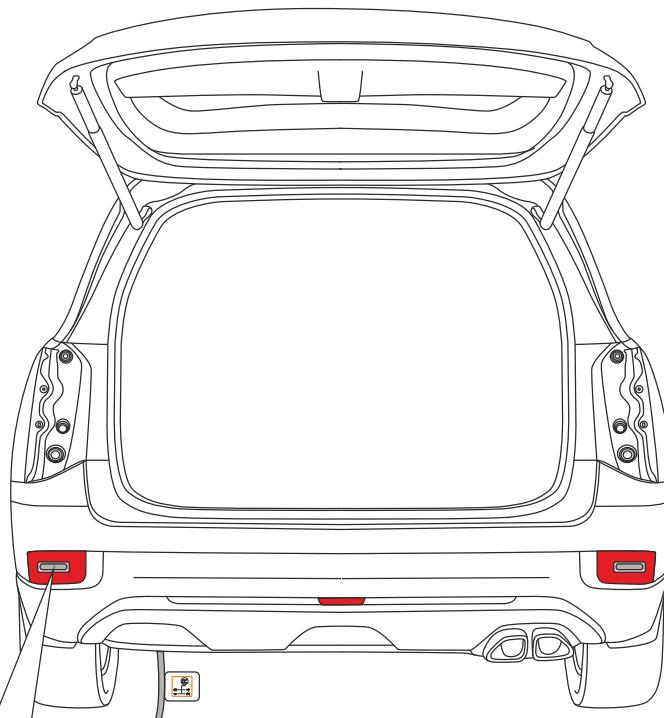

1. Отсоедините штатные колодки.

2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке.  
Надежно закрепите.

## 5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА МАССЫ

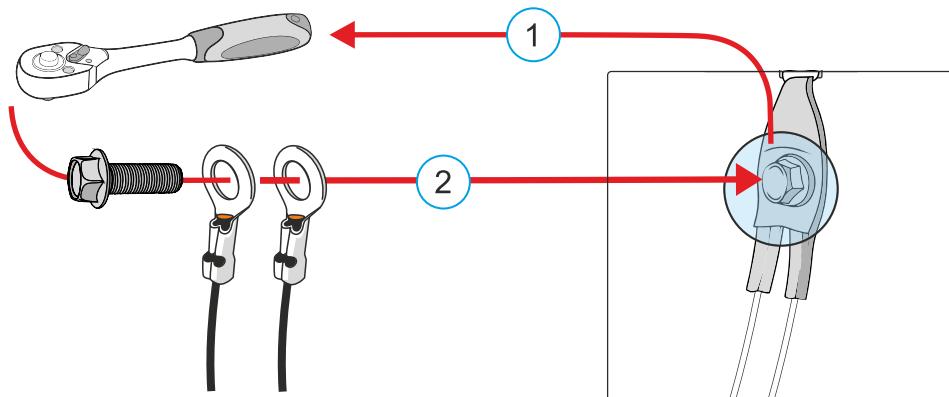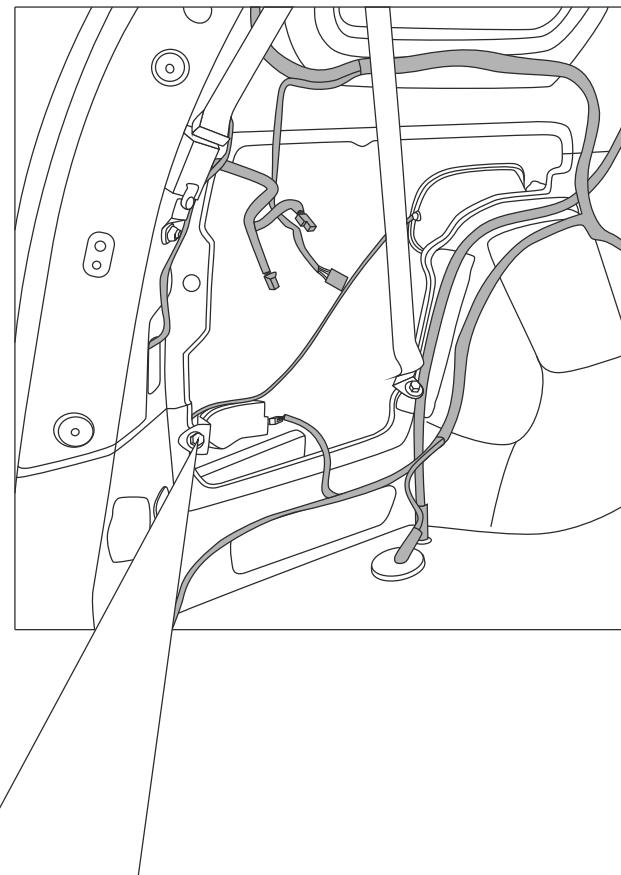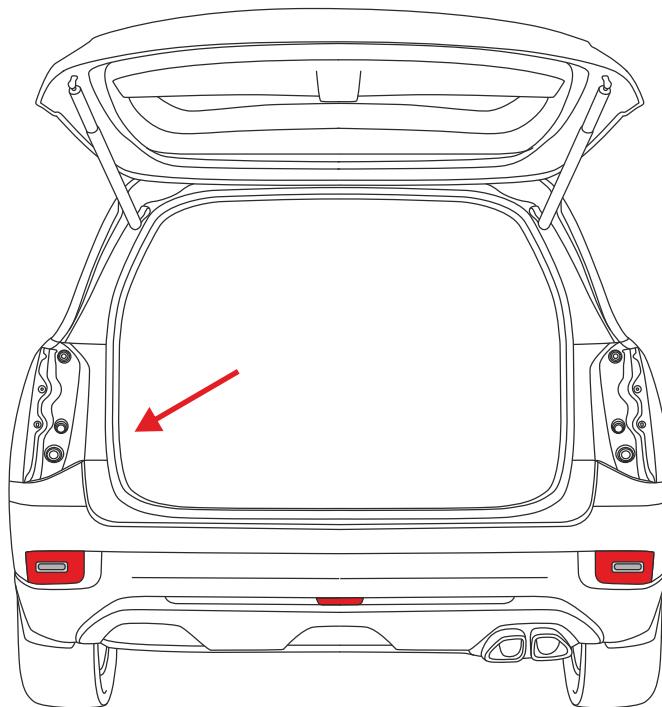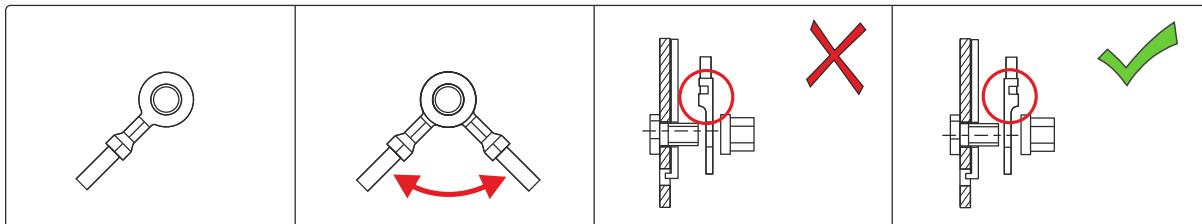


При подключении клеммы «масса» убедитесь, что рекомендуемое место установки не имеет следов коррозии и окисления, а также прочих загрязнений.

До того, как гайка/винт установлены, обработайте узел электроконтактной смазкой.

# 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

**Внимание!** от других проводов питания может вызвать некорректную работу блока согласования и выход его из строя, а также повреждение других электронных систем автомобиля.



9

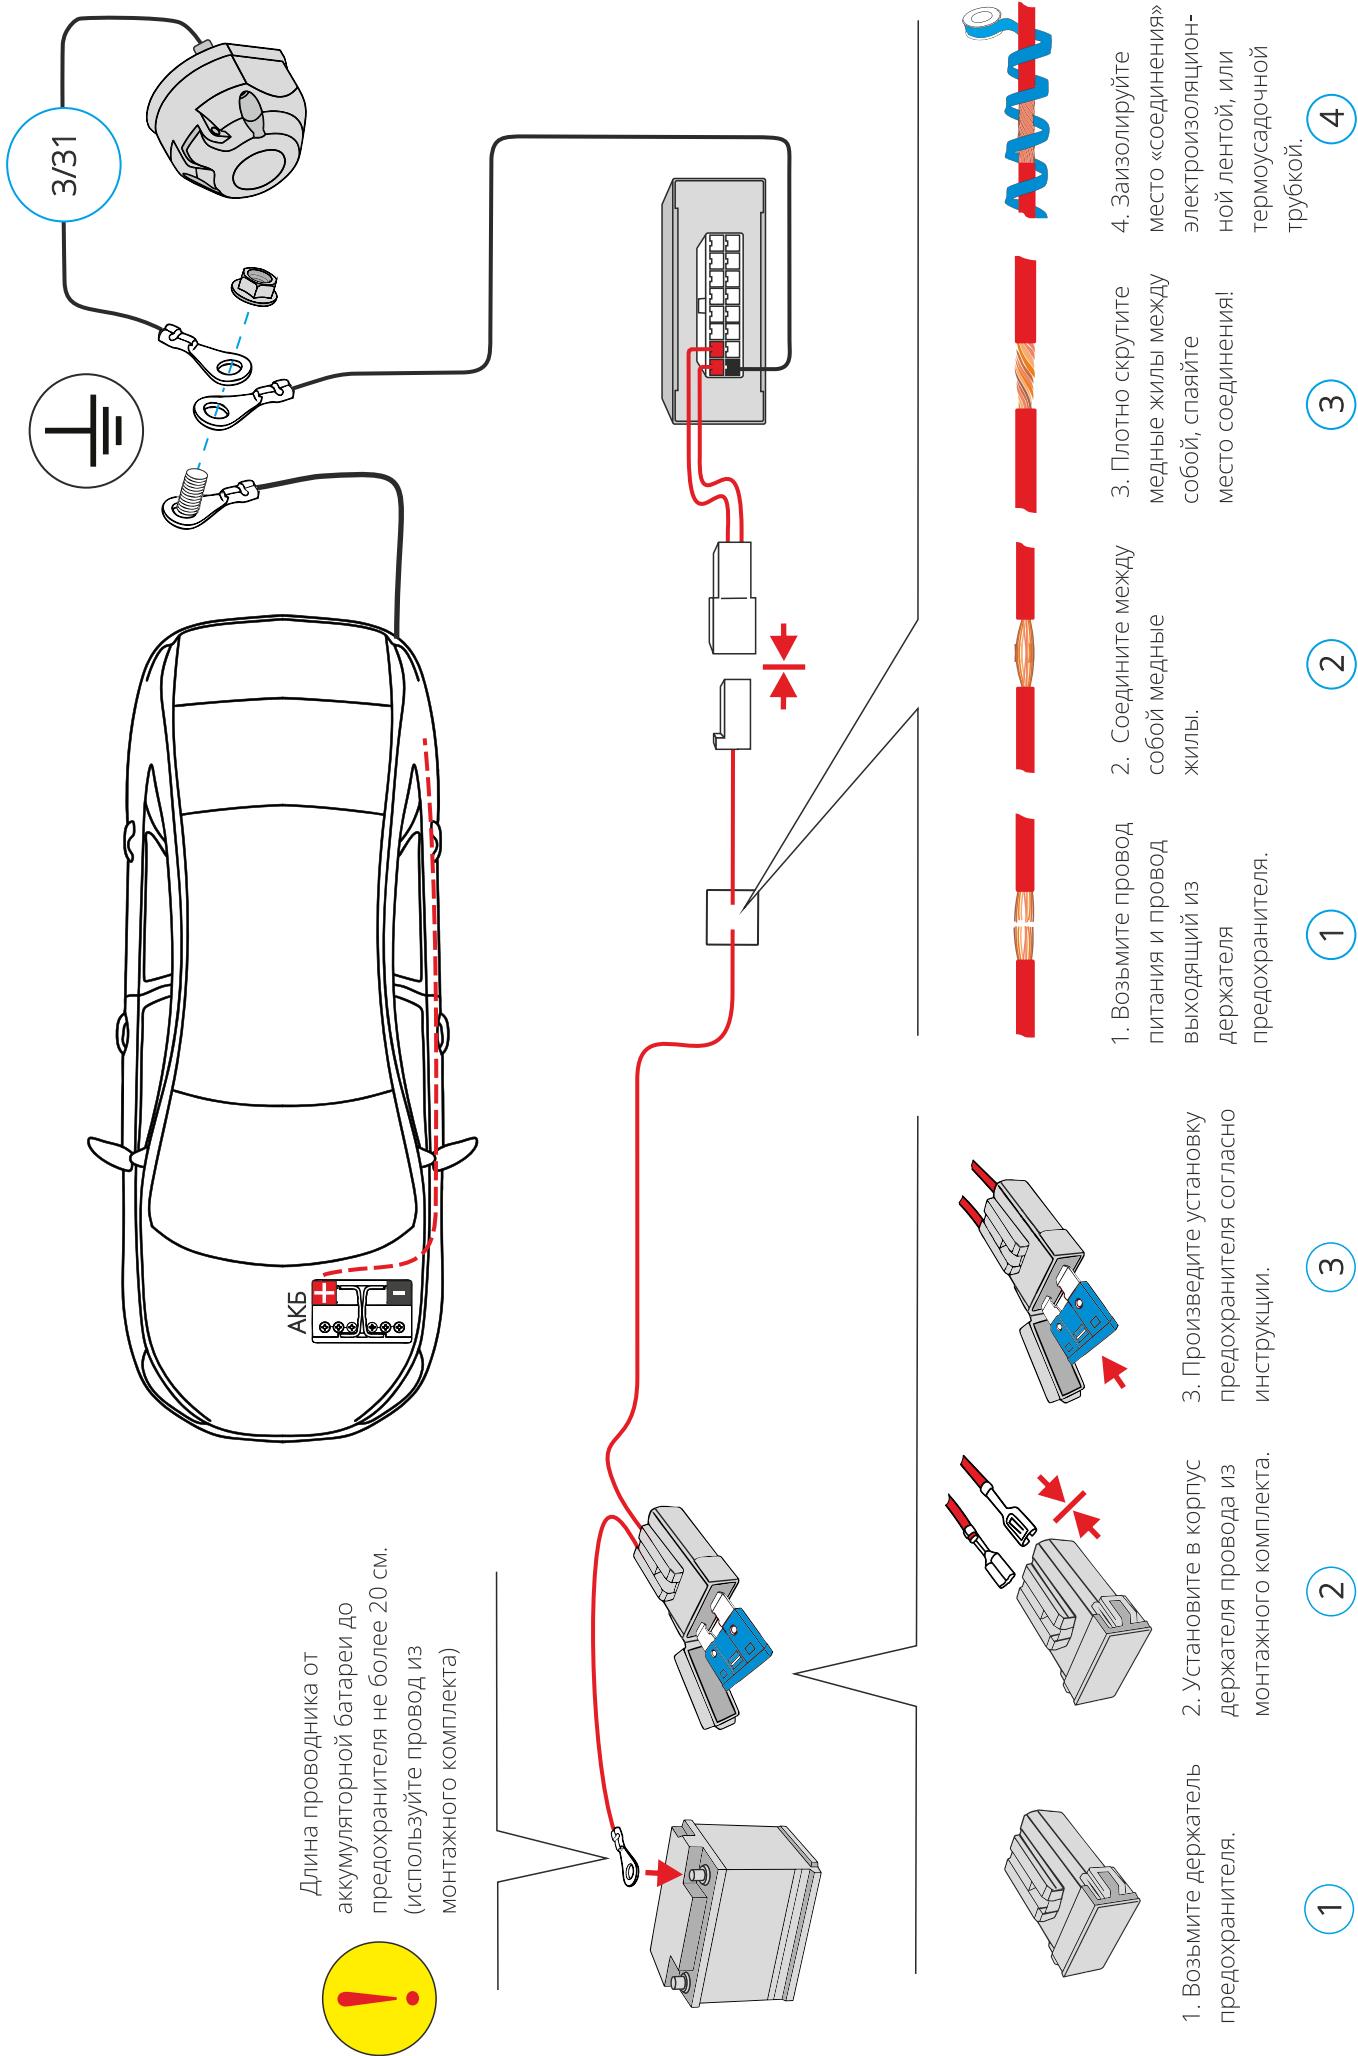






# 10. МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

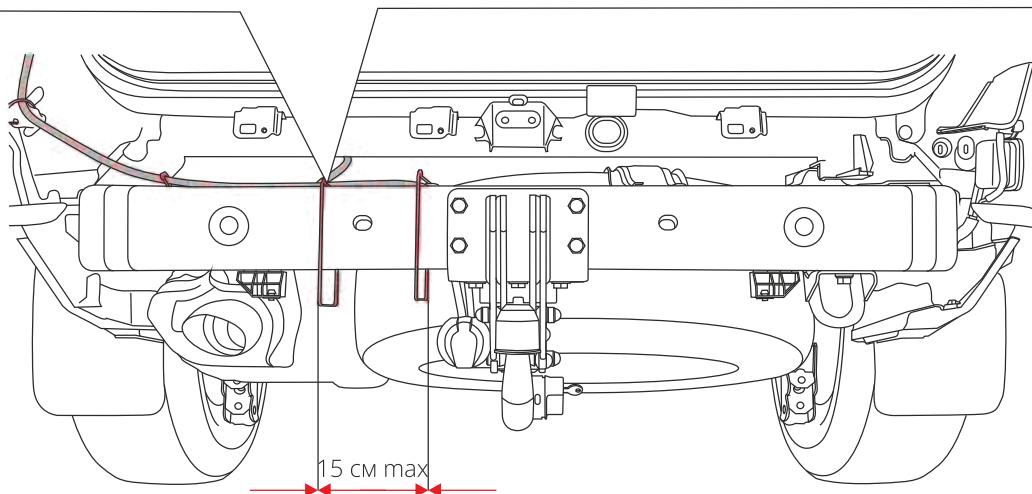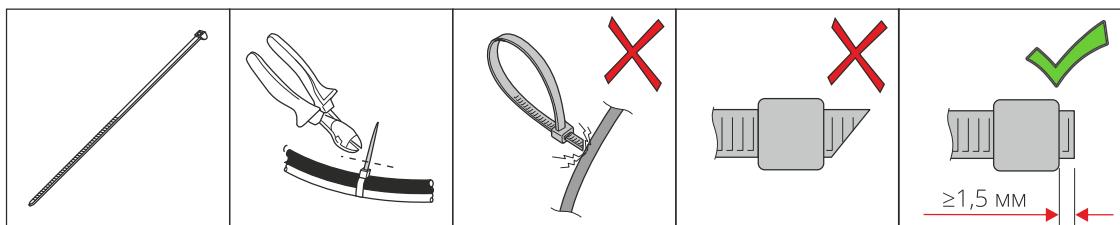


Задокументируйте кабели каждые 15 см. пути. Не допускайте провисание кабеля!

# 11. ОБРАТНАЯ СБОРКА

Сборку деталей автомобиля необходимо производить в обратной последовательности.

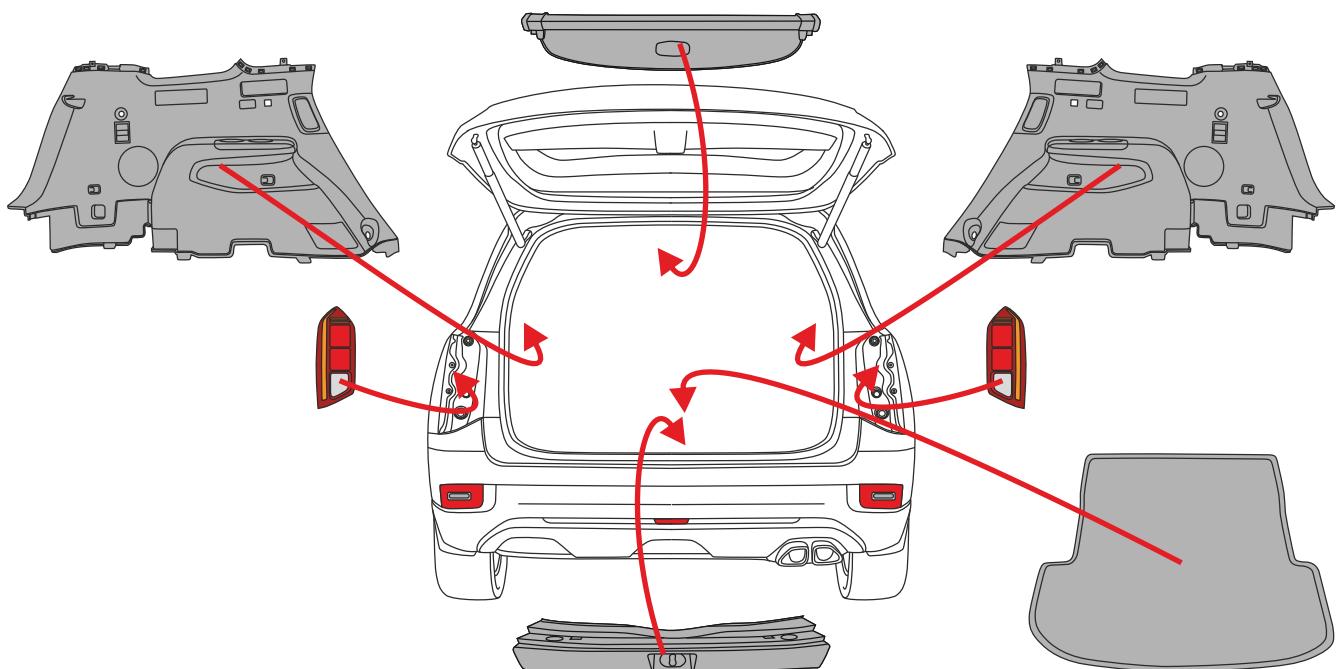



После всех проведенных работ подключите минусовую клемму аккумулятора, преимущественно руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля.

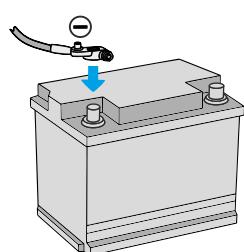

## 12. ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ

Для проверки используйте специальный нагрузочный стенд.

\*С целью исключения неполадки комплекта электрики при проверке с помощью сопрягаемого устройства (прицеп и т.п.), проверьте сопрягаемое устройство на исправность и работоспособность до момента подключения к автомобилю.

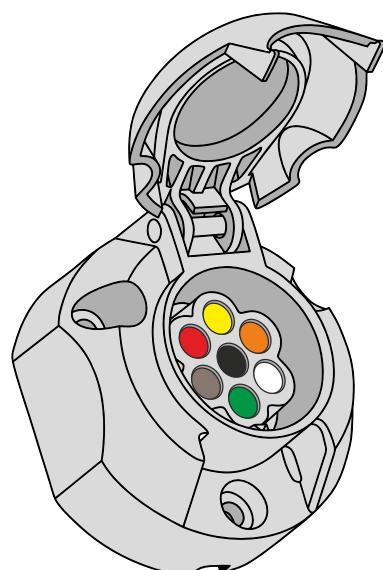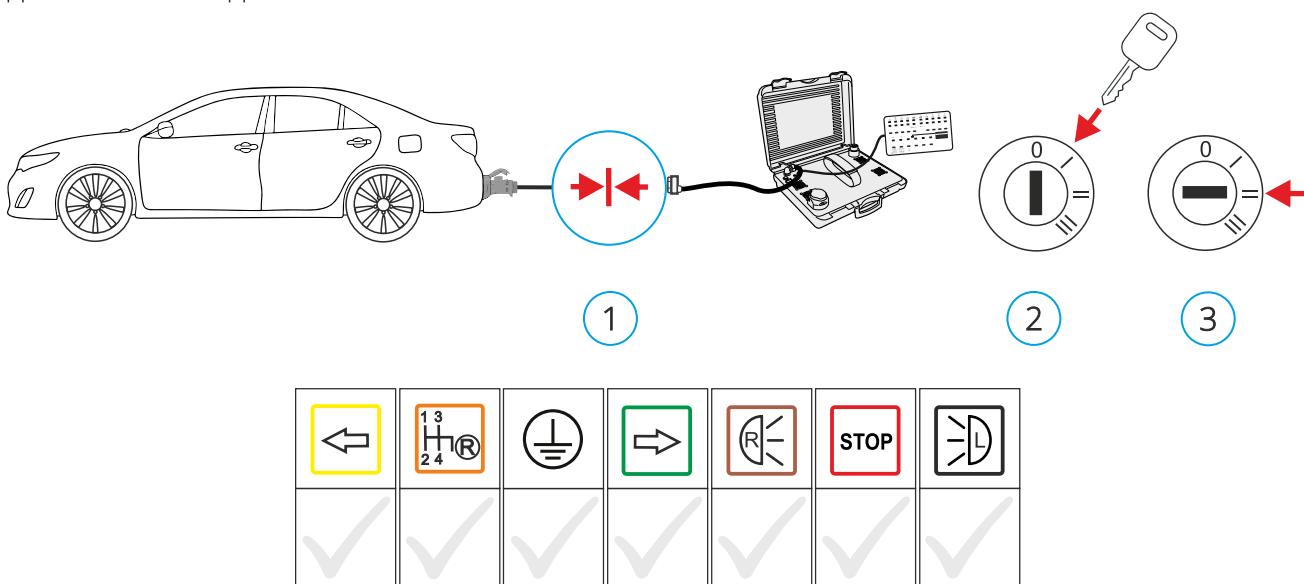



Проведите проверку сигналов, выходящих на розетку тягово-сцепного устройства при запущенном, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

Если сигнал соответствует представленной таблице, то поставьте галочку в нужном окне.

Монтажник Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



## 13. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

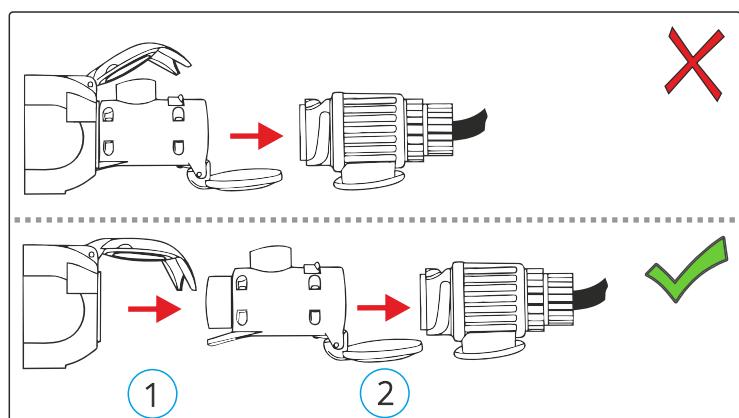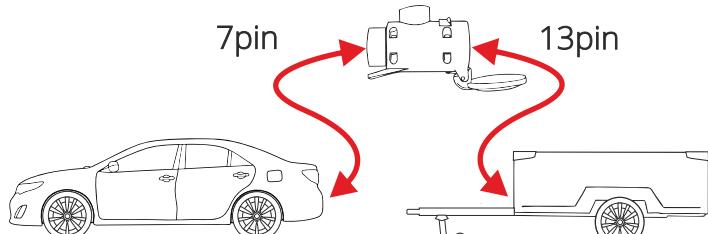

# 14. ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



Проверьте техническое состояние световых приборов автомобиля.  
При запущенном, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

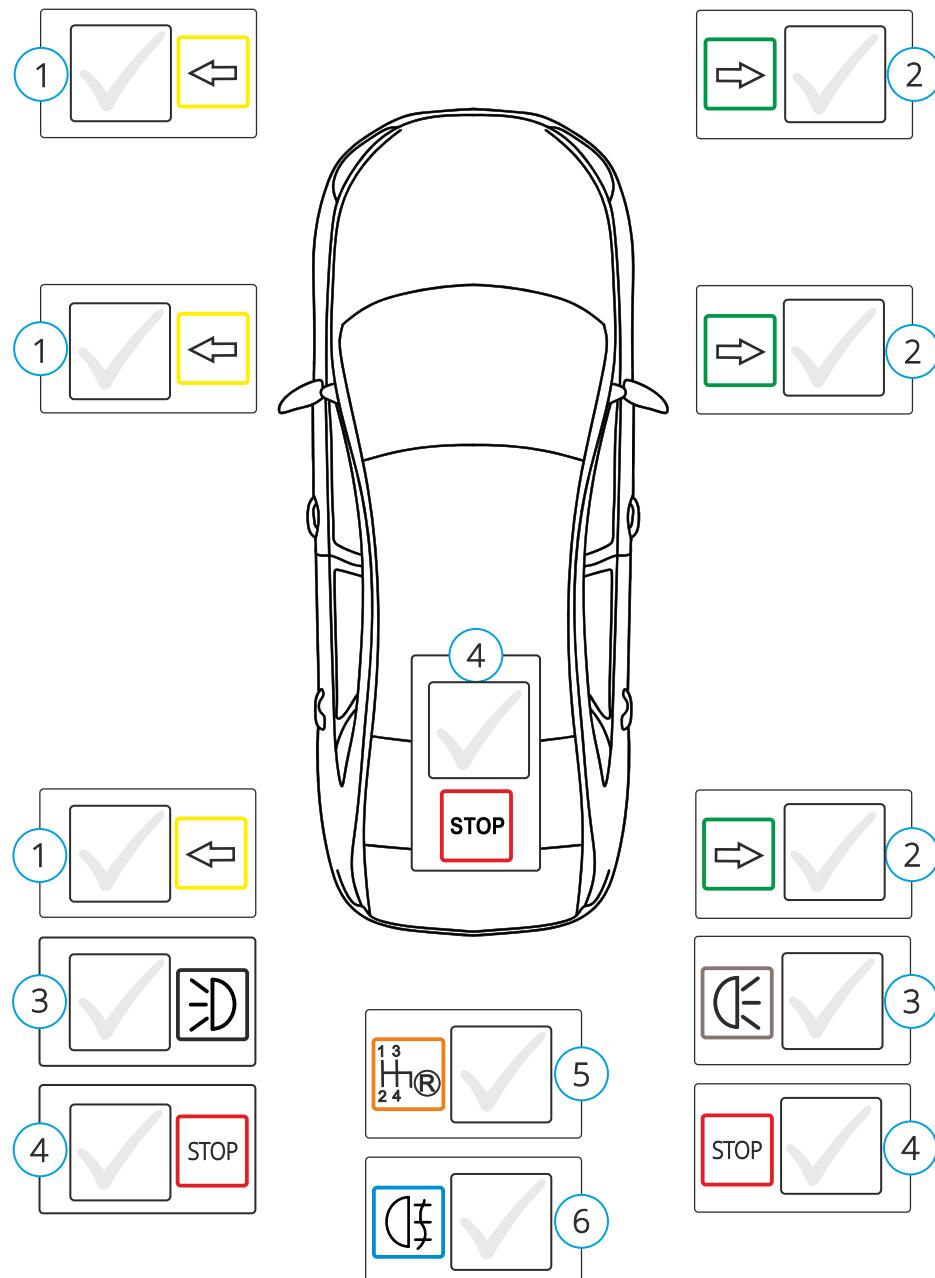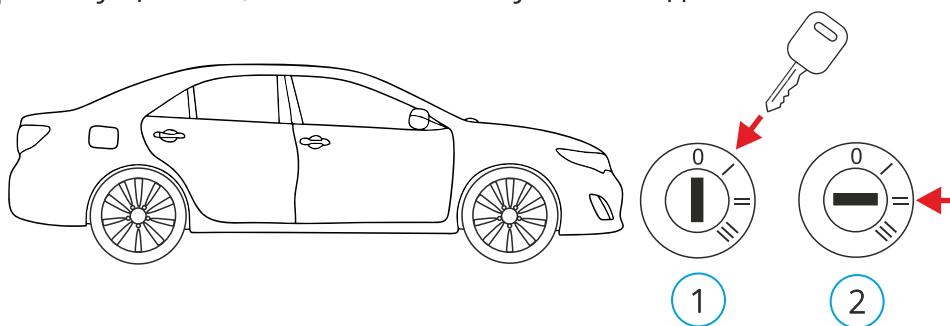

# 15. ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ



Левая сторона



Правая сторона



Обратите внимание



Противотуманный фонарь



Задний ход



Масса



Колличество



Место расположения