Паспорт

Тягово-сцепное устройство с быстро-съёмным шаром тип E

Арт. L14E


LADA Niva 4x4 Legend 2026-

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

Особые отметки

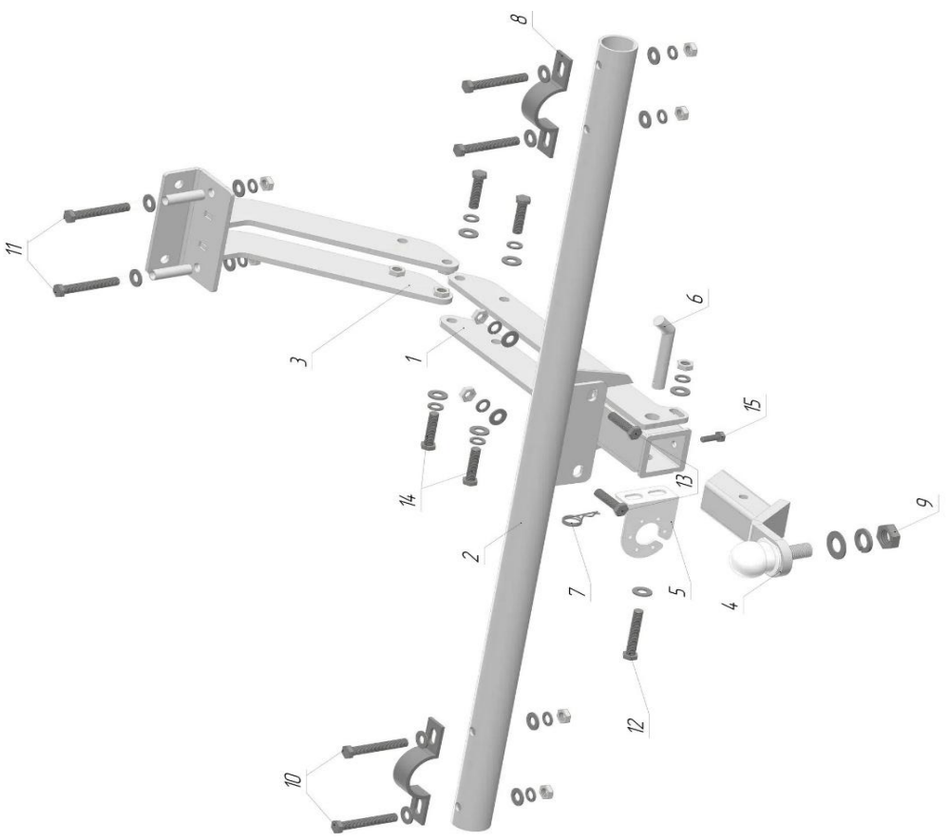

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. L14E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили LADA Niva 4x4 Legend 2026-. ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484

Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.

В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.

Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.

Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.

Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).

Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.

Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.

Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.

Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 850 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.

ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Прикрепить балку поперечную (2) к кронштейнам бампера при помощи хомутов (8);
3. Соединить балку продольную 1 с балкой продольной 2 с помощью крепежа из комплекта;
4. Установить балку продольную в сборе согласно схеме, закрепив крепежом;
5. Протянуть все крепёжные элементы согласно моменту затяжки из таблицы;
6. Установить вставку в сборе и кронштейн розетки (5);
7. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм	M10	M12
	55	85

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	850
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	14

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:
4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.
4.2 в результате неправильной установки ТСУ.
4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Балка продольная (узловая)	1
2	Балка поперечная	1
3	Балка продольная	1
4	Вставка	1
5	Кронштейн розетки	1
6	Палец	1
7	Шплинт	1
8	Хомут	2
9	Гайка М22, Шайба гров. 22	1
10	Болт М10х70	4
	Гайка М10	4
	Гайба Гров 10	4
	Шайба 10	8
11	Болт М10х90	2
	Гайка М10	2
	Гайба Гров 10	2
	Шайба 10	4
12	Болт М10х30	1
	Гайка М10	1
	Гайба Гров 10	1
	Шайба 10	2
13	Болт М12*40	2
	Гайка М12	2
	Гайба Гров 12	2
	Шайба 12	4
14	Болт М12*35	4
	Гайба Гров 12	4
	Шайба 12	4
15	Болт М10*20	1