

#### **4. Гарантия изготовителя**

- 4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.
- 4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.
- 4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.
- 4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
- 4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.ru в разделе «Гарантии».
- Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификов, 17 или на электронную почту [unicar-omsk@mail.ru](mailto:unicar-omsk@mail.ru).

#### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!  
дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть  
автомобиля!**

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято      ОТК      штамп      дата      подпись

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи .....      Штамп .....

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О УСТАНОВКЕ**

ТСУ 19737Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: .....      VIN:.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки .....      Подпись .....




## **ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО**

**ЕАС**      артикул 19737Е  
для автомобилей

**Subaru Outback III поколение, универсал**  
(2006 г.в. - 2009 г.в.)


## **ПАСПОРТ**

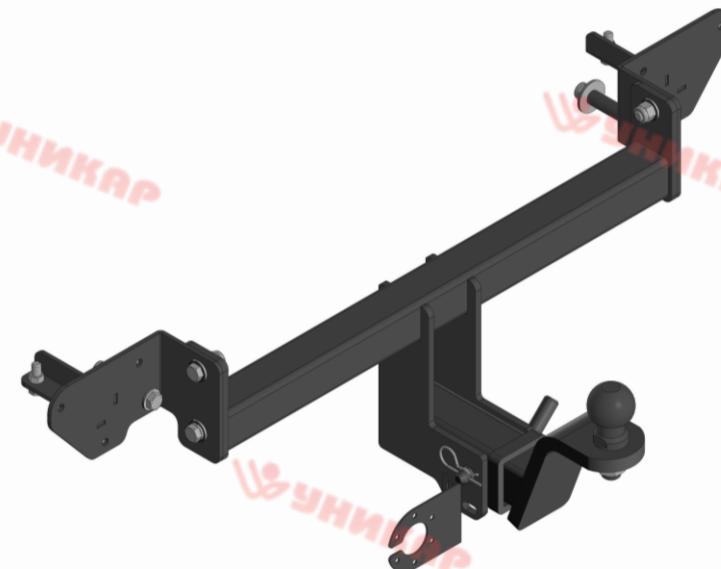

**г. Омск, ул. Электрификов, 17  
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24  
уникар.рф [unicar-omsk@mail.ru](mailto:unicar-omsk@mail.ru)**



Тягово-сцепное устройство Subaru Outback (III поколения)  
(Арт. 19737E)

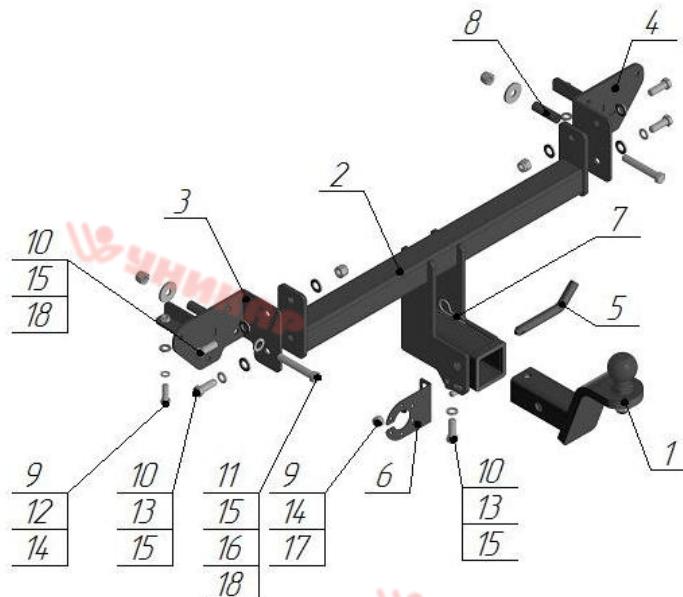

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа Е (-50)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Палец	1
6	Подрозетник	1
7	Шплинт игольчатый пружинный	1
8	Втулка комплектации 53 мм	2
9	Болт M10x30	3
10	Болт M12x35	5
11	Болт M12x80	2
12	Гровер $\phi 10$	2
13	Гровер $\phi 12$	3
14	Шайба $\phi 10$	3
15	Шайба $\phi 12$	9
16	Шайба $\phi 12$ увеличенная	2
17	Гайка M10 самостопорящаяся	1
18	Гайка M12 самостопорящаяся	4

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

**1.1. Техническая характеристика**

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 75
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 1200\*
- Масса ТСУ, кг 15,8±0,5

**1.2. Требования к установке**

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

**2. Установка ТСУ на автомобиль**

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89.

- 2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.2. Демонтируйте задний бампер и усилитель бампера (в дальнейшем не понадобится).
- 2.3. Произведите подрезку кронштейнов крепления бампера в местах прилегания кронштейнов.
- 2.4. Установите правый (поз.4) и левый (поз.3) кронштейны в лонжероны автомобиля, используя втулку (поз.8), закрепите болтами M12x80 (поз.11), шайбой Ø12 (поз.15), увеличенной шайбой Ø12 (поз.16), гайкой M12 (поз.18) и болтами M10x30 (поз.9), шайбой Ø10 (поз.14), гровером Ø10 (поз.12).
- 2.5. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнами, закрепите болтами M12x35 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.15), гровером Ø12 (поз.13) и гайкой M12 (поз.18).
- 2.6. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.7. Произведите подрезку бампера.
- 2.8. Установите задний бампер.
- 2.9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

**3. Правила эксплуатации и технического обслуживания**

- 3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

\*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя