

ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Класс ТСУ Наименование Период <u>Рекомендован</u> Артикул Наименование Максимальная изделия: автомобиля: выпуска ная нагрузка грузоподъемнос изделия на шар* ть* (тах разовая нагрузка на шар /вертикальная на раму / тяговая) 2017-1210 кг FA 1001-E 75 кг 4 (160 кг / 300 кг / Фаркоп (ТСУ) **UAZ** Profi 2000 кг)


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол -во
1	305.1001 Рама ТСУ	1
2	741.1001 Кронштейн	1
3	741.1001-01 Кронштейн	1
4	305.417-01 Кронштейн-вставка	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
7	Шплинт DIN 11024	1
8	Подрозетник	1

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа	
9	Болт М12х40	8
10	Болт М10х40	4
11	Болт М6х16	1
12	Гайка М27	1
13	Гайка М12	6
14	Гайка М10	4
15	Гайка М6	1
16	Шайба гроверная 10	4
17	Шайба гроверная 12	8
18	Шайба гроверная 27	1
19	Шайба 12 увел.	8
20	Шайба 12	6
21	Шайба 10 увел.	8
22	Шайба 6	2

3. УСТАНОВКА

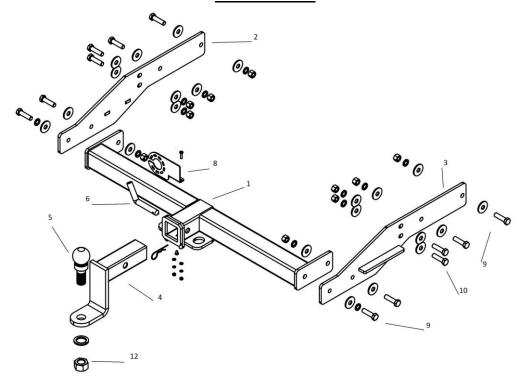

- 1. Установить кронштейны 2 и 3 к раме автомобиля, закрепив их болтами М12х40 и М10х40.
- 2. Установить раму 1, закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.
- 3. Затянуть весь крепеж.
- 4. Вставить кронштейн фаркопа 4 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.
- 5. Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 4 и закрепить его гайкой 12.

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **E-mail**: info@farkop-bizon.ru;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

Примечания.

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов M6 - 10 Hm, M8 - 25 Hm, M10 - 50 Hm, M12 - 85 Hm.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля,а также смазать их консистентной смазкой.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

TCY UAZ Profi



<u>Рис.1</u>



Рис.2

Дата установки и печать установочного центра:

^{*} Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

^{**} Допустимая масса груза по данным автопроизводителя.