

**PT GROUP**

# Паспорт изделия

VW Tiguan 2008 - \*  
SKODA Kodiaq 2017- \*  
SKODA Karoq 2020 - \*

## Тягово-сцепное устройство (ТСУ) тип А

\* Подходит на комплектации с указанных годов выпуска по настоящее время.

Артикул: VTI-08-991528.00Black

### Требуемые инструменты:


- 1) Ключ трещотка.
- 2) Ключ на 17 мм.
- 3) Ключ на 19 мм.
- 4) Нож или ножовка.

| Диаметр резьбы     | M10 | M12 |
|--------------------|-----|-----|
| Момент затяжки; Нм | 47  | 80  |

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

### Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x40 - 8 шт.  
B) Болт M12x80 - 2 шт.  
C) Гайка M10x1,25 - 2 шт.  
D) Гайка M12 - 2 шт.  
E) Шайба 10 - 10 шт.  
F) Шайба 12 - 4 шт.  
G) Шайба 10 гроверная - 9 шт.  
H) Шайба 12 гроверная - 2 шт.  
I) Балка ТСУ - 1 шт.  
J) Закладные пластины - 2 шт.  
K) Кронштейн розетки - 1 шт.  
L) Крюк тип А - 1 шт.  
M) Проставка крюка - 2 шт.

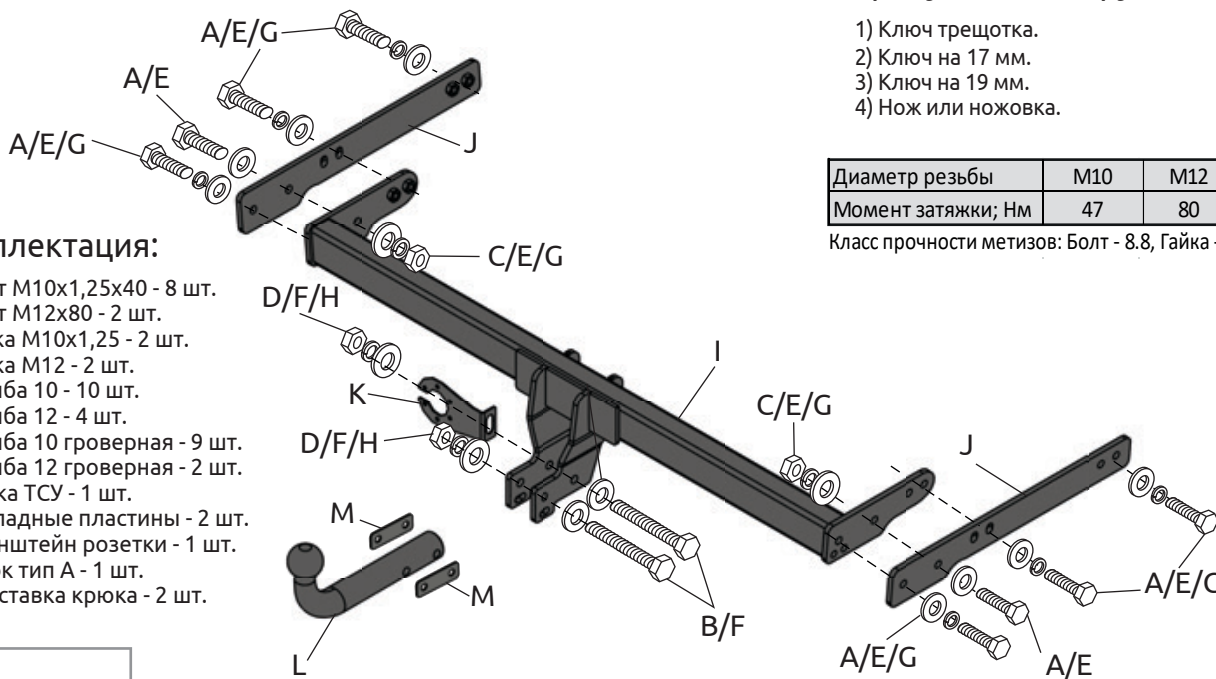**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J****K****L****M**

**ТСУ VOLKSWAGEN TIGUAN  
SKODA KODIAQ  
SKODA KAROQ**

**Артикул**

**VTI-08-991528.00Black**

**D(кН)**

**11,8**

**H(кг)**

**100**

**T(кг)**

**2250**

**C(кг)**

**750/1600\***

**A(кг)**

**2500**

D= (g\*Т\*А)/(Т+А) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; Т - технически допустимая максимальная масса тягача; С - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (\* для прицепа оборудованного тормозами); А - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

### Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

### Технические характеристики:

- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 16,5 кг.;
- габаритные размеры изделия 1052,4x747x191 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.  
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_


Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке


**ШАГ 1.** Демонтируйте задний бампер, вместе с усилителем и задними фонарями, согласно руководства по ремонту автомобиля. Вставьте закладные пластины в технологические отверстия квадратной формы. Закладные пластины располагаются гайками к центру автомобиля. Убедитесь, что отверстия в закладных пластинах совпадают с отверстиями в кузове автомобиля.



**ШАГ 2.** Закрепите каждую закладную пластину с помощью болта М10х1,25х40 и шайб 10 в дальнем отверстии закладной пластины. Установите балку ТСУ, совместив его отверстия с отверстиями в закладных пластинах и соедините их с помощью болтов М10х1,25х40, через шайбы 10 гроверные и шайбы 10, гайками М10х1,25.

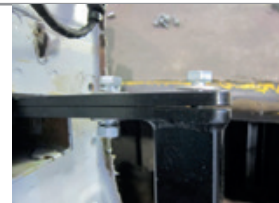

**ШАГ 3.** Закрепите каждую закладную пластину в ближнем отверстии с помощью болта М10х1,25х40 через шайбу 10 гроверную и шайбу 10. Затяните все резьбовые соединения. **Перед установкой бампера** примерьте бампер и аккуратно вырежьте по месту выступающих частей балки отверстие в бампере.

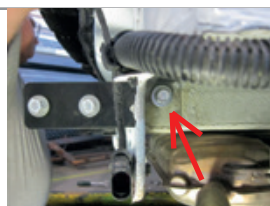

**ШАГ 4.** Установите бампер и фонари на место. Установите съёмный крюк (через проставки крюка) и закрепите его вместе с кронштейном розетки болтами М12х1,25х80 и гайками М12х1,25, через шайбы 12 с двух сторон и гроверные шайбы. Выровняйте фаркоп и затяните все соединения.



**ШАГ 5.** Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.  
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.  
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)