
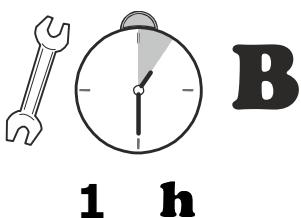
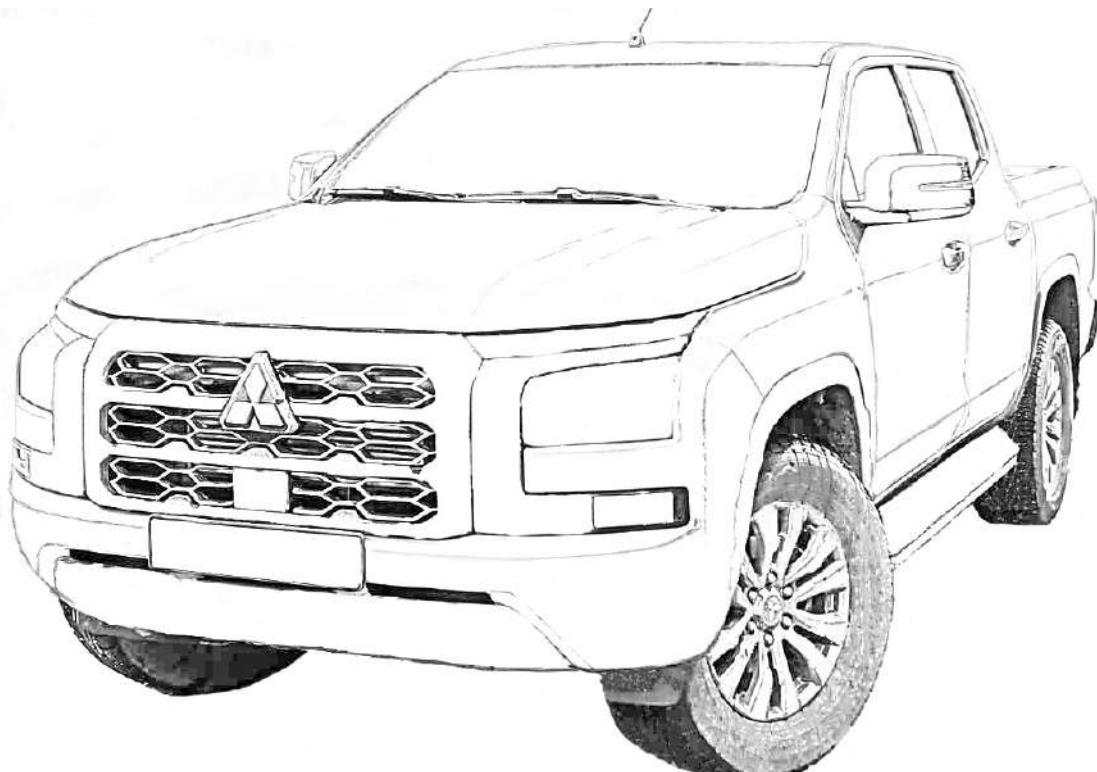


**Паспорт  
Руктоводство по монтажу  
Тягово-сцепное устройство 4110 с шаровым узлом типа Е/  
Towbar 4110 with ball type E  
Without E-set/Без электрики  
Артикул/Partnumber: 4110-E**

**Mitsubishi L200**

**2023-**

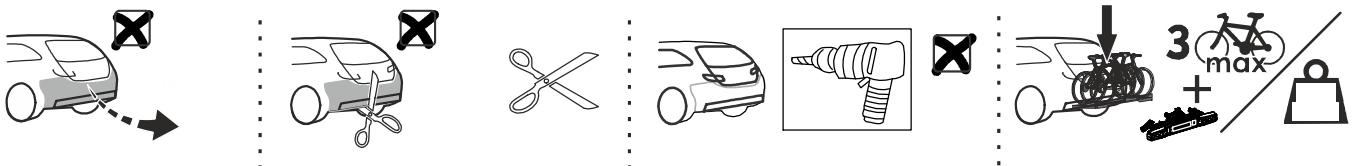

**Date 05-2025  
Version: 02**



EAC



Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.05878/23

$$D = \frac{\text{MAX KG} \times \text{MAX KG}}{\text{MAX KG} + \text{MAX KG}} \times 0,00981 \leq D$$




**Macca (Weight)=33 kg**



**Max вес прицепа без тормозной системы = 750 кг.  
Max вес прицепа с тормозной системой = 2500 кг.**


(GB) The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed

(RU) Необходимо обеспечить свободное пространство, предписанное для размещения тягового шара рис. 25 приложение VII директивы ECE-R 55.

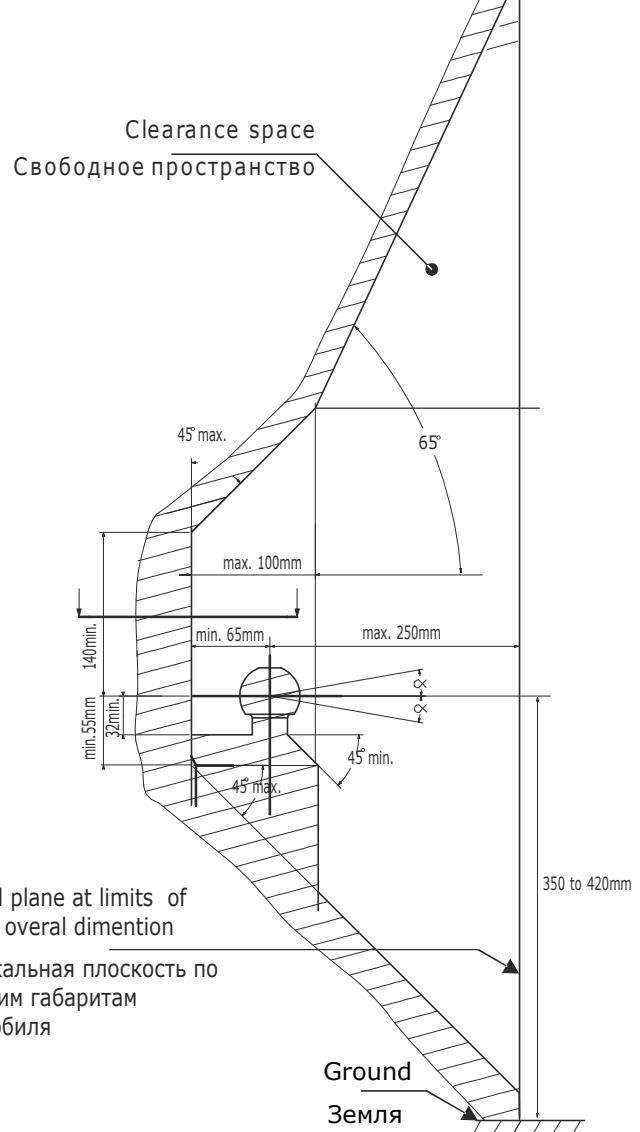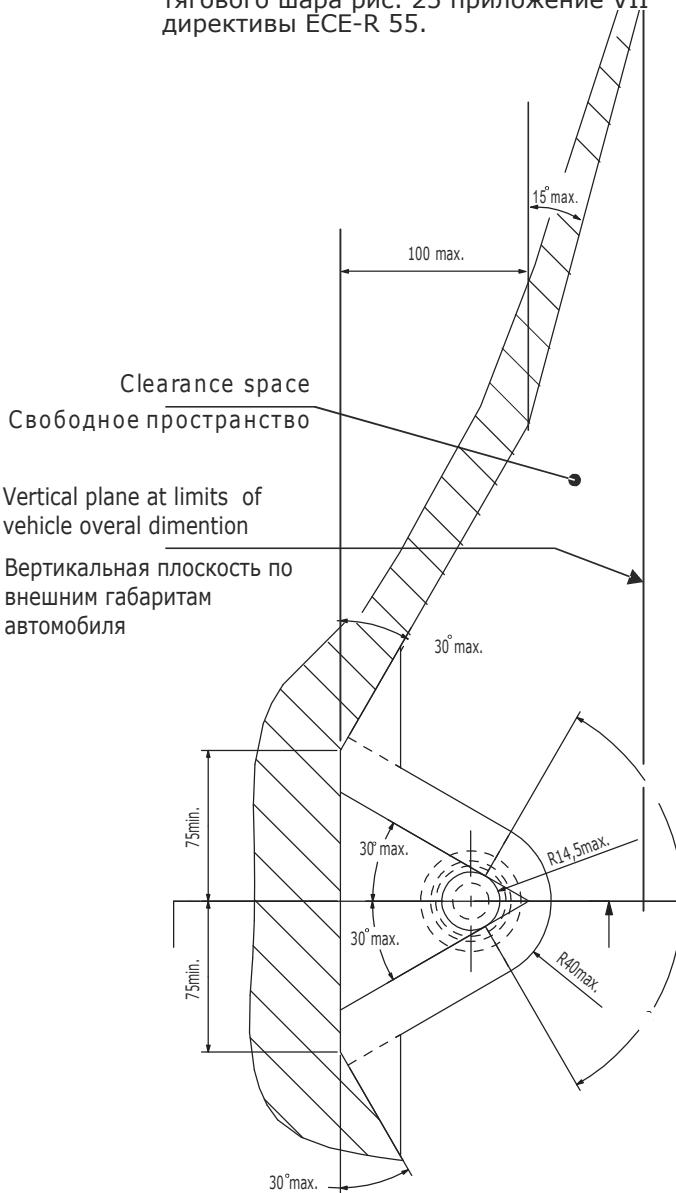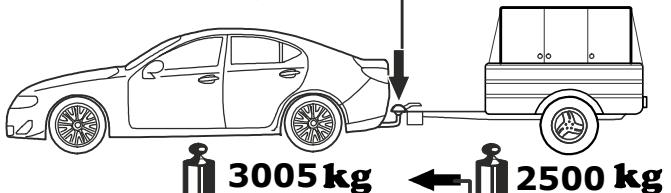




**Attention**  
Внимание

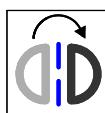

**Incorrect**  
Неправильно




**Correct**  
Правильно

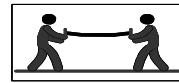

**Only 2 person may carry it**  
Выполнять только вдвоем



**In both sides**  
На обеих сторонах

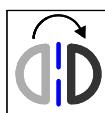

**Manually**  
Вручную



**Location/Position Arrow**  
Стрелка положения



**Movement Arrow**  
Направление движения





**Inspect**  
Проверьте

**Remove**  
Удалить

**Electrical connection**  
Электрическое соединение

**Protect it against corrosion**  
Защитить от коррозии

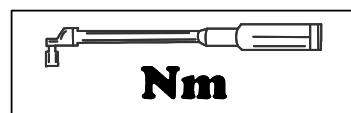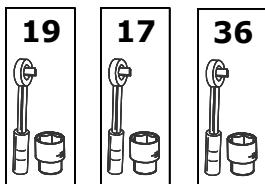

**Tools required**  
Необходимые инструменты




**Tightening torque**  
Момент затяжки



**ВНИМАНИЕ:** при использовании ТСУ для транспортировки багажной системы/багажник (велокрепление, мотохвост, автобокс, грузовая платформа) необходимо учитывать, что центр масс багажника смещен относительно оси шарового наконечника, что вызывает дополнительные нагрузки. Поэтому общая полная масса багажной системы (багажник + груз) не должна превышать значений, указанных в таблице;

S <b>Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.</b>	X <b>Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (масса багажника + груз), кг.</b>
50	42
75	58
100	66
120	72
150	82


**ВНИМАНИЕ:** Категорически запрещается превышать Максимально допустимую массу загруженной багажной системы (багажник + груз).

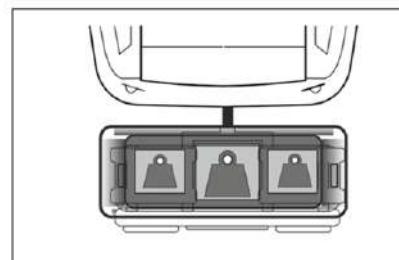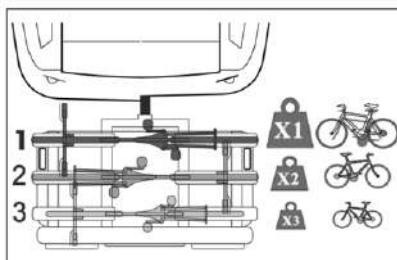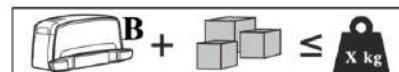


**ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте следующие рекомендации при использовании велокрепления.

S Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	B Масса багажной системы (не более), кг	X1 Масса первого велосипеда (не более), кг	X2 Масса второго велосипеда (не более), кг	X3 Масса третьего велосипеда (не более), кг	X Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (не более), кг.
50	22	20	-	-	42
75	22	20	16	-	58
100	22	20	16	8	66
120	22	20	16	14	72
150	22	20	20	20	82


**ВНИМАНИЕ:** Правильно распределяйте перевозимый груз! Надежно закрепляйте груз! Всегда применяйте страховочные системы!

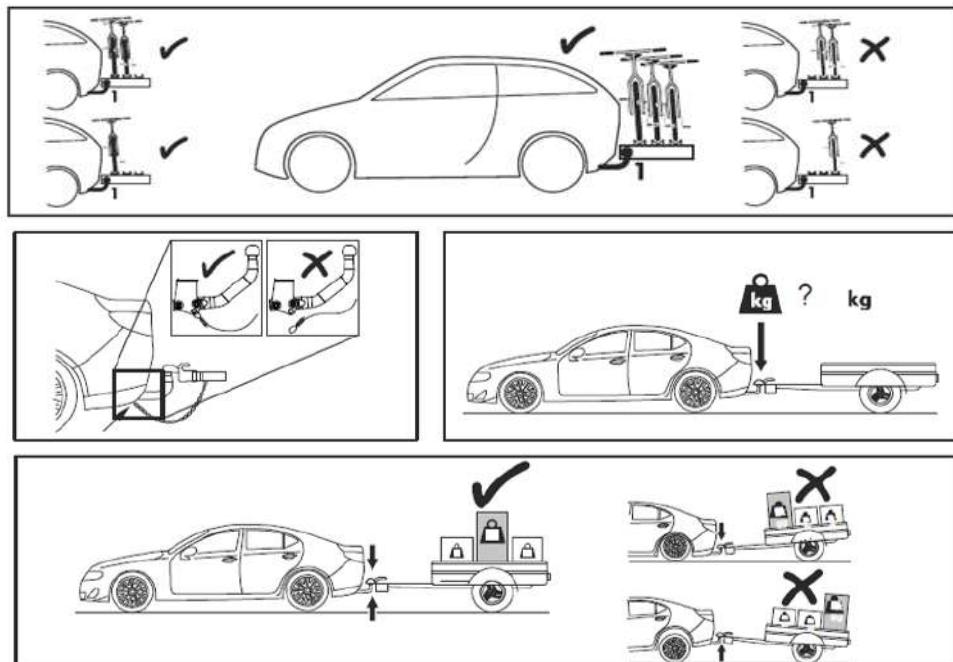


**ВНИМАНИЕ:** В процессе движения по дорогам общего пользования, неровностям соблюдайте скоростной режим! Во время остановок проверяйте крепление багажной системы!

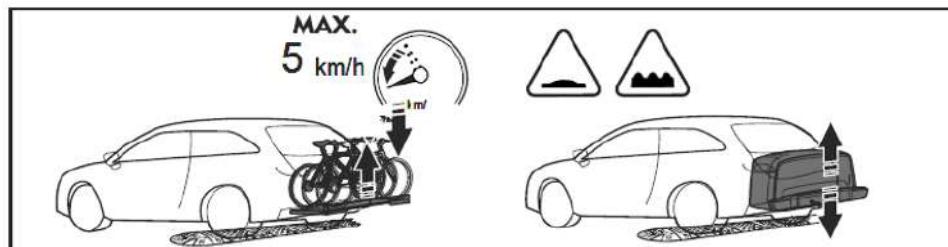

**ВНИМАНИЕ:** Вовремя выполняйте техническое обслуживание устройств в соответствии с рекомендациями в инструкциях.

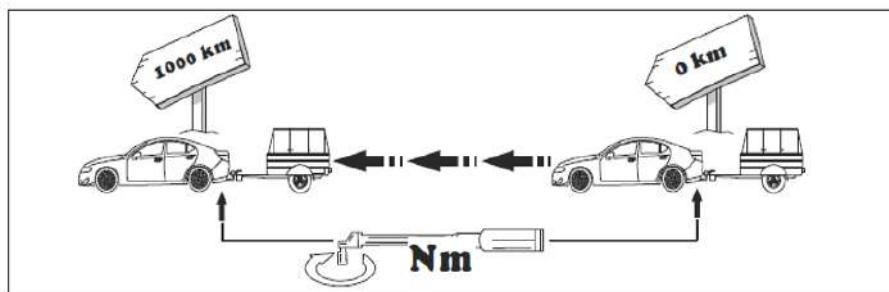

**ВНИМАНИЕ:** Храните документацию в доступном месте!

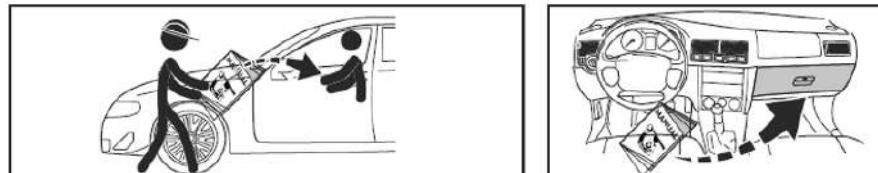

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30–002–94514952–2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. Внимание! Перед установкой ТСУ, убедитесь, что производителем Вашего автомобиля предусмотрена возможность буксировки прицепа. В противном случае, Вам необходимо оформить внесение изменений в конструкцию ТС в соответствии с Постановлением №413 Правительства РФ от 06.04.2019г.
2. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается буксировка прицепов и автомобилей полная масса которых, превышает разрешенную массу буксируемого ТС, указанную заводом-изготовителем транспортного средства либо производителем фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для буксировки. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
7. Запрещено: использование фаркопа для выдергивания застрявшего автомобиля (прицепа).
8. Если сцепной крюк фаркопа перекрывает номерной знак автомобиля, необходимо снимать его (сцепной крюк) в случаях, когда автомобиль не буксирует прицеп.
9. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
10. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

**Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая его эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!**

**Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30–002–94514952–2018 и признано годным к эксплуатации**

Штамп ОТК

Дата изготовления

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**


ТСУ ..... установлено на автомобиль: ..... Модель ..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки .....

Подпись .....

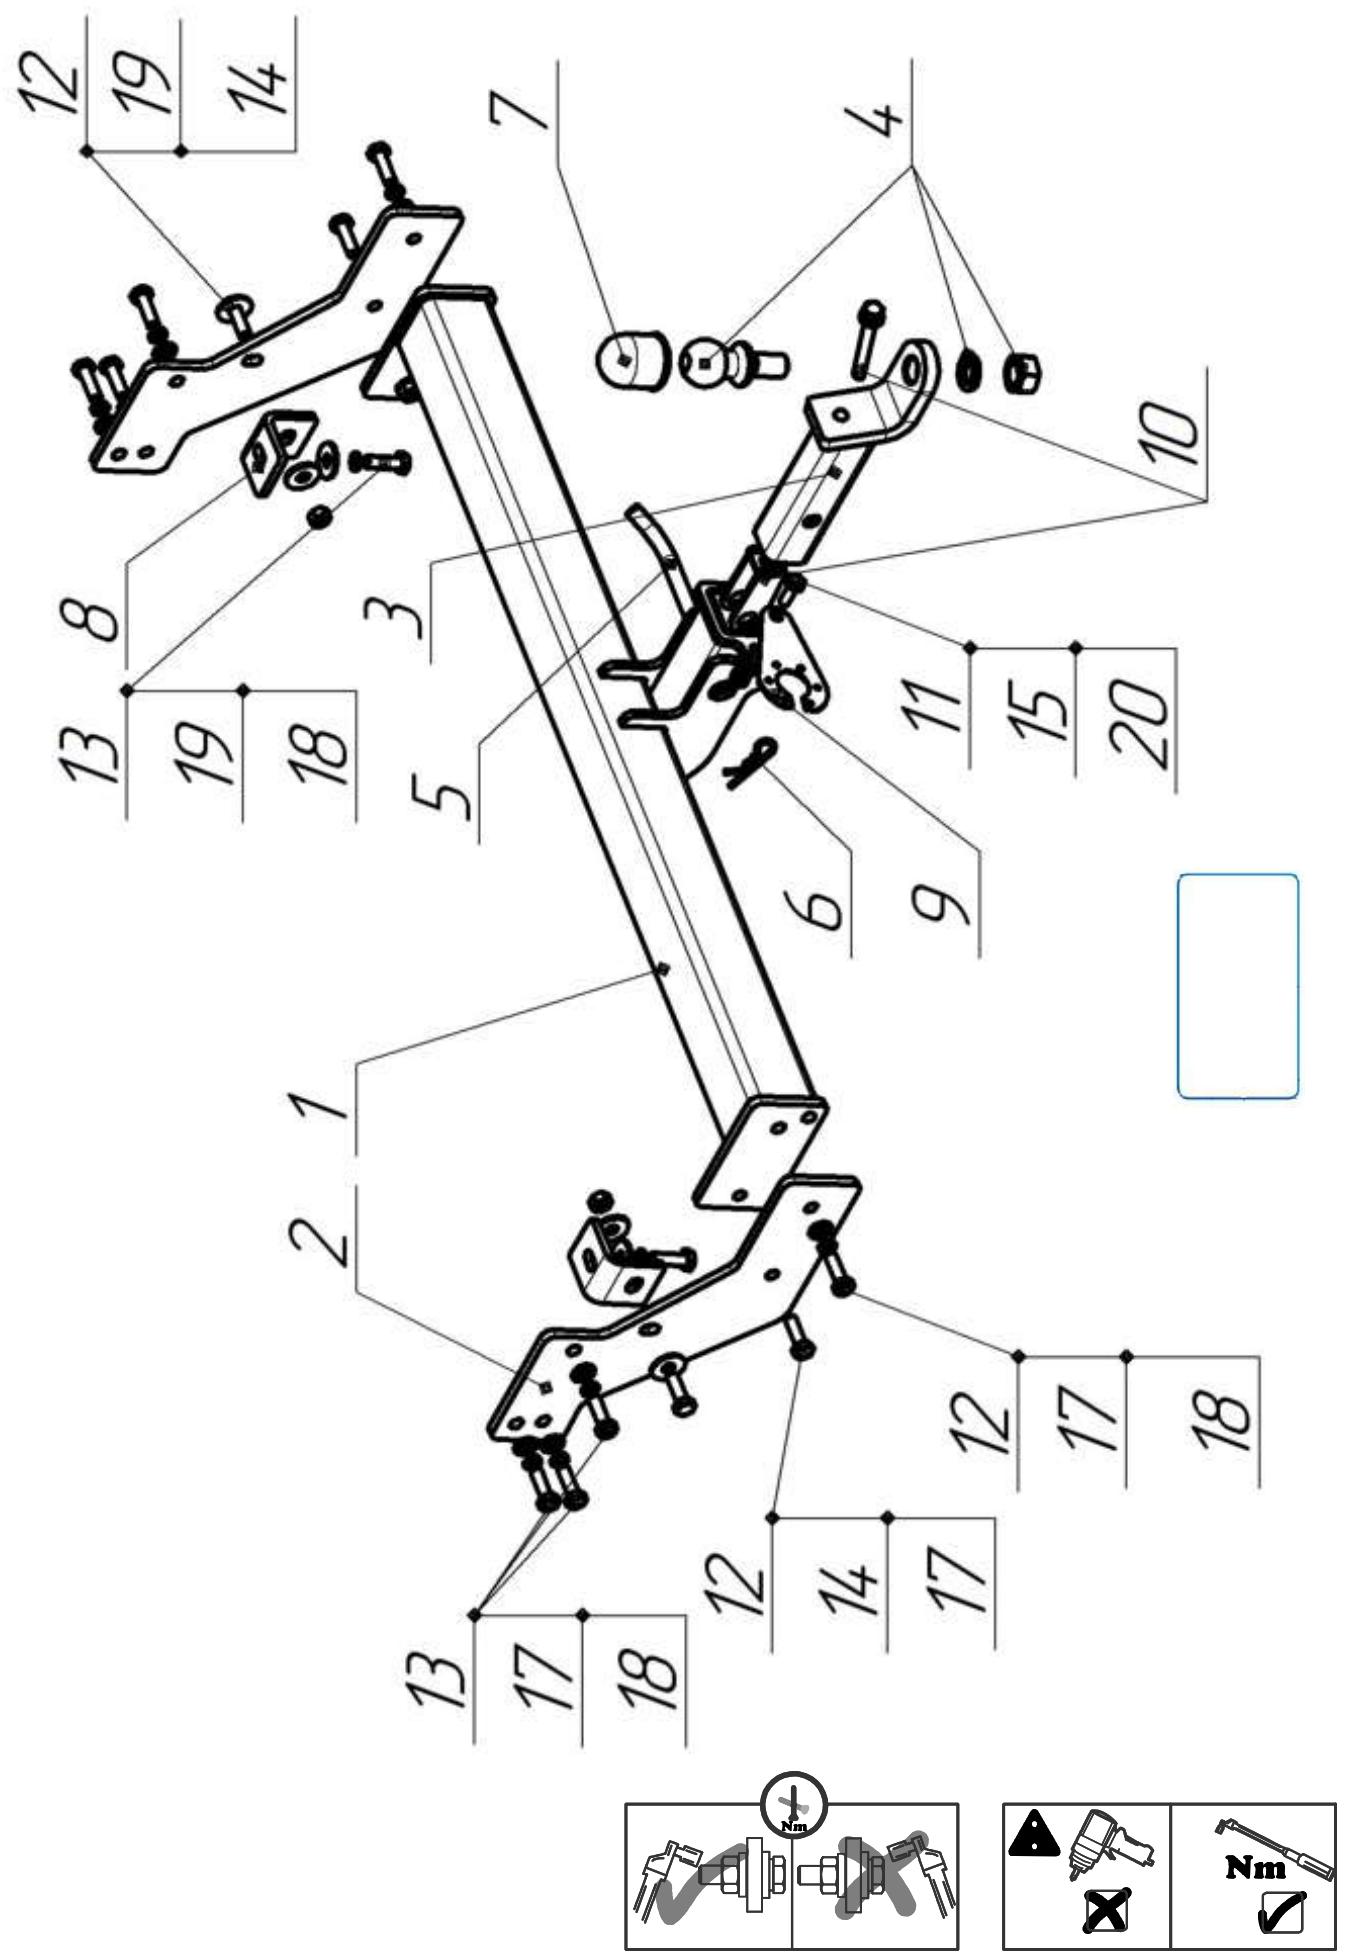



1		4110.01.00.00.00СБ Балка в сборе	1x
2		4110.00.00.00.01 Кронштейн	2x

3		8001.01.00.00 СБ Держатель шара в сборе	1x
4		Шар тип Е	1x
5		8001.00.01 Полец стопорный	1x
6		Шплинт пружинный 20x72x4	1x
7		Колпачок на шар 022104	1x
8		4110.00.00.00.02 Чголок	2x
9		БАФ 0176 Кронштейн розетки	1x
10		8008 Антистук с отдельным паспортом	1x
		Паспорт на ТСЧ	1x




11		Болт М10x1,5x30	8.8	46Нм	1x
12		Болт М12x1,75x40	8.8	85Нм	6x
13		Болт М12x1,25x40	8.8	85Нм	8x
14		Гайка М12x1,75 с/контр	8.0	85Нм	4x
15		Гайка М10x1,5 с/контр	8.0	46Нм	1x
17		Шайба12			10x
18		Шайба12 пружин.			10x
19		Шайба12увелич.			6x
20		Шайба10			1x

**1**





Закрепите кронштейн (2) на боковой стенке лонжерона  
крепежными изделиями (13,17,18). Повторите с другой стороны.

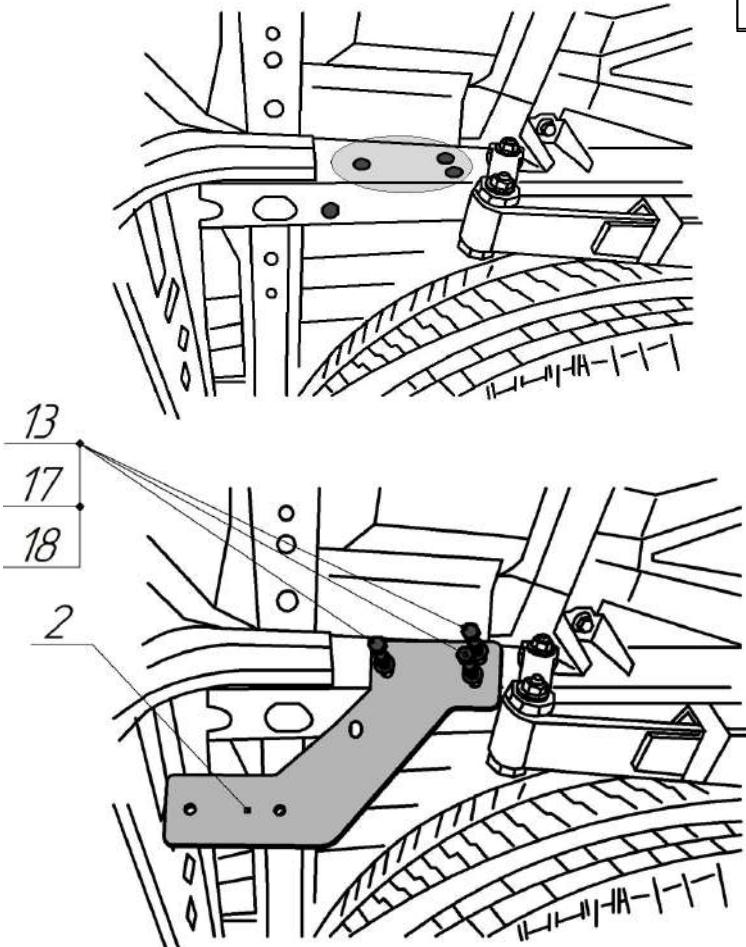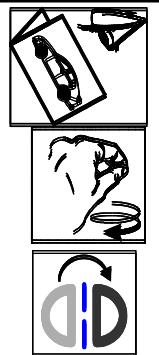**2**



Закрепите уголок (8) на кронштейн (2) крепежными изделиями  
(12,19,14), затем закрепите на лонжерон крепежными  
изделиями (13,19,18). Повторите с другой стороны.

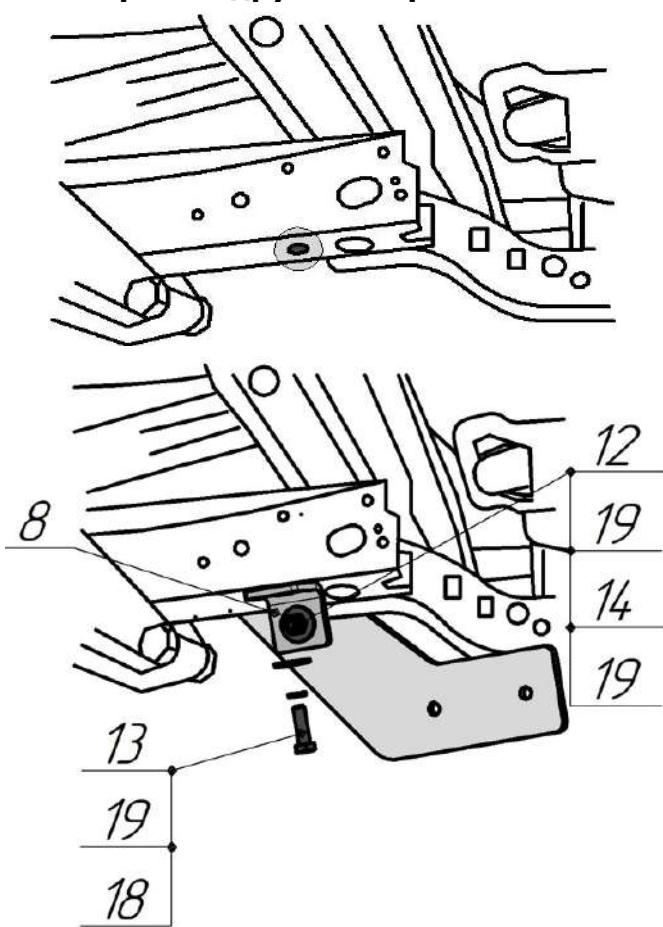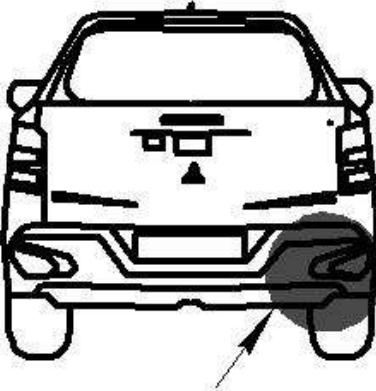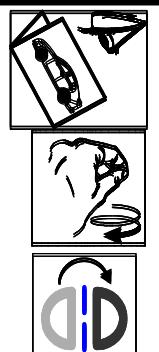

**3** Установить балку (1) и закрепите к кронштейнам (2) с помощью крепежных изделий (12,14,17) и (12,17,18) с двух сторон.

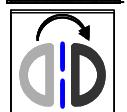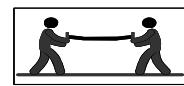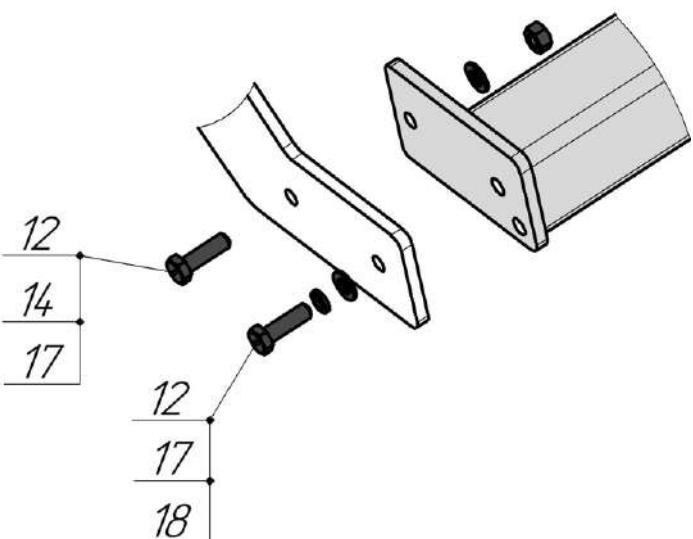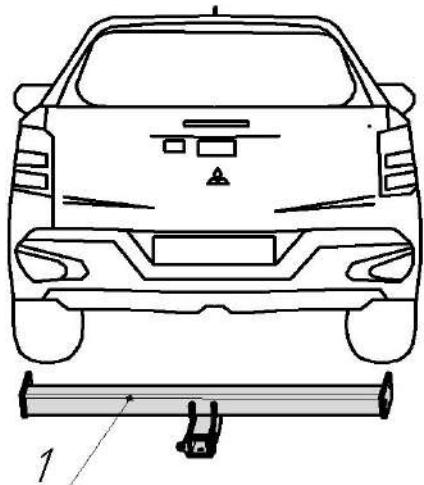


**4** Произведите обтяжку всех крепежных изделий.

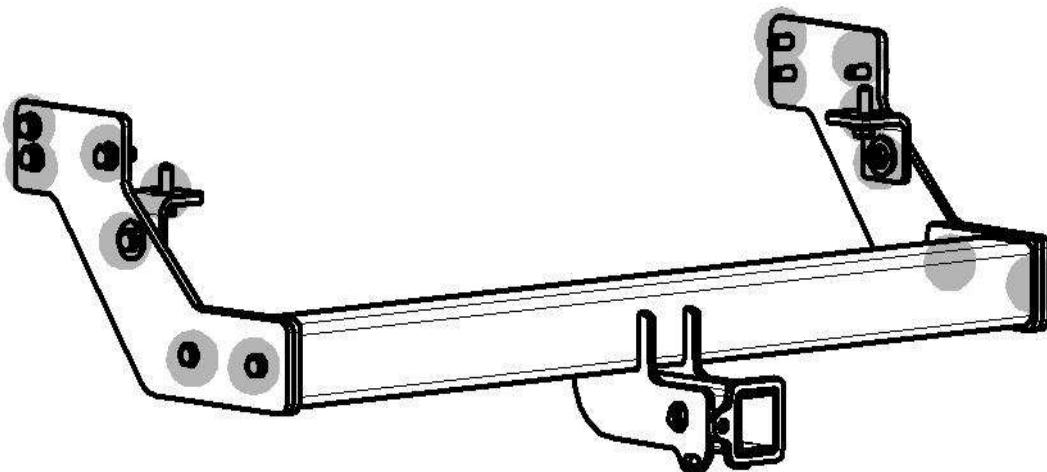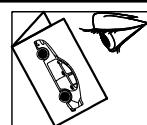


19

M12 - 85Нм


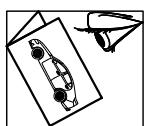


**5** Установите антистук (10) в держатель шара (3), как указано в инструкции по установке системы "Антистук". Держатель шара (3) с антистуком (10) вставьте в гнездо балки и закрепите с помощью пальца (5), зафиксируйте шплинтом (6).

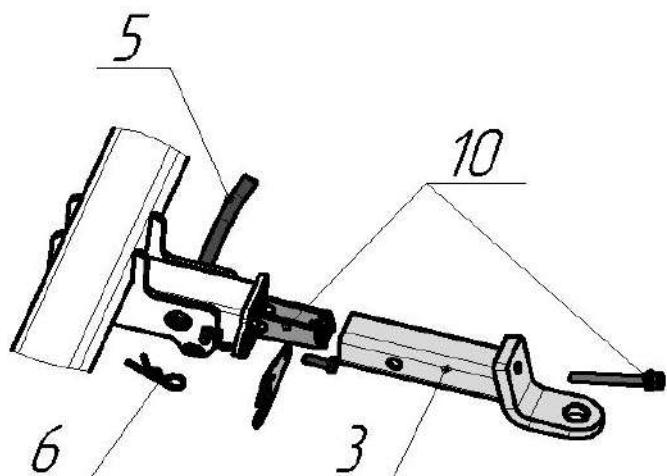

**6**



Произведите обтяжку крепежных элементов.

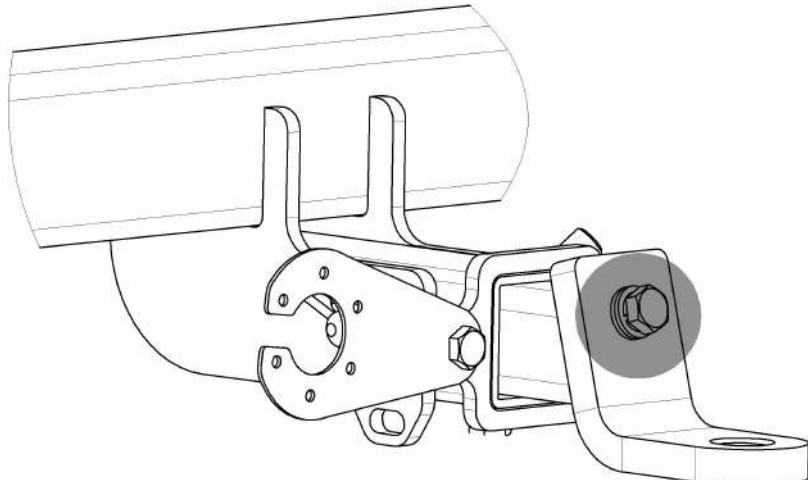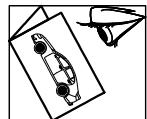**19**

**M12 - 85Нм**

**7**

Установите шар (4) и кронштейн розетки (9) с помощью крепежных изделий (11,15,20). Произведите обтяжку крепежных изделий.

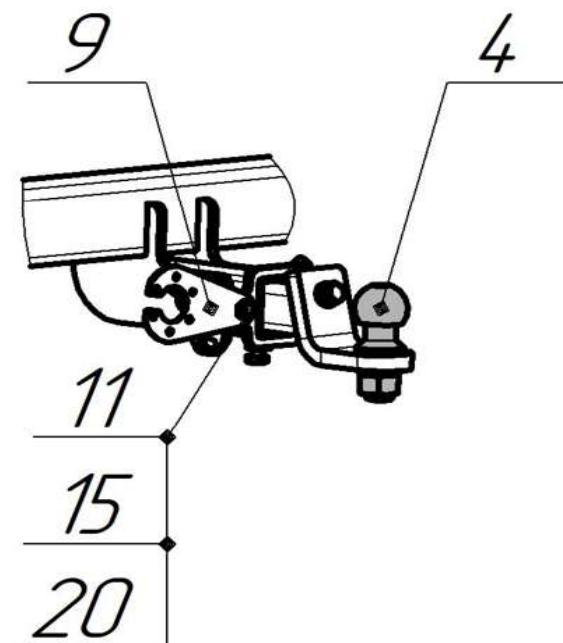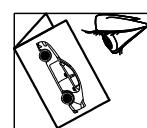**36**

**M24 - 320Нм**

**17**

**M10 - 46Нм**



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18  
Тел.: (3537) 42-88-24,  
(495) 799-13-46  
[info.novoorsk@orisauto.ru](mailto:info.novoorsk@orisauto.ru)  
<https://oris-farkop.ru>

**ORIS**  
ACPS

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.05878/23

Серия RU № 0464290

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 117042, Россия, город Москва, Чечёрский проезд, дом 10, этаж 1, комната №1. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната 58, 303, 304. Телефон: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18  
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.  
Телефон: +73537428824 Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

### ПРОДУКЦИЯ

Тягово-цепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы (согласно приложениям - бланки №№ 0978902, 0978903). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия».

Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0630.12АТС-2023 от

19.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «АвоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (универсальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71)  
Сертификат системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РОСС RA.RU.13НА35.08758, применительно к разработке и производству тягово-цепных устройств и прочих металлических изделий, срок действия с 02.11.2022 по 02.11.2025 года.  
выданного Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.13НА35  
Схема сертификации: 2c

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила ООН N 55-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей цепных устройств составов транспортных средств». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентируется «Инструкция по монтажу». Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.02.2023 г. в границах аккредитованного органа по сертификации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13НА35.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

27.07.2023

ПО 26.07.2023



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации



Лопашев Александр Андреевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Архипов Евгений Сергеевич  
(Ф.И.О.)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД50.В.05878/23

Серия RU № 0978902

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Тягово-сцепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы: 1165-A, 1171-A, 1173-A, 1174-A, 1175-A, 1176-A, 1178-A, 1182-A, 1183-A, 1184-A, 1185-A, 1185-D2, 1185-E, 1185-F, 1186-A, 1186-D2, 1186-E, 1186-F, 1187-A, 1187-D2, 1187-E, 1187-F, 1188-D2, 1188-E, 1188-F, 1203-A, 1205-A, 1206-A, 1206-H, 1216-AN, 1218-A, 219-AN, 1223-АН, 1228-АН, 1229-Е, 1230-ЕН, 1231-А, 1231-Е, 1232-А, 1233-АН, 1234-А, 1234-Е, 1238-ЕН, 1240-Д2, 1241-А, 1241-Е, 1242-А, 1242-Д2, 1242-Е, 1242-F, 1243-Д2, 1243-А, 1243-Е, 1243-F, 1244-Д2, 1244-А, 1244-Е, 1244-F, 1245-Д2, 1245-А, 1245-Е, 1245-F, 1246-А, 1246-Е, 1247-Д2, 1247-А, 1247-Е, 1247-F, 1248-А, 1248-Е, 1248-F, 1249-Д2, 1249-А, 1249-Е, 1249-F, 1250-А, 1250-Д2, 1250-Е, 1250-F, 1416-А, 1416-Е, 1417-Д2, 1417-Е, 1417-F, 1418-А, 1420-А, 1421-А, 1422-А, 1423-А, 1426-А, 1427-А, 1428-А, 1429-А, 1429-Е, 1432-А, 1432-Е, 1433-АН, 1433-Е, 1436-А, 1436-Д2, 1437-Ф, 1438-А, 1439-А, 1440-А, 1440-Д2, 1440-Е, 1441-А, 1441-Д2, 1441-Е, 1442-А, 1442-Д2, 1442-Е, 1442-Ф, 1443-А, 1443-Д2, 1443-Е, 1443-Ф, 1905-А, 1905-Д2, 1905-Е, 1909-А, 1911-А, 1918-АН, 1920-А, 1922-А, 1924-А, 1925-А, 1926-Д2, 1927-А, 1927-Е, 1927-Д2, 1928-А, 1928-Е, 1928-Ф, 1929-А, 1929-Д2, 1929-Е, 1929-Ф, 1930-А, 1930-Д2, 1930-Е, 1930-Ф, 2103-А, 2103-Е, 2104-Д2, 2104-Е, 2104-Ф, 2105-А, 2105-Е, 2106-Д2, 2106-Е, 2106-Ф, 2107-А, 2107-Д2, 2107-Е, 2107-Ф, 2108-А, 2108-Д2, 2108-Е, 2108-Ф, 2109-А, 2109-Д2, 2109-Е, 2109-Ф, 2111-А, 2111-Д2, 2111-Е, 2111-Ф, 2116-А, 2113-А, 2137-А, 2150-А, 2151-А, 2152-Е, 2153-Д2, 2154-Д2, 2155-А, 2155-Е, 2156-Д2, 2157-А, 2157-Д2, 2157-Е, 2158-Д2, 2159-А, 2159-Е, 2181-А, 2181-Е, 2182-Ф, 2185-А, 2186-А, 2187-А, 2189-А, 2193-А, 2194-А, 2195-А, 2198-А, 2210-А, 2210-Д2, 2210-Е, 2210-Ф, 2214-А, 2214-Е, 2214-Д2, 2214-Е, 2215-Д2, 2215-Е, 2215-Ф, 2217-А, 2217-Д2, 2217-Е, 2217-Ф, 2219-А, 2219-Д2, 2219-Е, 2219-Ф, 2220-Д2, 2220-Е, 2220-Ф, 2250-Д2, 2251-А, 2252-АН, 2254-Е, 2255-Д2, 2256-Д2, 2257-А, 2259-А, 2260-Д2, 2257-А, 2255-А, 2256-Е, 2257-А, 2258-А, 2558-Д2, 2558-Е, 2559-А, 2559-Д2, 2559-Е, 2560-А, 2560-Д2, 2560-Е, 2561-А, 2561-Д2, 2561-Е, 2561-Ф, 2562-А, 2562-Д2, 2562-Е, 2562-Ф, 2626-А, 2627-А, 2633-А, 2634-Е, 2635-А, 2636-Д2, 2637-А, 2639-Д2, 2639-Е, 2639-Ф, 2640-А, 2640-Д2, 2640-Е, 2640-Ф, 2641-А, 2641-Д2, 2641-Е, 2641-Ф, 2642-Д2, 2642-Е, 2642-Ф, 2731-А, 2817-А, 2819-А, 2819-Д2, 2819-Е, 2819-Ф, 2820-А, 2820-Д2, 2820-Е, 2820-Ф, 2850-А, 2850-Д2, 2851-А, 2852-А, 2856-А, 2856-Д2, 2857-Д2, 2857-Е, 2857-Ф, 3002-А, 3002-Д2, 3002-Е, 3002-Ф, 3003-А, 3003-Д2, 3003-Е, 3004-А, 3004-Д2, 3004-Е, 3004-Ф, 3005-Д2, 3005-Е, 3005-Ф, 3006-Д2, 3006-Е, 3006-Ф, 3007-А, 3007-Д2, 3007-Е, 3007-Ф, 3008-А, 3008-Д2, 3008-Е, 3008-Ф, 3009-Д2, 3010-А, 3011-Е, 3011-Д2, 3012-Д2, 3014-Е, 3014-Д2, 3015-Е, 3016-Д2, 3017-А, 3017-Е, 3018-FL, 3019-FL, 3021-А, 3022-Д2, 3032-А, 3033-А, 3034-АН, 3035-АН, 3036-А, 3041-А, 3041-Д2, 3042-А, 3043-А, 3054-А, 3054-Д2, 3054-Е, 3056-А, 3059-А, 3062-А, 3062-Д2, 3063-А, 3065-Ф, 3067-А, 3068-А, 3069-А, 3071-АЛ, 3072-АЛ, 3073-А, 3073-Д2, 3074-Е, 3075-Д2, 3076-Д2, 3077-А, 3079-FL, 3081-А, 3081-Д2, 3082-Д2, 3083-Д2, 3084-А, 3085-А, 3086-Ф, 3087-А, 3088-FL, 3090-FL, 3091-FL, 3092-Ф, 3093-Ф, 3094-А, 3095-А, 3095-Д2, 3096-А, 3097-А, 3098-АН, 3098-Д2, 3099-А, 3099-Д2, 3303-А, 3307-А, 3309-А, 3311-А, 3311-Е, 3312-А, 3312-Е, 3313-А, 3313-Е, 3318-А, 3320-А, 3323-А, 3325-А, 3325-Д2, 3325-Е, 3326-Д2, 3326-Е, 3327-А, 3327-Д2, 3327-Е, 3328-А, 3328-Д2, 3328-Е, 3329-А, 3329-Д2, 3329-Е, 3330-А, 3330-Д2, 3330-Е, 3331-А, 3331-Д2, 3331-Е, 3331-Ф, 3332-Д2, 3332-Е, 3332-Ф, 3333-А, 3333-Д2, 3333-Е, 3333-Ф, 3334-А, 3334-Д2, 3334-Е, 3334-Ф, 3335-А, 3335-Д2, 3335-Е, 3335-Ф, 3336-А, 3336-Д2, 3336-Е, 3336-Ф, 3401-А, 3402-Д2, 3402-Е, 3402-Ф, 3415-А, 3415-Д2, 3415-Е, 3415-Ф, 3404-А, 3404-Д2, 3404-Е, 3404-Ф, 3550-А, 3551-А, 3553-А, 3553-Д2, 3553-Е, 3553-Ф, 3558-Д2, 3558-Е, 3558-Ф, 3560-А, 3560-Д2, 3560-Е, 3560-Ф, 3561-Д2, 3561-Е, 3561-Ф, 3806-А, 3930-А, 3930-Е, 3930-Ф, 3945-А, 3945-Д2, 3957-А, 3958-А, 3960-А, 3961-А, 3963-А, 3964-А, 3966-А, 3968-А, 3969-А, 3970-Ф, 3971-А, 3973-А, 3974-А, 3974-Е, 3974-Д2, 3975-А, 3975-Д2, 3975-Е, 3976-А, 3979-А, 3982-Ф, 3984-А, 3986-А, 3987-А, 3988-А, 3988-Д2, 3988-Е, 3988-Ф, 4110-А, 4110-Д2, 4110-Е, 4110-Ф, 4122-А, 4122-Д2, 4122-Е, 4122-Ф, 4123-А, 4123-Д2, 4123-Е, 4123-Ф, 4124-А, 4124-Д2, 4124-Е, 4124-Ф, 4151-А, 4152-А, 4152-Д2, 4152-Е, 4152-Ф, 4154-А, 4159-АХ, 4159-Е, 4160-А, 4163-А, 4165-Е, 4166-А, 4167-Д2, 4169-А, 4169-Е, 4170-А, 4170-Д2, 4171-А, 4171-Д2, 4172-А, 4172-Д2, 4172-Е, 4172-Ф, 4173-А, 4173-Д2, 4173-Е, 4174-А, 4174-Д2, 4174-Е, 4174-Ф, 4217-А, 4217-Д2, 4217-Е, 4217-Ф, 4220-А, 4220-Д2, 4220-Е, 4220-Ф, 4221-А, 4222-А, 4222-Д2, 4224-А, 4224-Д2, 4224-Е, 4224-Ф, 4226-Д2, 4226-Е, 4226-Ф, 4227-А, 4227-Д2, 4227-Е, 4227-Ф, 4235-А, 4237-А, 4239-А, 4241-А, 4243-А, 4244-А, 4246-А, 4253-А, 4255-А, 4256-А, 4258-А, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4264-Д2, 4265-А, 4266-А, 4267-Д2, 4267-Е, 4267-Ф, 4268-А, 4269-Д2, 4269-Е, 4269-Ф, 4270-А, 4270-Д2, 4270-Е, 4270-Ф, 4271-А, 4271-Д2, 4271-Е, 4271-Ф, 4272-Д2, 4272-Е, 4272-Ф, 4273-А, 4273-Д2, 4273-Е, 4273-Ф, 4310-А, 4310-Д2, 4310-Е, 4310-Ф, 4316-А, 4316-Д2, 4316-Е, 4316-Ф, 4321-А, 4331-А, 4334-А, 4337-А, 4350-А, 4351-А, 4353-А, 4355-А, 4356-А, 4356-Д2, 4356-Е, 4356-Ф, 4357-Д2, 4357-Е, 4357-Ф, 4371-А, 4371-Д2, 4371-Е, 4371-Ф, 4374-А, 4374-Д2, 4374-Е, 4374-Ф, 4375-А, 4375-Д2, 4375-Е, 4375-Ф, 4378-А, 4378-Д2, 4378-Е, 4378-Ф, 4381-А, 4381-Д2, 4381-Е, 4381-Ф, 4382-А, 4383-А, 4383-Д2, 4383-Е, 4384-А, 4385-А, 4386-А, 4386-Д2, 4386-Е, 4386-Ф, 4387-А, 4387-Д2, 4387-Е, 4387-Ф, 4387-А, 4387-Д2, 4387-Е, 4387-Ф, 4511-А, 4511-Д2, 4511-Е, 4511-Ф, 4521-А, 4521-Д2, 4521-Е, 4521-Ф, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4534-Д2, 4535-А, 4535-Д2, 4536-А, 4536-Д2, 4536-Е, 4536-Ф, 4537-А, 4537-Д2, 4537-Е, 4537-Ф, 4537-А, 4537-Д2, 4537-Е, 4537-Ф, 4538-А, 4538-Д2, 4538-Е, 4538-Ф, 4539-А, 4539-Д2, 4539-Е, 4539-Ф, 4540-А, 4540-Д2, 4540-Е, 4540-Ф, 4541-А, 4541-Д2, 4541-Е, 4541-Ф, 4542-А, 4542-Д2, 4542-Е, 4542-Ф, 4543-А, 4543-Д2, 4543-Е, 4543-Ф, 4544-А, 4544-Д2, 4544-Е, 4544-Ф, 4545-А, 4545-Д2, 4545-Е, 4545-Ф, 4546-А, 4546-Д2, 4546-Е, 4546-Ф, 4547-А, 4547-Д2, 4547-Е, 4547-Ф, 4548-А, 4548-Д2, 4548-Е, 4548-Ф, 4549-А, 4549-Д2, 4549-Е, 4549-Ф, 4550-А, 4550-Д2, 4550-Е, 4550-Ф, 4551-А, 4551-Д2, 4551-Е, 4551-Ф, 4552-А, 4552-Д2, 4552-Е, 4552-Ф, 4553-А, 4553-Д2, 4553-Е, 4553-Ф, 4554-А, 4554-Д2, 4554-Е, 4554-Ф, 4555-А, 4555-Д2, 4555-Е, 4555-Ф, 4556-А, 4556-Д2, 4556-Е, 4556-Ф, 4557-А, 4557-Д2, 4557-Е, 4557-Ф, 4558-А, 4558-Д2, 4558-Е, 4558-Ф, 4559-А, 4559-Д2, 4559-Е, 4559-Ф, 4560-А, 4560-Д2, 4560-Е, 4560-Ф, 4561-А, 4561-Д2, 4561-Е, 4561-Ф, 4562-А, 4562-Д2, 4562-Е, 4562-Ф, 4563-А, 4563-Д2, 4563-Е, 4563-Ф, 4564-А, 4564-Д2, 4564-Е, 4564-Ф, 4565-А, 4565-Д2, 4565-Е, 4565-Ф, 4566-А, 4566-Д2, 4566-Е, 4566-Ф, 4567-А, 4567-Д2, 4567-Е, 4567-Ф, 4568-А, 4568-Д2, 4568-Е, 4568-Ф, 4569-А, 4569-Д2, 4569-Е, 4569-Ф, 4570-А, 4570-Д2, 4570-Е, 4570-Ф, 4571-А, 4571-Д2, 4571-Е, 4571-Ф, 4572-А, 4572-Д2, 4572-Е, 4572-Ф, 4573-А, 4573-Д2, 4573-Е, 4573-Ф, 4574-А, 4574-Д2, 4574-Е, 4574-Ф, 4575-А, 4575-Д2, 4575-Е, 4575-Ф, 4576-А, 4576-Д2, 4576-Е, 4576-Ф, 4577-А, 4577-Д2, 4577-Е, 4577-Ф, 4578-А, 4578-Д2, 4578-Е, 4578-Ф, 4579-А, 4579-Д2, 4579-Е, 4579-Ф, 4580-А, 4580-Д2, 4580-Е, 4580-Ф, 4581-А, 4581-Д2, 4581-Е, 4581-Ф, 4582-А, 4582-Д2, 4582-Е, 4582-Ф, 4583-А, 4583-Д2, 4583-Е, 4583-Ф, 4584-А, 4584-Д2, 4584-Е, 4584-Ф, 4585-А, 4585-Д2, 4585-Е, 4585-Ф, 4586-А, 4586-Д2, 4586-Е, 4586-Ф, 4587-А, 4587-Д2, 4587-Е, 4587-Ф, 4588-А, 4588-Д2, 4588-Е, 4588-Ф, 4589-А, 4589-Д2, 4589-Е, 4589-Ф, 4590-А, 4590-Д2, 4590-Е, 4590-Ф, 4591-А, 4591-Д2, 4591-Е, 4591-Ф, 4592-А, 4592-Д2, 4592-Е, 4592-Ф, 4593-А, 4593-Д2, 4593-Е, 4593-Ф, 4594-А, 4594-Д2, 4594-Е, 4594-Ф, 4595-А, 4595-Д2, 4595-Е, 4595-Ф, 4596-А, 4596-Д2, 4596-Е, 4596-Ф, 4597-А, 4597-Д2, 4597-Е, 4597-Ф, 4598-А, 4598-Д2, 4598-Е, 4598-Ф, 4599-А, 4599-Д2, 4599-Е, 4599-Ф, 4600-А, 4600-Д2, 4600-Е, 4600-Ф, 4601-А, 4601-Д2, 4601-Е, 4601-Ф, 4602-А, 4602-Д2, 4602-Е, 4602-Ф, 4603-А, 4603-Д2, 4603-Е, 4603-Ф, 4604-А, 4604-Д2, 4604-Е, 4604-Ф, 4605-А, 4605-Д2, 4605-Е, 4605-Ф, 4606-А, 4606-Д2, 4606-Е, 4606-Ф, 4607-А, 4607-Д2, 4607-Е, 4607-Ф, 4608-А, 4608-Д2, 4608-Е, 4608-Ф, 4609-А, 4609-Д2, 4609-Е, 4609-Ф, 4610-А, 4610-Д2, 4610-Е, 4610-Ф, 4611-А, 4611-Д2, 4611-Е, 4611-Ф, 4612-А, 4612-Д2, 4612-Е, 4612-Ф, 4613-А, 4613-Д2, 4613-Е, 4613-Ф, 4614-А, 4614-Д2, 4614-Е, 4614-Ф, 4615-А, 4615-Д2, 4615-Е, 4615-Ф, 4616-А, 4616-Д2, 4616-Е, 4616-Ф, 4617-А, 4617-Д2, 4617-Е, 4617-Ф, 4618-А, 4618-Д2, 4618-Е, 4618-Ф, 4619-А, 4619-Д2, 4619-Е, 4619-Ф, 4620-А, 4620-Д2, 4620-Е, 4620-Ф, 4621-А, 4621-Д2, 4621-Е, 4621-Ф, 4622-А, 4622-Д2, 4622-Е, 4622-Ф, 4623-А, 4623-Д2, 4623-Е, 4623-Ф, 4624-А, 4624-Д2, 4624-Е, 4624-Ф, 4625-А, 4625-Д2, 4625-Е, 4625-Ф, 4626-А, 4626-Д2, 4626-Е, 4626-Ф, 4627-А, 4627-Д2, 4627-Е, 4627-Ф, 4628-А, 4628-Д2, 4628-Е, 4628-Ф, 4629-А, 4629-Д2, 4629-Е, 4629-Ф, 4630-А, 4630-Д2, 4630-Е, 4630-Ф, 4631-А, 4631-Д2, 4631-Е, 4631-Ф, 4632-А, 4632-Д2, 4632-Е, 4632-Ф, 4633-А, 4633-Д2, 4633-Е, 4633-Ф, 4634-А, 4634-Д2, 4634-Е, 4634-Ф, 4635-А, 4635-Д2, 4635-Е, 4635-Ф, 4636-А, 4636-Д2, 4636-Е, 4636-Ф, 4637-А, 4637-Д2, 4637-Е, 4637-Ф, 4638-А, 4638-Д2, 4638-Е, 4638-Ф, 4639-А, 4639-Д2, 4639-Е, 4639-Ф, 4640-А, 4640-Д2, 4640-Е, 4640-Ф, 4641-А, 4641-Д2, 4641-Е, 4641-Ф, 4642-А, 4642-Д2, 4642-Е, 4642-Ф, 4643-А, 4643-Д2, 4643-Е, 4643-Ф, 4644-А, 4644-Д2, 4644-Е, 4644-Ф, 4645-А, 4645-Д2, 4645-Е, 4645-Ф, 4646-А, 4646-Д2, 4646-Е, 4646-Ф, 4647-А, 4647-Д2, 4647-Е, 4647-Ф, 4648-А, 4648-Д2, 4648-Е, 4648-Ф, 4649-А, 4649-Д2, 4649-Е, 4649-Ф, 4650-А, 4650-Д2, 4650-Е, 4650-Ф, 4651-А, 4651-Д2, 4651-Е, 4651-Ф, 4652-А, 4652-Д2, 4652-Е, 4652-Ф, 4653-А, 4653-Д2, 4653-Е, 4653-Ф, 4654-А, 4654-Д2, 4654-Е, 4654-Ф, 4655-А, 4655-Д2, 4655-Е, 4655-Ф, 4656-А, 4656-Д2, 4656-Е, 4656-Ф, 4657-А, 4657-Д2, 4657-Е, 4657-Ф, 4658-А, 4658-Д2, 4658-Е, 4658-Ф, 4659-А, 4659-Д2, 4659-Е, 4659-Ф, 4660-А, 4660-Д2, 4660-Е, 4660-Ф, 4661-А, 4661-Д2, 4661-Е, 4661-Ф, 4662-А, 4662-Д2, 4662-Е, 4662-Ф, 4663-А, 4663-Д2, 4663-Е, 4663-Ф, 4664-А, 4664-Д2, 4664-Е, 4664-Ф, 4665-А, 4665-Д2, 4665-Е, 4665-Ф, 4666-А, 4666-Д2, 4666-Е, 4666-Ф, 4667-А, 4667-Д2, 4667-Е, 4667-Ф, 4668-А, 4668-Д2, 4668-Е, 4668-Ф, 4669-А, 4669-Д2, 4669-Е, 4669-Ф, 4670-А, 4670-Д2, 4670-Е, 4670-Ф, 4671-А, 4671-Д2, 4671-Е, 4671-Ф, 4672-А, 4672-Д2, 4672-Е, 4672-Ф, 4673-А, 4673-Д2, 4673-Е, 4673-Ф, 4674-А, 4674-Д2, 4674-Е, 4674-Ф, 4675-А, 4675-Д2, 4675-Е, 4675-Ф, 4676-А, 4676-Д2, 4676-Е, 4676-Ф, 4677-А, 4677-Д2, 4677-Е, 4677-Ф, 4678-А, 4678-Д2, 4678-Е, 4678-Ф, 4679-А, 4679-Д2, 4679-Е, 4679-Ф, 4680-А, 4680-Д2, 4680-Е, 4680-Ф, 4681-А, 4681-Д2, 4681-Е, 4681-Ф, 4682-А, 4682-Д2, 4682-Е, 4682-Ф, 4683-А, 4683-Д2, 4683-Е, 4683-Ф, 4684-А, 4684-Д2, 4684-Е, 4684-Ф, 4685-А, 4685-Д2, 4685-Е, 4685-Ф, 4686-А, 4686-Д2, 4686-	

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД50.В.05878/23

Серия RU № 0978903

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

A circular blue ink stamp with the text "СТАНДАРТМАШТЕСТ" at the bottom and "ОГРН 1151608000050" at the top. The center contains "ОБРАЗЕЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДЛИВОЙ". A handwritten signature "Н.М.К." is written across the stamp.

шев Александр Андреевич  
(Ф.И.О.)


Архипов Евгений Сергеевич  
(Ф.И.О.)

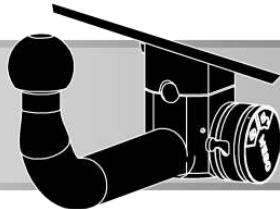

©RUN

## Инструкция по установке комплекта "Антистук" под американский квадрат

Артикул/Partnumber: 8008

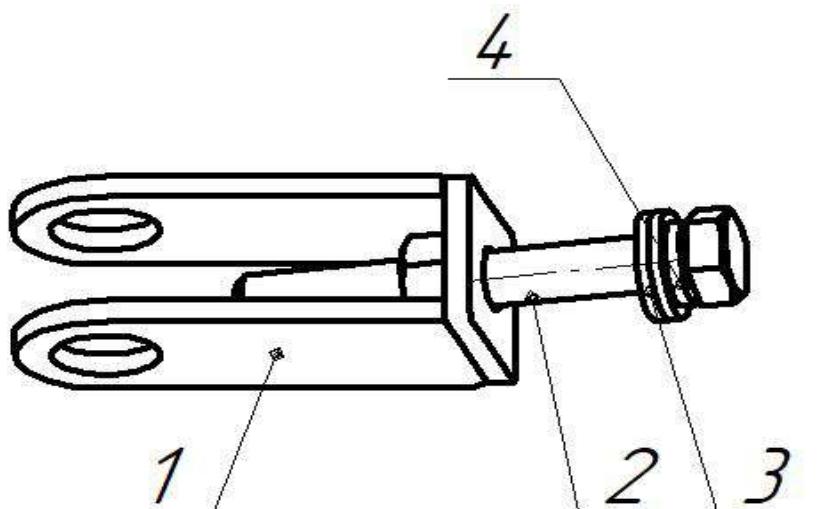






1		8008.00.00 СБ Антистук			1x
2		Болт M12x90	8.8	85Нм	1x
3		Шайба12			2x
4		Шайба12 пружин.			1x

Date 04-2025  
Version: 01



Установочный комплект "Антистук" предназначен для закрепления съемного квадрата в приемной части ТСУ и предотвращения стука и вибрации, происходящих из-за допуска посадки в приемной трубе.

При необходимости выполнить отверстие

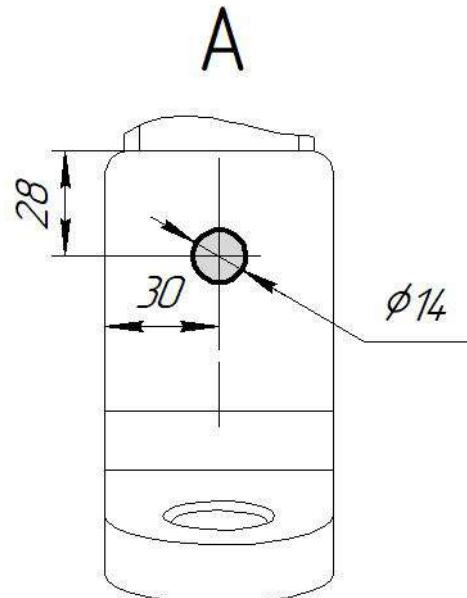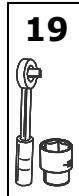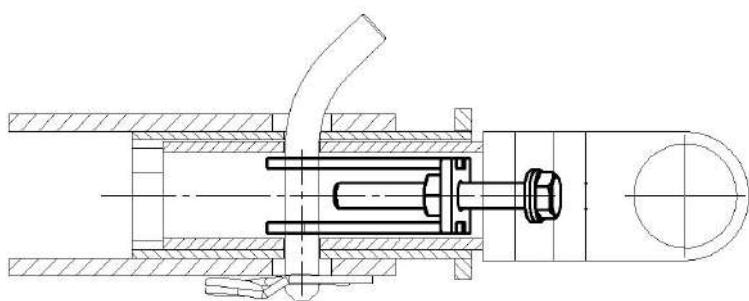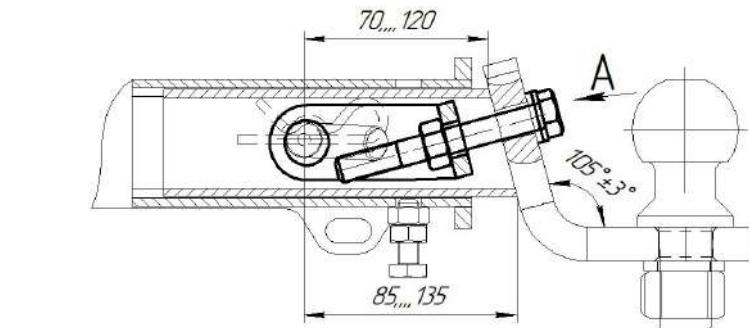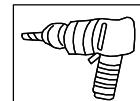

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18  
Тел.: (3537) 42-88-24,  
(495) 799-13-46  
[info.novoorsk@orisauto.ru](mailto:info.novoorsk@orisauto.ru)  
<https://oris-farkop.ru>

