Паспорт

Тягово-сцепное устройство с быстро-съемным шаром тип E

Арт. A02E


Audi Q2L 2021-

Время монтажа специалистом:
до 45 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

Особые отметки

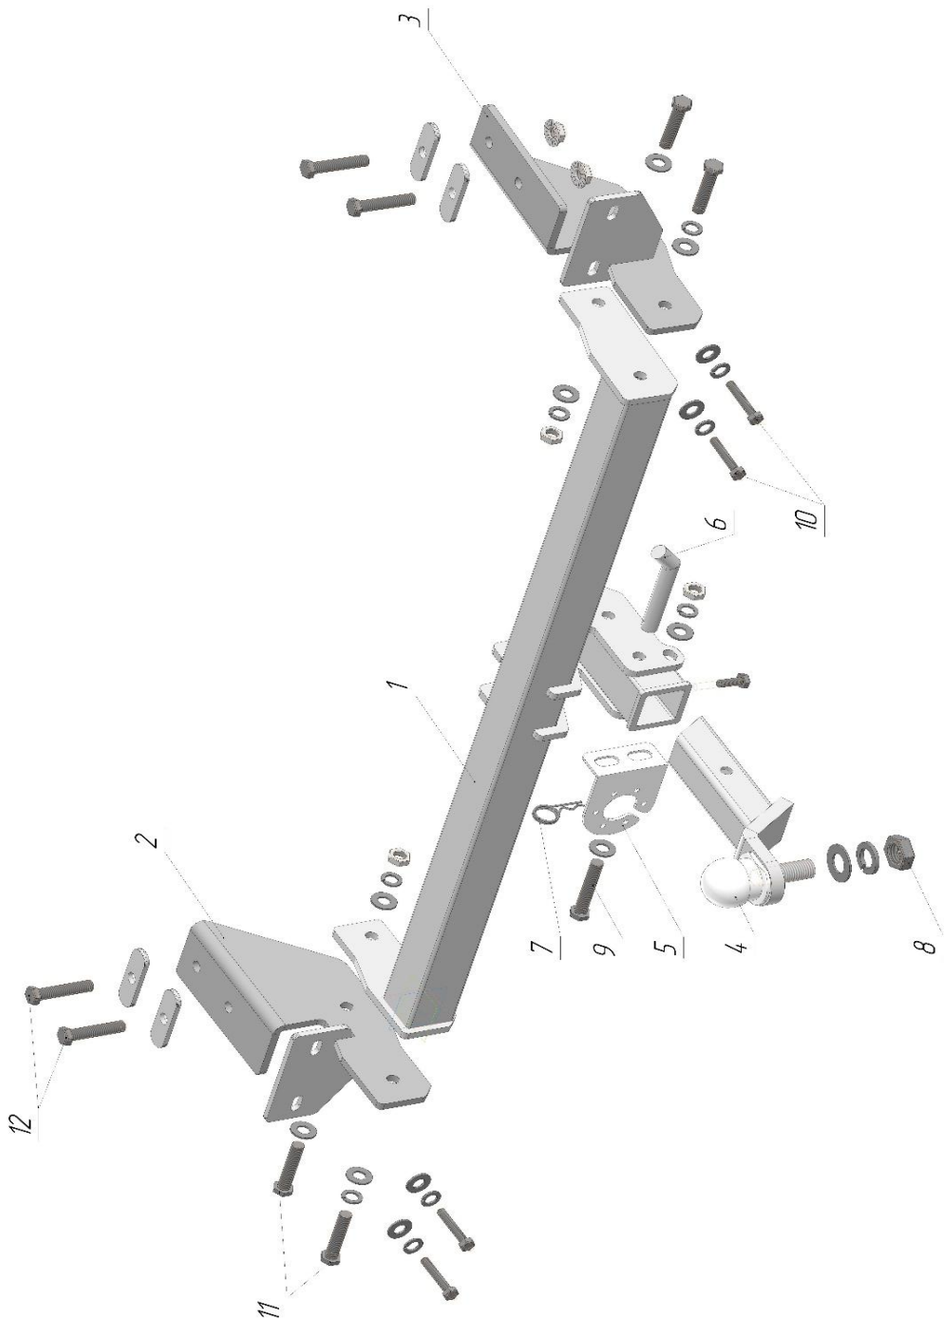

(ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484
Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1000 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.
1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв необходимые меры безопасности;
2. Открутить 4 нижних болта крепления усилителя бампера (2 слева и 2 справа) в дальнейшем они не понадобятся;
3. Разместить крепеж внутри лонжеронов через нижнее овальные отверстие согласно схеме.
Проволоку демонтировать только после размещения кронштейнов на месте.
5. Закрепите боковые кронштейны крепежом из комплекта не затягивая. Затем закрепите балку фаркопа, отцентруйте по оси автомобиля, протяните крепеж усилием согласно таблицы моментов;
8. Произведите монтаж электропроводки;
9. Установите вставку с шаром, подрозетник закрепите за проушину.

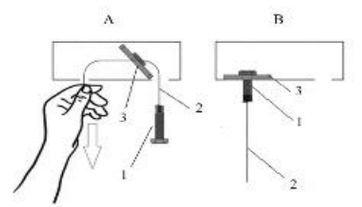


Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм	M10	M12
	55	85

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1000
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	14,5±0,25

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Поз	Наименование	Кол-во
1	Балка	1
2	Левый кронштейн	1
3	Правый кронштейн	1
4	Вставка с шаром	1
5	Подрозетник	1
6, 7	Палец, шплинт	1
8	Гайка М22	1
	Шайба гроверн. М22	1
	Шайба М22	1
9	Болт М10*30	1
	Гайка М10	1
	Шайба гроверню М10	1
	Шайба М10	2
10	Болт М8*50	4
	Шайба М8 Увелич	4
	Шайба гроверн 8	4
11	Болт М12*40	4
	Гайка М12	2
	Шайба 12	6
	Шайба гроверн 12	4
12	Болт М12*40	4
	Пластина 22*70*6 М12	4
	Проволока с витками	4

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) Арт. A02E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили Audi Q2L. ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015