Паспорт

Тягово-сцепное устройство с быстро-съемным шаром тип E

Арт. C55E


Changan CS55 Plus 22-
Changan UNI-S 24-

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

ТСУ C55E
Схема сборки

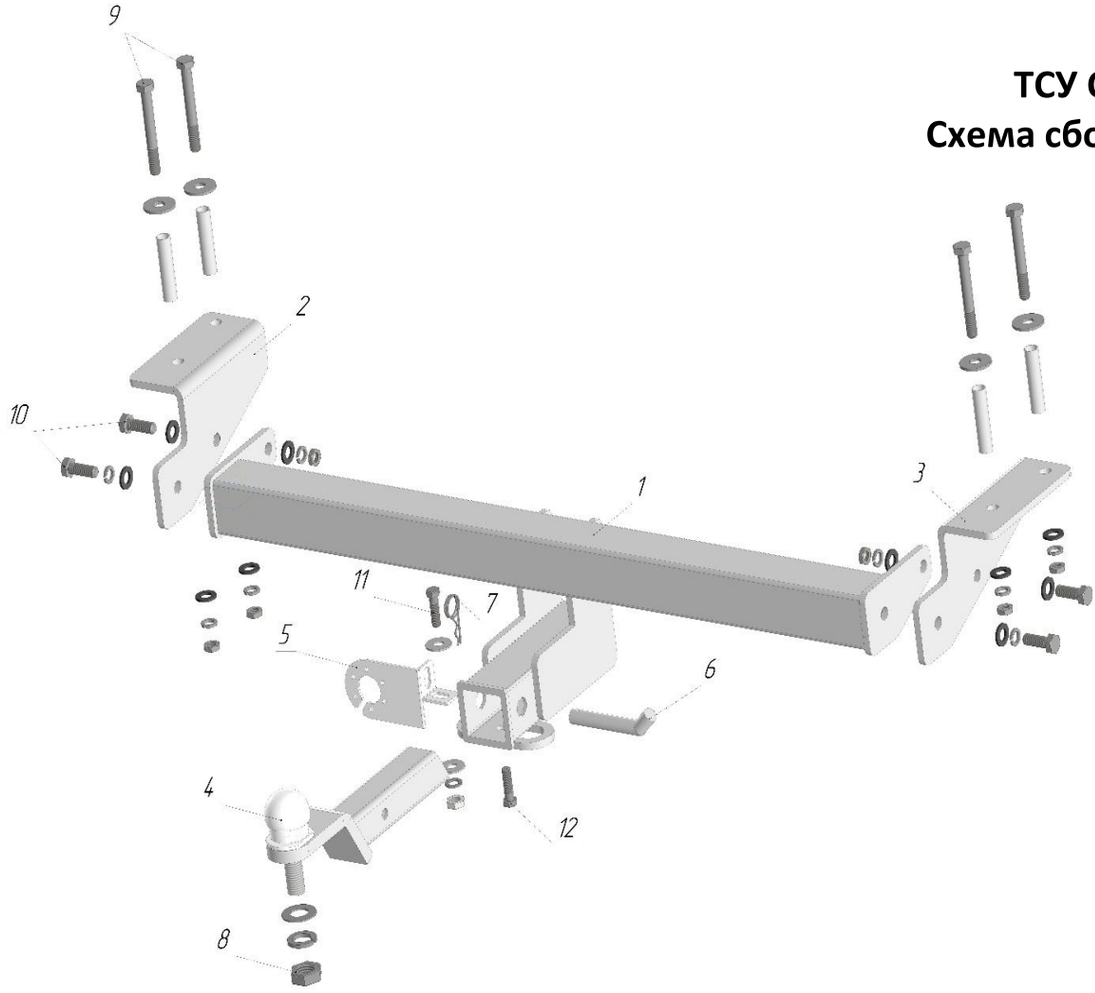

Особые отметки

ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13НА35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1250 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Снять обшивку багажника;
3. Через штатные отверстия в нижних полках лонжеронов просверлить отверстия сверлом Ø13мм в отсек багажника. Рассверлить получившиеся отверстия (только в верхних полках лонжеронов) до Ø17 мм;
4. Закрепить боковые кронштейны к лонжеронам крепежом согласно схеме; !Крепёж не затягивать!
!Установка кронштейнов без дистанционных втулок может привести к деформации и последующему разрушению кузова автомобиля!
5. Закрепить балку к боковым кронштейнам крепежом согласно схеме;
6. Протянуть весь крепёж согласно таблице моментов;
7. Собрать обшивку багажника;
8. Установить шар сцепной и кронштейн розетки;
9. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

1	Балка ТСУ	1
2	Левый кронштейн	1
3	Правый кронштейн	1
4	Вставка с шаром 50мм	1
5	Кронштейн розетки	1
6,7	Палец, Шплинт пружинный	1
8	Гайка М22, Шайба 22, Шайба гров. 22	1
9	Болт М 12*100	4
	Гайка М12	4
	Шайба ув. 12	8
	Шайба гров. 12	4
10	Болт М 12*40	4
	Гайка М12	2
	Шайба 12	6
	Шайба гров. 12	4
11	Болт М10*30	1
	Гайка М10	1
	Шайба ув. 10	2
	Шайба гров. 12	1
12	Болт М10*20	1

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1250
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	18

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. C55E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили Changan CS55 Plus 22-; UNI-S 24-.