

ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ						
1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар*	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (максимальная нагрузка на шар / вертикальная нагрузка на раму / тяговая)	Артикул изделия
Фаркоп (ТСУ)	Toyota Land Cruiser 120-150(Prado) / FJ Cruiser / Lexus GX / Toyota 4Runner	2002-	120 кг	750 кг / 3000 кг	4 (160 кг / 500 кг / 3500 кг)	FA 0320-E FA 0602-E FA 1009-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.602 Рама ТСУ	1
2	305.417-01 Кронштейн ТСУ	1
3	745.369 Кронштейн	1
4	745.369-01 Кронштейн	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
7	Пластина доп крепления (FA 1009-E)	1
8	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
Комплект крепежа 273.471		
9	Болт M10x1,25x40	2
10	Болт M12x1,25x40	2(4)
11	Болт M12x40	4
12	Гайка M12	2
13	Гайка M27	1
14	Шайба гроверная 10	2(4)
15	Шайба гроверная 12	8
16	Шайба гроверная 27	1
17	Шайба 10	2(4)
18	Шайба 12	10
	Болт M10x30 для 1009	2
9	Болт M8x1,25x40	2
	Шайба / гровер M8	2/2
	Винт M6x16	1
	Гайка M6	1
	Шайба M6	1

3. УСТАНОВКА

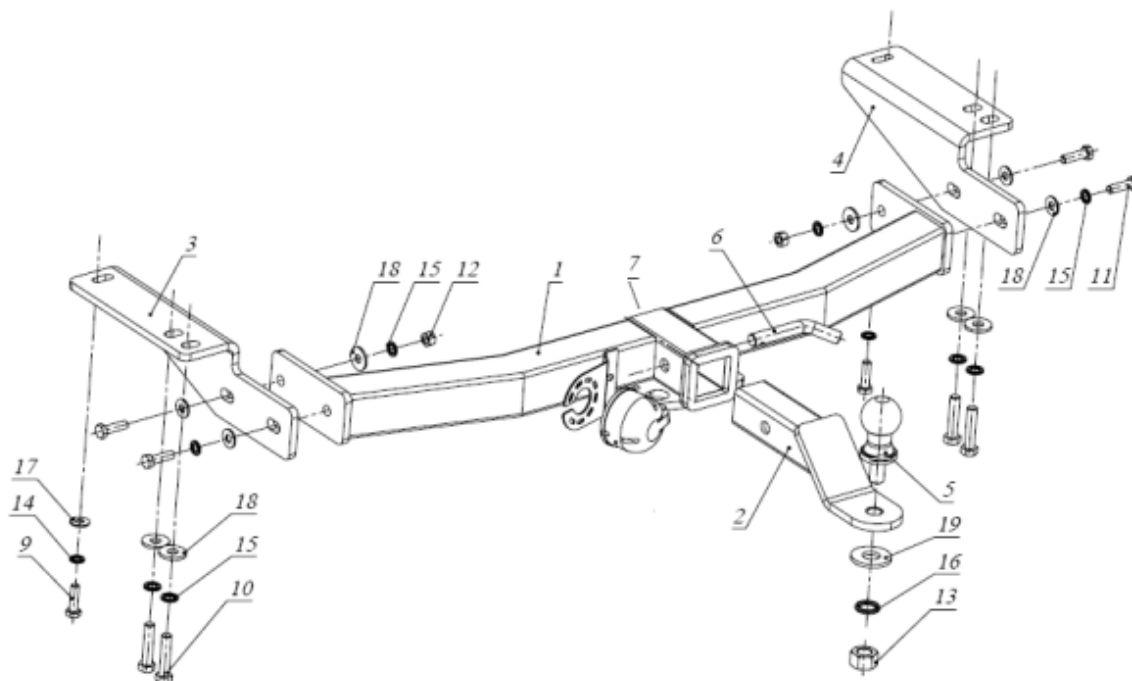

1. Снять буксировочную проушину.
2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к раме а/м болтами M12x1,25x40 и M10x1,25x40.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.
 Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;
 Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

3. Установить раму 1, закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.
4. Затянуть весь крепеж, установить на место запаску и навесить глушитель (рис.6).
5. Прикрутить розетку 4 с помощью входящего в ее комплект крепежа.
6. Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.
7. Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 12 и закрепить его гайкой 13.

Примечания.

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозионно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружении повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки:

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.
Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru farkop-бизон.рф